

FENYŐ

Nehézségi szint:



Időtartam:
1 óra



ANYAG

Deszka 100 x 50 x 1,8 cm, lucfenyő

4 db dübelrúd 5 x 8 mm

Fapác tetszés szerint

2 db csiszolópapír fához, 80-as szemcseméret


SEGÉDESZKÖZÖK



Akkus
csavarozó



Fafúró
5 mm




Dekopírfűrész



Vonalzó
és ceruza

ÍGY CSINÁLJA:

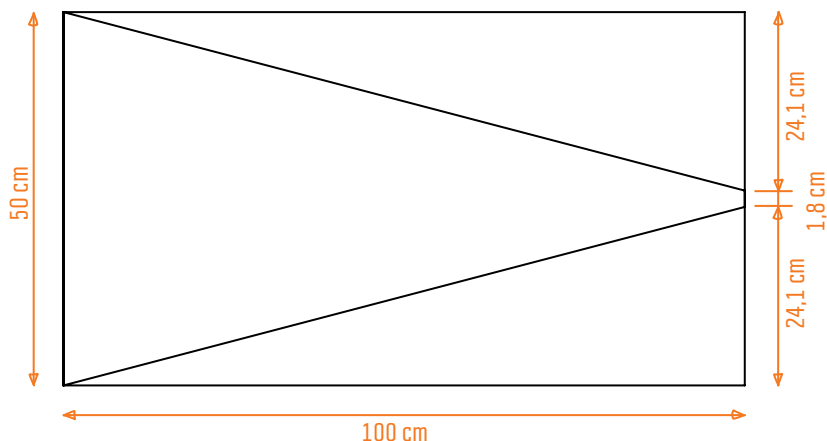

1.

FŰRÉSZELES ÉS CSISZOLÁS

Fűrészelve méretre a falapot az ábrán látható módon, majd csiszolja le a felületeket és az éleket.


2.

JELÖLÉS ÉS ELŐFÚRÁS

A lefűrészelt deszkákat a lehető legpontosabban fúrja elő a jelölt helyeken, hogy később minden stabil legyen.

Fúrja elő ezeket a lemezeket 22 mm távolságban.


Fúrja végig ezt a lemezt.

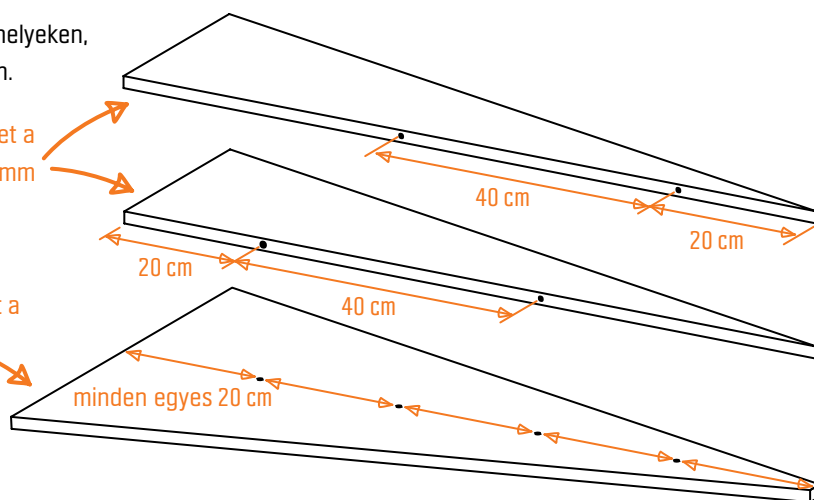

3.


ÖSSZESZERELÉS

Illessze össze a faelemket a képen látható módon, és fogja össze őket a dübelekkel.

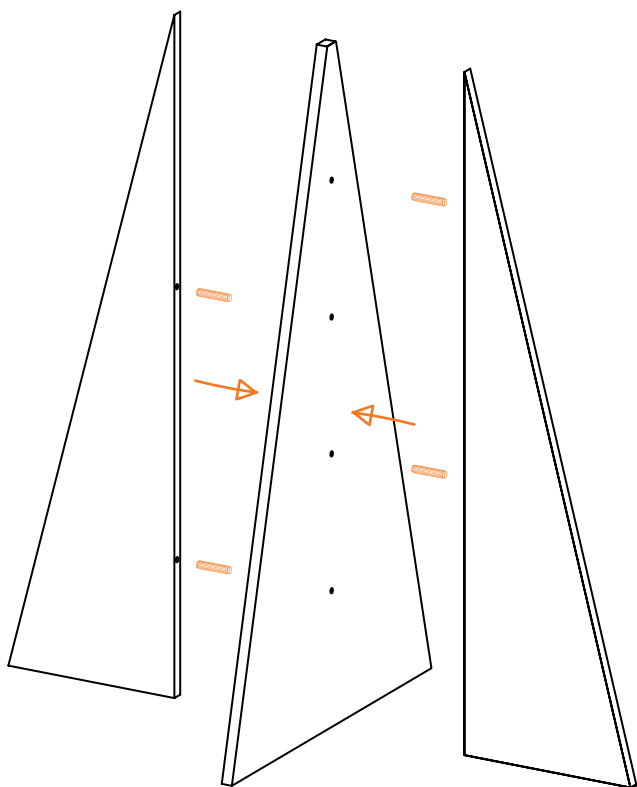

FESTÉS

Tervezze tovább bútorait - legyen kreatív az OBI fapácokkal!

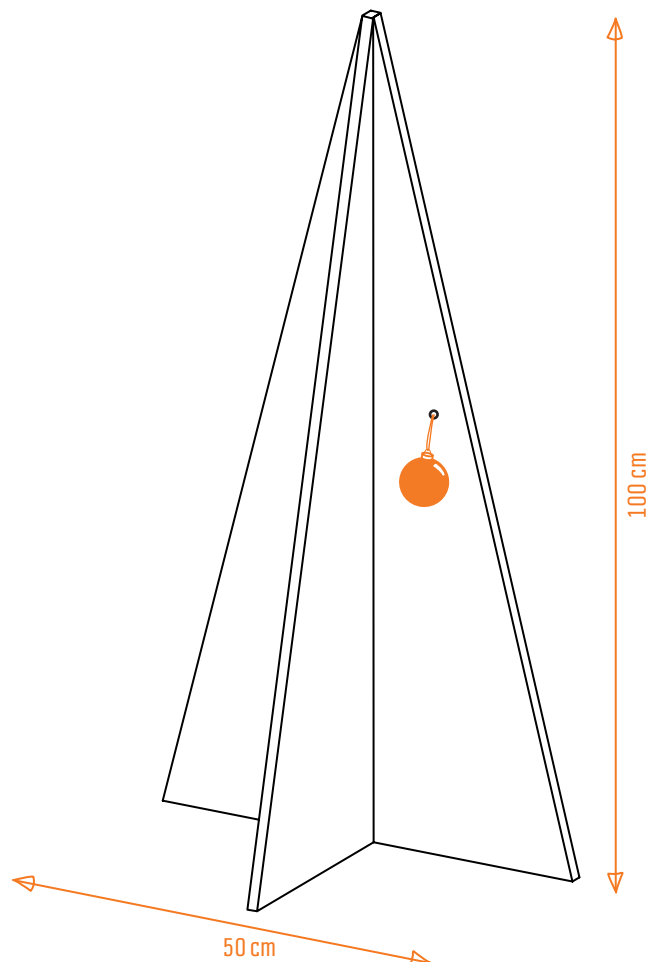

CSINÁLJA MÁSKÉPP!

KÉSZÍTSEN FENYŐFÁJÁBÓL EGYEDI...




A kis ajándékokra, karácsonyi gömbökre és egyébekre kössön egyszerűen zsinórt, és fűzze át azt az előfűrt lyukakon.



Furatátmérő: Ø 0,5 cm

CSAK HAGYJA KI AZ EGYIK SZÁRNYAT...

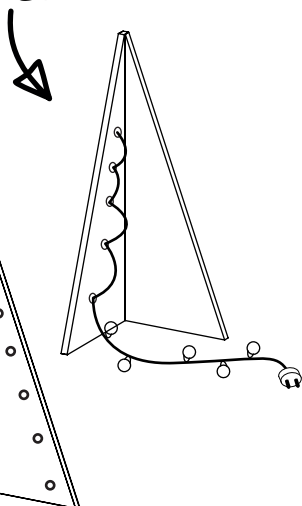

Méretük: 60 x 55 cm

Furatátmérő: 1 cm

Fényfűzér: gömbökkel

Szín: 2 az 1-ben színes festék, tiszta fehér

