

MACH MAL

DEINS FARBPENDEL

Der Schwung macht den Style! Mit diesem Farbpending wird Kunst zur Sache der Flieh- und Erdanziehungskraft. So einfach geht's!



DAS BRAUCHT IHR



EUER MATERIAL

- Mini Leinwand
- 2 Holzplatten (A), ca. 30 cm lang
- 2 Holzstücke (B), ca. 10 cm lang
- 1 Holzstab (C), ca. 40 cm lang
- Acrylfarben
- 2 Schrauben, ca. 6 cm lang
- 1 langer Nagel, der oben quer durch den Becher passt
- Becher
- Kordel

EUER WERKZEUG

- Akkuschrauber
- Bohraufsatz 3 mm

DIE PRODUKTLISTE
FINDET IHR DIREKT
NACH DER ANLEITUNG!



DIY LEVEL



FARBPENDEL


UND SO WIRD'S GEMACHT

Hinweis

Tragt beim Malen Handschuhe und zieht euch einen Maler-Kittel an, um eure Kleidung vor der Farbe zu schützen! Wichtig ist auch, dass ihr das Farbpendel nur auf einer entsprechenden Unterlage verwendet.



1. BAU DES GERÜSTS

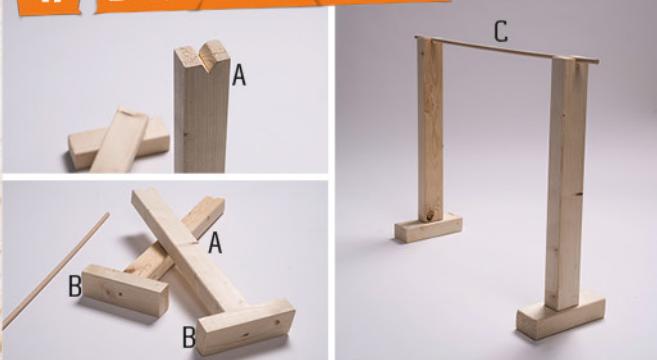

Bohrt mit der Bohrmaschine eine Kerbe in ein Ende der Holzlatte (A) und schraubt das andere Ende mittig an einem Holzstück (B) fest – macht das insgesamt 2 Mal. Jetzt stellt beide Seiten auf und legt den Holzstab (C) als Balken obendrauf.

2. BAU DES PENDELS



Bohrt als erstes ein Loch in den Boden des Bechers. Dann durchsteckt ihn oben mit einem Nagel und hängt ihn mithilfe einer Kordel am Balken auf – fertig ist euer Pendel. Wichtig: Achtet im Umgang mit dem Nagel auf euch und andere und passt immer auf, dass sich niemand verletzt.

3. FÄRBEN



Legt eure Mini-Leinwand unter das Pendel. Dann zieht euch Handschuhe an und gefüllt den Becher mit Acrylfarbe – haltet dabei das Loch von unten zu. Sobald genug Farbe im Becher ist, lasst ihr los. Jetzt kann das Pendel hin und her schwingen und coole Farbspuren auf die Leinwand malen.

4. KUNST SCHAFFEN



Benutzt am besten verschiedene Farben, um ein schönes, buntes Bild zu erhalten. Wenn ihr einige Schichten auf der Leinwand habt, müsst ihr sie gut trocknen lassen.

Schon ist euer kreatives Pendel-Kunstwerk bereit, aufgehängt zu werden!

PRODUKTE, DIE IHR BENÖTIGT:



EUER MATERIAL

Mini-Leinwand: Simply Bespannter Keilrahmen 10 cm x 10 cm

Art.Nr. 2133593

Holzplatten/Holzstücke: Holzlatte aus Fichte/Tanne gehobelt & gefast 24 mm x 44 mm x 2.000 mm

Art.Nr. 1723915

Holzstab: Rundstab Kiefer Ø 10 mm Länge 900 mm

Art.Nr. 1612068

Acrylfarben: Lukas CRYL Studio Premium-Acrylfarbe 250 ml Ultramarinblau

Art.Nr. 2134716 u.a.

Schrauben: LUX Linsensenkkopf Holzschraube Ø 5 mm x 60 mm Messing 10 Stück

Art.Nr. 7610694

Kordel: Paketkordel Fein 40 m Beige

Art.Nr. 2926632

EUER WERKZEUG

Akkuschrauber: LUX Akku-Bohrschrauber-Set 1 PowerSystem A-BS-20

Art.Nr. 9438623

Holzbohrer-Set: LUX Holzbohrer-Set Ø 3 mm - 10 mm 8-teilig

Art.Nr. 1201490

Nagel: LUX Flachkopf Drahtnagel Ø 1,2 mm x 20 mm Blank 100 Stück

Art.Nr. 7604382

DAS HABT IHR BESTIMMT ZUHAUSE

- Becher
- Unterlage

SICHER IST SICHER

**Sogar unsere Profis Julia Beutx und HeyMoritz bekommen
Unterstützung von unserem MACH MAL mit OBI Team.
Beim Bauen sollte also immer ein Erwachsener mitmachen.**



RECHTLICHE HINWEISE

Die in dieser Anleitung abgebildeten Schritte und Hinweise stellen eine Empfehlung für ein mögliches Vorgehen dar und erheben keinen Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit oder eine bestmögliche Verfahrensweise. Gleichwohl raten wir selbstverständlich zur Beachtung und Aufbewahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für etwaige Folgen eines nicht sach- und fachgerechten Vorgehens sowie bei Fehlgebrauch bzw. nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch. Eine Beschränkung gesetzlicher Rechte und Ansprüche ist damit nicht verbunden. Es ist auf die persönliche Sicherheit und insbesondere ein geeignetes Arbeitsumfeld zu achten. Die hierzu notwendigen Vorkehrungen müssen getroffen und im Zweifelsfall eine Information bei einem Fachmann eingeholt werden. Die individuellen Fertigkeiten müssen realistisch eingeschätzt und bei Unsicherheit fachkundige Unterstützung dazu geholt werden. Wir sind um größte Genauigkeit in allen Details bemüht. Holz ist ein lebendes Material und kann sich unter Einfluss von Temperatur, Feuchtigkeit, Trockenheit und Sonneneinstrahlung verändern. Aufgrund der besonderen Beschaffenheit des Materials kann es zu geringfügigen Abweichungen der Maße kommen.

Die OBI Bau- und Heimwerkermärkte Systemzentrale GmbH schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Bei der Umsetzung ist auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit zu achten, wenn notwendig muss entsprechende Schutzausrüstung getragen werden. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDEI000-10) ausgeführt werden. Eine realistische Einschätzung der Fähigkeiten ist erforderlich und bei Unsicherheit ist ein erfahrener Umsetzungshelfer hinzuzuhören. Die Arbeiten dürfen nicht ausgeführt werden, wenn die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.