

MACH MAL DEINS

GAMINGLAMPE

Was ist nerviger als ungebetener Besuch im Zimmer, wenn man gerade am Zocken ist?! Diese Gaminglampe zeigt jedem an, ob's gerade passt oder nicht – sie lässt sich auf Grün oder Rot einstellen.



DAS BRAUCHT IHR



EUER MATERIAL

- 2 Tischlerplatten 48 x 35 cm, 15 mm stark
- 1 Vierkantholz 12 cm lang, 34 x 34 mm (Variante A)
oder
- 5 Vierkanthölzer 3 cm lang, 34 x 34 mm (Variante B)
- LED-Lichtschlauch
- 4 Schrauben 4 x 40 mm (Variante A)
oder
- 10 Schrauben 4 x 40 mm (Variante B)

EUER WERKZEUG

- Akkuschauber
- Bohraufsatz 3 mm
- Stichsäge
- Lochsäge 35 mm
- Leim
- Bleistift



DIY LEVEL



DIE PRODUKTLISTE
FINDET IHR DIREKT
NACH DER ANLEITUNG!

**MACH
MAL**
mit **OBI**

► Das komplette Anleitungsvideo findet ihr unter youtube.com/machmalmitobi

GAMINGLAMPE


UND SO WIRD'S GEMACHT

**MACH
MAL**
mit **OBI**

Hinweis

Seid vorsichtig im Umgang
mit der Stichsäge!
Passt gut auf eure Finger auf
und tragt eine Schutzbrille!

1. CONTROLLER EINZEICHNEN UND AUSSÄGEN

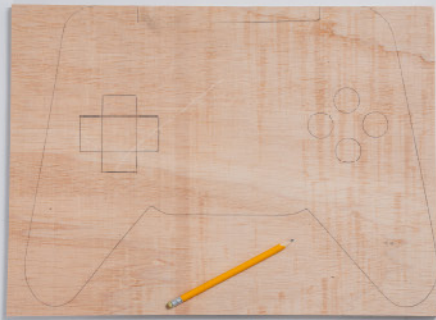

Legt die beiden Tischlerplatten aufeinander und fixiert sie entweder mit Schrauben oder Schraubzwingen. malt dann einen Controller auf das Holz und zeichnet links ein Steuerkreuz und rechts vier Kreise ein.



Bohrt in den Umriss des Controllers ein Loch, hier könnt ihr die Stichsäge ansetzen und den Controller aussägen. Danach könnt ihr die Schraubzwingen (oder Schrauben) lösen, die die Bretter zusammengehalten haben.



Eine der beiden Controllerhälften bleibt, wie sie ist. Auf die andere habt ihr ja schon die Tasten eingezeichnet. Bohrt in euer Steuerkreuz wieder ein Loch für euer Sägeblatt. Das Steuerkreuz könnt ihr mit der Stichsäge aussägen, für die runden Tasten nehmt ihr besser die Lochsäge. **Seid beim Sägen mit der Lochsäge vorsichtig und achtet darauf, den Akkuschrauber mit hoher Drehzahl langsam und gerade anzusetzen.**

GAMINGLAMPE

UND SO WIRD'S GEMACHT

**MACH
MAL**
mit **OBI**

INFO

Ab hier habt ihr zwei verschiedene Bauweisen zur Auswahl. Je nachdem, wie ihr eure Gaminglampe lieber zusammenbauen möchtet.

2. CONTROLLER ZUSAMMENBAUEN



2x: 4 x 40 mm

Variante A

Nehmt euch das 12 cm Vierkantholz und befestigt es mittig zwischen den Knöpfen und dem Steuerkreuz auf der Innenseite eurer Vorderseite. Nehmt dazu Leim und zwei 4 x 40 mm Schrauben. Achtung: Nach dem Leimen solltet ihr euch gründlich die Hände waschen! Der Kleber geht viel einfacher ab, wenn er noch nicht getrocknet ist.

oder



5x: 4 x 40 mm

Variante B

Alternativ könnt ihr auch fünf 3 cm Vierkanthölzer benutzen. Davon bringt ihr eins in der Mitte an und die restlichen vier an den Ecken. Auch bei dieser Variante benutzt ihr Leim und 4 x 40 mm Schrauben. Nach der Arbeit mit dem Leim gilt wieder: Händewaschen nicht vergessen!



oder



Variante A

Befestigt euren LED-Schlauch entweder mit Leim an eurem Holzcontroller ...

Variante B

... oder wickelt ihn einfach um eure Vierkanthölzer. Verbindet den Schlauch mit der dazugehörigen Steuereinheit.



2x: 4 x 40 mm

Variante A

Schraubt die Rückseite fest. Verwendet dafür zwei 4 x 40 mm Schrauben und bohrt sie durch die Rückseite in euer 12 cm Vierkantholz. Achtet darauf, die Schrauben etwas versetzt zu den schon vorhandenen Schrauben ins Holz zu drehen, damit sie sich nicht treffen.

oder



5x: 4 x 40 mm

Variante B

Wenn ihr euch für die fünf Vierkanthölzer entschieden habt, schraubt jetzt auch fünf 4 x 40 cm Schrauben von der Rückseite in die fünf Vierkanthölzer. **Schon habt ihr grünes Licht zum Zocken und Ruhe vor Störenfrieden!**

PRODUKTE, DIE IHR BENÖTIGT:



EUER MATERIAL

 **Tischlerplatte: Multiplex-Platte Birke 125 cm x 83 cm Stärke 1,5 cm**

Art.Nr. 8351389

 **Vierkantholz: Rahmenholz Fichte/Tanne gehobelt gefast 34 mm x 34 mm x 2500 mm**

Art.Nr. 5272562

 **LED-Lichtschlauch: LED-Lichtschlauch Elvis Transparent EEK: A++**

Art.Nr. 4809257

 **Schrauben 4 x 40 mm: LUX Senkkopf Universalschraube Ø 4 mm x 40 mm Kreuzschlitz PZ VG**

100 Stück

Art.Nr. 7621634

EUER WERKZEUG

 **Akkuschrauber: LUX Akku-Bohrschrauber-Set 1 PowerSystem A-BS-20**

Art.Nr. 9438623

 **Bohraufsatz 3 mm: LUX Holzbohrer-Set Ø 3 mm - 10 mm 8-teilig**

Art.Nr. 1201490

 **Stichsäge: LUX Akku-Stichsäge 1 PowerSystem A-ST-20**

Art.Nr. 9438540

 **Lochsäge: LUX Lochsäge 35 mm**

Art.Nr. 4777249

 **Leim: Ponal Holzleim Classic wasserbasierter Weißleim Transparent 120g**

Art.Nr. 1666312

DAS HABT IHR BESTIMMT ZUHAUSE

· Bleistift

SICHER IST SICHER

Sogar unsere Profis Julia Beautx und HeyMoritz bekommen Unterstützung von unserem MACH MAL mit OBI Team. Beim Bauen sollte also immer ein Erwachsener mitmachen.



RECHTLICHE HINWEISE

Die in dieser Anleitung abgebildeten Schritte und Hinweise stellen eine Empfehlung für ein mögliches Vorgehen dar und erheben keinen Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit oder eine bestmögliche Verfahrensweise. Gleichwohl raten wir selbstverständlich zur Beachtung und Aufbewahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für etwaige Folgen eines nicht sach- und fachgerechten Vorgehens sowie bei Fehlgebrauch bzw. nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch. Eine Beschränkung gesetzlicher Rechte und Ansprüche ist damit nicht verbunden. Es ist auf die persönliche Sicherheit und insbesondere ein geeignetes Arbeitsumfeld zu achten. Die hierzu notwendigen Vorkehrungen müssen getroffen und im Zweifelsfall eine Information bei einem Fachmann eingeholt werden. Die individuellen Fertigkeiten müssen realistisch eingeschätzt und bei Unsicherheit fachkundige Unterstützung dazu geholt werden. Wir sind um größte Genauigkeit in allen Details bemüht. Holz ist ein lebendes Material und kann sich unter Einfluss von Temperatur, Feuchtigkeit, Trockenheit und Sonneneinstrahlung verändern. Aufgrund der besonderen Beschaffenheit des Materials kann es zu geringfügigen Abweichungen der Maße kommen.

Die OBI Bau- und Heimwerkermärkte Systemzentrale GmbH schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Bei der Umsetzung ist auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit zu achten, wenn notwendig muss entsprechende Schutzausrüstung getragen werden. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE1000-10) ausgeführt werden. Eine realistische Einschätzung der Fähigkeiten ist erforderlich und bei Unsicherheit ist ein erfahrener Umsetzungshelfer hinzuzuholen. Die Arbeiten dürfen nicht ausgeführt werden, wenn die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.