

WOW!

MACH MAL DEINS TISCHKICKER



Perfekt für echte Torjäger: Unser selbstgebauter Tischkicker! Mit dieser Anleitung werden Fußball-Fans auf schnellstem Weg zu DIY-Meistern. Auf die Plätze, fertig, kick it!

DAS BRAUCHT IHR



EUER MATERIAL

- 2 Holzplatten 3-Schicht
14,5 x 108,8 cm, 19 mm dick (A)
- 2 Holzplatten 3-Schicht
14,5 x 68 cm, 19 mm dick (B)
- 1 Holzplatte 3-Schicht
105 x 68 cm, 19 mm dick (C), (o. Abb.)
- 26 Vierkantholz 12 cm, 34 x 34 mm (D)
- 2 Gewindestangen M8 121 cm (E)
- 2 Gewindestangen M8 112 cm (F)
- 2 Gewindestangen M8 101 cm (G)
- 4 Alurohre 35 cm (H)
- 4 Alurohre 27 cm (I)
- 4 Alurohre 16 cm (J)
- 12 Muttern M8
- 44 Muttern M8
- 64 Unterlegscheiben M8
- 36 Schrauben 4 x 45 mm
- Doppelseitiges Klebeband
- 2 Milchkartons 1L

EUER WERKZEUG

- Akkuschauber
- Bohraufsatz 8 mm
- Bohraufsatz 10 mm
- Cutter
- Lochsäge 42 mm
- Metallsäge
- Schraubzwingen
- Stichsäge



DIY LEVEL



**DIE PRODUKTLISTE
FINDET IHR DIREKT
NACH DER ANLEITUNG!**

**MACH
MAL**
mit **OBI**

► Das komplette Anleitungsvideo findet ihr unter youtube.com/machmalmitobi

TISCHKICKER

UND SO WIRD'S GEMACHT



Hinweis


Passt beim Sägen immer gut auf eure Hände auf, seid besonders vorsichtig und tragt eine Schutzbrille.

1. AUSSÄGEN UND VERSCHRAUBEN




2 x


Zuerst nehmt ihr euch die beiden Bretter (B) und legt jeweils mittig auf das Brett den Tetra Pack. Zeichnet mit einem Bleistift drum herum. Messt dann von jeder Seite 2 cm nach Innen ab und zeichnet dort ein kleineres Rechteck ein. Das werden eure Tore!

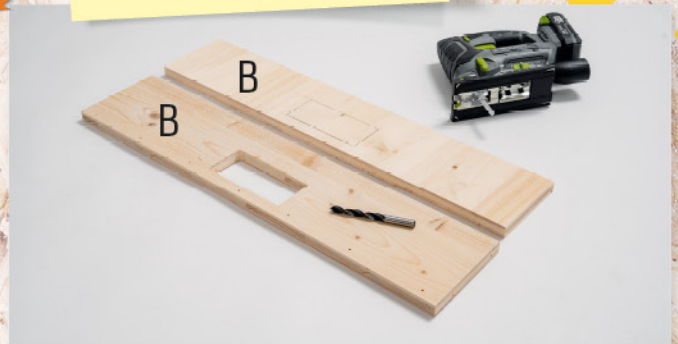

Bohrt die Ecken mit dem 10 mm Bohrer vor und sägt die Tor-Öffnungen mit der Stichsäge aus.

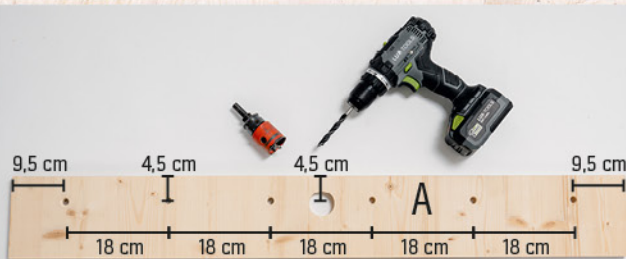

Nehmt euch jetzt die Seitenteile (A), legt sie übereinander und befestigt sie mit Schraubzwingen, damit sie nicht verrutschen. Dann sägt ihr mit der Lochsäge 4,5 cm von oben mittig ein Loch durch beide Bretter. Dann nehmt ihr den 10 mm Bohrer und bohrt jeweils auf der gleichen Höhe drei Löcher auf jeder Seite des Lochs im Abstand von 18 cm und 4,5 cm von der Oberkante des Brettes.

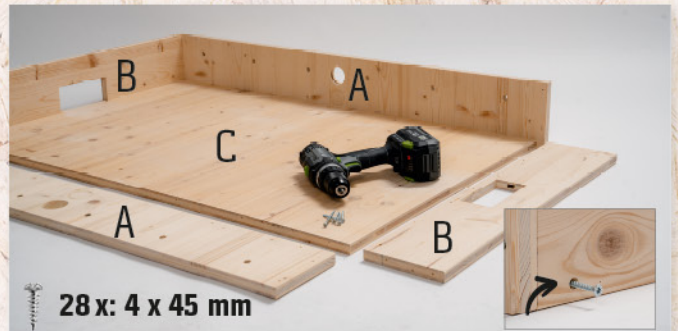

Bohrt die Bretter mit dem 3 mm Bohrer vor. Schraubt jetzt die Torseiten (B) und die Seitenteile (A) an das Spielfeld (C). Achtet darauf, dass die Kanten gerade anliegen und schraubt nun durch die Bretter (A und B) in die Kante des Brettes (C). Nutzt dazu jeweils sieben Schrauben pro Seite.

Tipp

Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um euer Spielfeld anzumalen. Wenn ihr die Bodenplatten grün anmalte und alle Linien in Weiß einzeichnet, ist echtes Stadionfeeling garantiert!



8 x: 4 x 45 mm

Nun fixiert ihr alle vier Ecken, indem ihr sie mit jeweils zwei Schrauben miteinander verschraubt wie auf dem Bild.

TISCHKICKER

UND SO WIRD'S GEMACHT



Hinweis

Passt beim Sägen immer gut auf eure Hände auf, seid besonders vorsichtig und tragt eine Schutzbrille.

2. DIE SPIELER BEFESTIGEN



Sägt die Gewindestange mit der Metallsäge auf die richtigen Längen, die ihr unter „Material“ findet (E, F, G).



Sägt auch die Alurohre auf die richtigen Längen (H, I, J).



12 x

Jetzt nehmt ihr euch die Kanthölzer (D) vor. Zwölf Stück davon werden eure Griffe. Bohrt mit dem 8 mm Bohrer einmal längs durch die jedes Kantholz hindurch. Super Trick, um die Mitte zu finden: einfach ein Kreuz auf der Seite einzeichnen! Wahrscheinlich müsst ihr von beiden Seiten einmal hineinbohren, da der Bohrer nicht lang genug ist.



14 x

Die anderen 14 Kanthölzer werden eure Spieler. Bohrt sie ebenfalls mit dem 8 mm Bohrer hochkant mittig durch. Auch hier hilft der Kreuz-Trick.



Als Erstes befestigt ihr die Stange mit eurem Torwart. Steckt dazu erst einen Griff auf das Ende der 121 cm Gewindestange. Befestigt den Griff von der kurzen Seite der Gewindestange aus mit einer Unterlegscheibe und einer Hutmutter. Von der langen Seite aus wird der Griff mit einer weiteren Unterlegscheibe und einer Mutter fixiert. Dann schiebt ihr noch eine weitere Mutter auf die Gewindestange.



Schiebt jetzt noch das Alurohr 35 cm (H) auf die Gewindestange, dann schiebt ihr alles zusammen durch eins der ganz äußeren Löcher vom Seitenteil (A). Das Alurohr sorgt dafür, dass die Gewindestange das Bohrloch nicht beschädigt.

TISCHKICKER

UND SO WIRD'S GEMACHT

Tipp:

Echte Fußballspieler haben eigene Trikots, damit man sie auseinanderhalten kann. Natürlich könnt auch ihr die Spieler anmalen und ihre Trikots designen, wie es euch gefällt!



Jetzt befestigt ihr den Torwart auf der Stange. Er muss am Ende mittig auf der Stange sitzen, genau vor dem Tor. Fixiert ihn von beiden Seiten mit jeweils zwei Muttern und zwei Unterlegscheibe. In dieser Reihenfolge schraubt ihr alles auf die Gewindestange:
Unterlegscheibe – Mutter – Mutter – Unterlegscheibe – Torwart – Unterlegscheibe – Mutter – Mutter – Unterlegscheibe.



Wenn der Torwart weit genug aufgeschraubt wurde, könnt ihr die Gewindestange durch das gegenüberliegende Loch stecken. Schiebt die Gewindestange an dem Ende aber vorher noch in das zweite Alurohr 35 cm (H). Fixiert sie von außen mit einer weiteren Unterlegscheibe und einer Hutmutter.



Wiederholt das Ganze für den zweiten Torwart auf der gegenüberliegenden Seite.

WICHTIG: Achtet darauf, dass dort der Griff auf der anderen Seite liegt!



Auf die gleiche Weise bringt ihr jetzt die Verteidiger an. Nutzt dafür die Gewindestangen (F) und die Alurohre (I). Beginnt – genau wie beim Torwart – mit dem Griff und steckt hier jeweils zwei Spieler mit gleichem Abstand auf die Stange. **WICHTIG:** Die Griffe der Verteidiger müssen immer genau auf der gleichen Seite liegen, wie die Griffe des Torwarts auf dieser Seite eures Kickers!



In der Mitte bringt ihr jetzt den Sturm an. Hier kommen jeweils 4 Spieler auf die Stangen. Nutzt Gewindestange (G) und Alurohr (J) und geht genauso vor wie bei Torwart und der Verteidigung.



TISCHKICKER

UND SO WIRD'S GEMACHT



3. DAS TOR ANBRINGEN



Zuletzt haltet ihr noch die Tetrapacks an die Toröffnungen und zeichnet die Tore jeweils darauf ein.



Dann schneidet ihr diese Tor-Rechtecke aus dem Tetrapak aus und klebt es dann mit doppelseitigem Klebeband hinter die Toröffnungen. So bekommt ihr praktische Auffangbehälter für alle Bälle, die ins Tor gehen!



Fertig ist euer ganz eigener Tischkicker. **Bereit zum Anpfiff!**

Hinweis

Passt beim Schneiden mit dem Cutter gut auf eure Hände auf! Führt die Klinge immer vom Körper weg und verwendet eine schnittfeste Unterlage. Und wenn ihr damit fertig seid, die Klinge einfahren nicht vergessen.

PRODUKTE, DIE IHR BENÖTIGT:



EUER MATERIAL

Holzplatten (A, B, C): Dreischicht-Platte Fichte Zuschnittware 1,9 cm

Art.-Nr. 4562351

Vierkanthölzer (D): Rahmenholz aus Fichte/Tanne gehobelt 34 mm x 34 mm x 2.000 mm

Art.-Nr. 8635351

Gewindestangen (E, F, G): Gewindestange verzinkt M8 x 2000 mm

Art.-Nr. 9076373

Alurohre (H, I, J): Rundrohr Silber eloxiert 10 mm x 10 mm x 2000 mm

Art.-Nr. 8750341

Hutmutter: 12 x LUX Hutmutter M8 Edelstahl

Art.-Nr. 6570493

Muttern: 44 x LUX Sechskantmutter M8 Verzinkt

Art.-Nr. 6387724

Unterlegscheiben: LUX Unterlegscheibe Ø 10,5 mm Verzinkt 8 Stück

Art.-Nr. 8692279

Schrauben 4 mm x 45 mm:

LUX Senkkopf Universalschraube Ø 4 mm x 45 mm Kreuzschlitz PZ VG 80 Stück

Art.-Nr. 8681181

Doppelseitigs Klebeband: Tesa Doppelseitiges Klebeband Universal 5 m x 50 mm

Art.-Nr. 6825137

PRODUKTE, DIE IHR BENÖTIGT:



EUER WERKZEUG

Akkuschrauber: LUX Akku-Bohrschrauber-Set 1 PowerSystem A-BS-20

Art.-Nr. 9543208

Bohraufsatz 8 und 10 mm: LUX Holzbohrer-Set Ø 3 mm - 10 mm 8-teilig

Art.-Nr. 5115555

Cutter: LUX Cutter-Set 2-teilig 9 mm und 18 mm Classic

Art.-Nr. 4106498

Lochsäge 45 cm: LUX Lochsäge-Set 9-teilig

Art.-Nr. 1090844

Metallsäge: LUX Metallsäge 300 mm Classic

Art.-Nr. 7808553

Schraubzwingen: LUX Schraubzwinge 160 mm x 80 mm Classic

Art.-Nr. 2440782

Stichsäge: LUX Akku-Stichsäge 1 PowerSystem A-ST-20

Art.-Nr. 9543166

DAS HABT IHR BESTIMMT ZUHAUSE

- **Milchkartons 1L**

SICHER IST SICHER

Sogar unsere Profis Julia Beautx und HeyMoritz bekommen Unterstützung von unserem MACH MAL mit OBI Team. Beim Bauen sollte also immer ein Erwachsener mitmachen.



RECHTLICHE HINWEISE

Die in dieser Anleitung abgebildeten Schritte und Hinweise stellen eine Empfehlung für ein mögliches Vorgehen dar und erheben keinen Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit oder eine bestmögliche Verfahrensweise. Gleichwohl raten wir selbstverständlich zur Beachtung und Aufbewahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für etwaige Folgen eines nicht sach- und fachgerechten Vorgehens sowie bei Fehlgebrauch bzw. nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch. Eine Beschränkung gesetzlicher Rechte und Ansprüche ist damit nicht verbunden. Es ist auf die persönliche Sicherheit und insbesondere ein geeignetes Arbeitsumfeld zu achten. Die hierzu notwendigen Vorkehrungen müssen getroffen und im Zweifelsfall eine Information bei einem Fachmann eingeholt werden. Die individuellen Fertigkeiten müssen realistisch eingeschätzt und bei Unsicherheit fachkundige Unterstützung dazu geholt werden. Wir sind um größte Genauigkeit in allen Details bemüht. Holz ist ein lebendes Material und kann sich unter Einfluss von Temperatur, Feuchtigkeit, Trockenheit und Sonneneinstrahlung verändern. Aufgrund der besonderen Beschaffenheit des Materials kann es zu geringfügigen Abweichungen der Maße kommen.

Die OBI GmbH & Co. Deutschland KG schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Bei der Umsetzung ist auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit zu achten, wenn notwendig muss entsprechende Schutzausrüstung getragen werden. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (01 N VDEI 000-10) ausgeführt werden. Eine realistische Einschätzung der Fähigkeiten ist erforderlich und bei Unsicherheit ist ein erfahrener Umsetzungshelfer hinzuzuholen. Die Arbeiten dürfen nicht ausgeführt werden, wenn die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.