



LET'S CREATE!

KINDERSPIELHAUS MORITZ

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG



NIX VON DER STANGE.
HANDGEMACHT VON DIR.

SCHWIERIGKEIT



Die Anleitung hilft dir –
Schritt für Schritt.

BAUZEIT*



Nimm dir so viel Zeit,
wie du benötigst.

BAU'S GEMEINSAM!



Zu zweit geht es leichter von der Hand –
und macht noch mehr Spaß!

*siehe Hinweis letzte Seite

Wenn du noch Hilfe benötigst, schreibe uns eine Mail!

CREATE@OBI.DE

Für Fragen aus Deutschland

CREATE@OBI.AT

Für Fragen aus Österreich

ALLES
MACHBAR
MIT OBI.





DEIN LIEBLINGSMÖBEL – SELBST GEBAUT!

Mit Create! by OBI schenkst du dir und deinen Liebsten mehr als nur ein Möbelstück oder Dekoration. Du schenkst das Gefühl, etwas selbst geschaffen zu haben. Schritt für Schritt mit Hilfe von praktischen Tipps & Tricks verwirklichst du dein Original. Handgemacht und selbst gebaut – von dir. Egal, ob du DIY-Einsteiger oder Profi bist.

CREATE.OBI.DE

oder CREATE.OBI.AT

Weitere DIY-Ideen

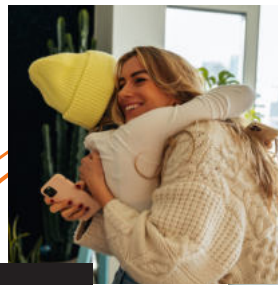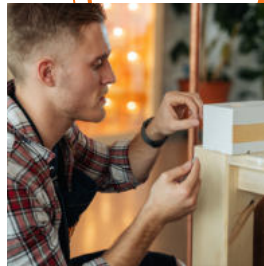

SCHON GEBAUT?

YIPPIE! Feier dich und schmeiß Konfetti in die Luft. Wir feiern dich noch viel mehr, wenn du uns deinen Stolz zeigst!

DIYEAH UND REMMIDEMMI

CREATEBYOBI

#DEINORIGINAL

MIT CREATE! ZU DEINEM NEUEN MÖBEL

1.



Materialliste und Zuschnittsplan für deinen Einkauf im OBI Markt.

DIE MATERIALLISTE

BESORGE IM OBI MARKT ALLES, WAS DU BRAUCHST

Gehe mit deiner ausgedruckten Materialliste in den nächsten OBI Markt und besorge alles, was du für dein Möbel und den Bau benötigst. Mithilfe von Materialliste und Zuschnittplan gelingt der Einkauf im OBI Markt. Hinter jedem Artikel steht die genaue Artikelnummer und die entsprechende Abteilung, so findest du die Dinge leichter. Außerdem kannst du dir in vielen Märkten deine Materialien von unserem Zuschnitt-Service genau anpassen lassen. Einen OBI Markt in deiner Nähe findest du hier:

www.obide/markt-finder oder www.obiat/markt-finder.

2.



Schritt-für-Schritt-Anleitung für deinen Möbelbau

DIE BAUANLEITUNG

BAUE DEIN MÖBEL, SCHRITT FÜR SCHRITT

Nach dem Einkauf kannst du sofort mit dem Bau beginnen. Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung – du hältst sie gerade in deinen Händen – hilft dir, dein neues Lieblingsmöbel von der ersten Schraube bis zum letzten Pinselstrich selbst anzufertigen. **Los geht's!**

LIEBE SELBERBAUERIN, LIEBER SELBERBAUER,

MORITZ

DESIGNER IM HANDWERK

es freut uns, dass du dich für Moritz entschieden hast. Eigens für Create! by OBI hat unser Produktdesigner Moritz das Spielhaus entworfen und gestaltet. Die Materialliste hilft dir beim Einkauf der Materialien. Damit du anschließend mit dem **Bau loslegen** kannst, findest du auf den nächsten Seiten eine Bauanleitung, die dir jeden Bauschritt ausführlich erklärt. So baust du dein neues Lieblingsmöbel im Handumdrehen selbst. Viel Spaß beim Bauen wünscht dir


dein Create! by OBI - Team

CREATE.OBI.DE


oder

CREATE.OBI.AT

Fragen oder Anregungen?

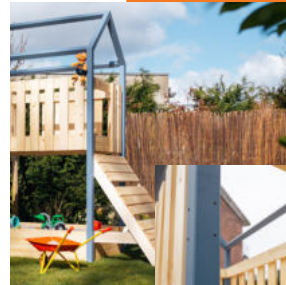


TIPPS & TRICKS

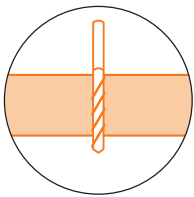


VORBOHREN

Beim Vorbohren wird das jeweilige Werkstück auf eine Verbindung vorbereitet. Damit die Hölzer durch die Schraube lückenlos aneinander gezogen werden, wird immer nur das Holz vorgebohrt, das von der Schraube ganz durchdrungen wird. Das Ausfransen von Bohrlöchern verhinderst du am besten, indem du ein altes Stück Holz unterlegst. Zum Vorbohren benötigst du einen Akkuschrauber und einen Holzbohrer in der angegebenen Größe.

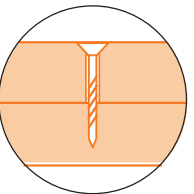

VERSCHRAUBEN

Mit dem Verschrauben von Werkstücken werden lösbare Verbindungen zwischen den Einzelteilen geschaffen. Zum Verschrauben benötigst du einen Akkuschrauber und einen entsprechenden Bitsatz.

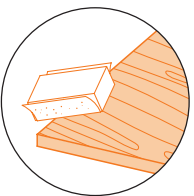

SCHLEIFEN

Die Hölzer werden geschliffen, um eine glatte, gleichmäßige und splitterfreie Oberfläche zu bekommen. Das fühlt sich gut an und ist die Grundlage für einen gleichmäßigen Farbauftrag. Schleife mit dem Schleifklotz immer in Faserrichtung. Augen und Atemwege schützt du beim Schleifen und Streichen am besten durch Tragen eines Mundschutzes und einer Brille.



STREICHEN

Breite vor dem Streichen eine Abdeckplane aus und halte dich an die auf der Verpackung angegebenen Verarbeitungshinweise. Um Farbe oder Öl gleichmäßig aufzutragen, streiche im „Kreuzgang“. Dabei wird die Farbe oder das Öl mit einem Pinsel oder einer Rolle erst quer und dann längs zur Faserrichtung aufgetragen. Öl bleibt nach dem Auftrag nicht auf der Fläche, sondern zieht ein. Wische überschüssiges Öl nach einigen Minuten gründlich mit einem Baumwolltuch in Faserrichtung ab. **Wichtig: Wenn du mit einem Baumwolltuch Öl aufträgst, musst du dieses anschließend belüftet aushärten lassen! Der Lappen darf nicht geknüllt entsorgt werden, da durch Hitzeentwicklung Brandgefahr besteht!**





LIEBE ELTERN, BTTE VOR DER MONTAGE LESEN!

EINFÜHRUNG:

Das Programm wurde in enger Zusammenarbeit mit einem akkreditierten Prüfhaus entwickelt. Es entspricht den aktuellen Sicherheitsanforderungen. Die verwendeten Materialien entsprechen der europäischen Norm EN 71 für den privaten Gebrauch.

ACHTUNG!

- Für Kinder unter 3 Jahren ist das Spielsystem nicht geeignet.
- Ständige Aufsicht von Erwachsenen ist eine Pflicht und notwendig, wenn die Kinder an oder auf den Geräten spielen.
- Kinder beim Aufbau? Nein! Der Aufbau soll nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
Die Gefahr, dass Kinder durch schwere Holzbauteile verletzt werden können, ist groß und in der Vergangenheit oft passiert.
Also, auch wenn es den Kindern schwer fällt: Ein klares Nein zum Aufbau!
Sämtliche Verpackungsteile sind kein Spielzeug und von Kindern fernzuhalten.
- Falsche Benutzung entlastet den Hersteller aus seiner Verantwortung.
Das gilt auch für die Anbringung von fremden Materialien wie z. B. schwerer Ketten, Seilen, Stangen etc.!
- Falsche Montage entlastet ebenfalls den Hersteller aus seiner Haftung.
Weichen Sie deshalb nicht von dieser Montageanleitung ab, verändern Sie bitte nichts am Design oder der Ausführung.
- Nach dem Aufbau müssen Sie erst testen.
Erst dann, wenn Ihre Anlage fix und fertig aufgebaut ist, der Montageplatz aufgeräumt und die Anlage auf Stabilität und Sicherheit von Ihnen getestet wurde, können Ihre Kinder in das Spielhaus einziehen.
- Schutz und Vorsorge. Lassen Sie keine Schrauben oder Nägel auf dem Boden liegen, legen Sie die Teile in Behälter.
Kinderfüße sollen später beim Spielen nicht verletzt werden.
Tragen Sie bei der Montage Schutzbrille, Handschuhe etc.
- Regelmäßige Kontrollen aller Bauteile und Verbindungen sind unbedingt durchzuführen.
- Zur Absicherung bei Stürzen sollte der Boden unter dem Spielhaus eine Dämpfung aufweisen. Verlegen Sie entweder synthetische Fallschutzplatten, erhältlich im Fachhandel, oder bringen Sie einen natürlichen Fallschutz aus. Sand, feiner Kies, Holzhackschnitzel und ähnliche Materialien eignen sich ab einer Schichtdicke von 30 cm.
- Keine Lackfarben! Pflegen Sie die Holzbauteile nur mit Wetterschutzfarben und Lasuren.
Auf keinen Fall mit Lackfarben. Lacke erzeugen eine glatte Oberfläche. Diese wird für die Kinder rutschig und somit gefährlich.
- Im Winter: Im Winter ist der Boden oft durchgeweicht, rutschig und feucht, bei Frost knochenhart.
Dann sollten die Kinder nicht an den Geräten spielen.
Wichtig: Bewahren Sie die Rutsche und ggf das Spielhaus im Winter im Haus oder der Garage auf. So verlängern Sie den natürlichen Alterungsprozess der Materialien deutlich und die Freude an den Geräten bleibt lange erhalten.

Alle Maße bei Holzartikeln sind Ca.-Angaben, da es materialbedingt zu Schwankungen kommen kann.

NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH!

Das Kinderspielhaus ist ausschließlich für die private Nutzung hergestellt, nicht für den öffentlichen Gebrauch wie Spielplätze etc. (Bei öffentlichen Anlagen sind weitere Sicherheitsauflagen erforderlich).



LIEBE ELTERN, HIER NOCH WEITERE TIPPS:

Im Rahmen der Unfallverhütung beachten Sie selbst und besprechen bitte mit Ihren Kindern, dass diese niemals ...

- mit Kleidung, die sich in Netzen, Ringen, Spalten an der Rutsche oder anderen Bauteilen verfangen können, spielen.
Besonders keine Fahrradhelme und vermeiden Sie Kleidung mit langen Kordeln, Schnüren oder weite Kleidung
- Heben Sie diese Aufbauanleitung zum späteren Nachschlagen von Informationen auf!


CHECKLISTE:

Sicherheit! Sicherheit! Immer wieder!

Um die Sicherheit der Kinder zu garantieren, müssen Sie die Anlage vor jeder Spielsaison und dann alle 2 Wochen kontrollieren. Schäden sind sofort zu beseitigen. Schadhafte Bauteile sind sofort auszutauschen.

PRÜFEN SIE:

- die Holzteile auf Stabilität und Splitter. Bei der Holzrocknung entstehen naturbedingt Risse und somit auch Splitterungen. Entfernen Sie die Holzsplitter.
- die gesamte Anlage auf Standsicherheit, auch die Bodenverankerungen.
- die Schrauben auf Festigkeit. Gelöste Teile sind sofort nachzuziehen.
- alle Bauteile auf Rutschgefahren. Materialien, die der Witterung ausgesetzt sind, vermoosen schnell und werden glitschig. Alle Kunststoffteile (Rutsche) reinigen Sie mit normalen Spülmittel und warmen Wasser.
- generell alle Teile auf Festigkeit und Stabilität.
- die Fallbereiche auf Löcher und Unebenheiten. Füllen Sie diese wieder auf.

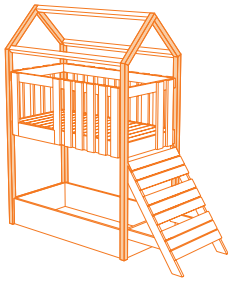

DACH ZUSÄGEN


Schritt 1

Unter Dach und Fach: Säge die Bauteile für den Giebel auf Gehrung.

Seite 10



1h

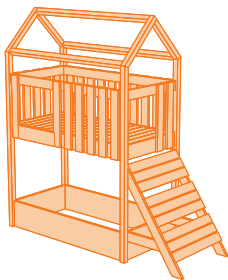

SCHLEIFEN


Schritt 2

Gar nicht oberflächlich: Vor dem Bauen müssen alle Hölzer geschliffen werden.

Seite 11



1h

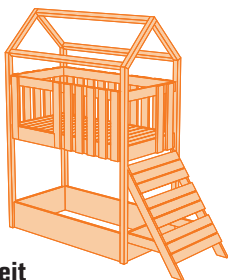

FARBE & ÖL

Schritt 3


Glänzende Aussichten: Mit der von dir ausgewählten Lasur oder Farbe lässt du dein Kinderspielhaus im besten Licht erscheinen.

Seite 12



1h

+ Trocknungszeit

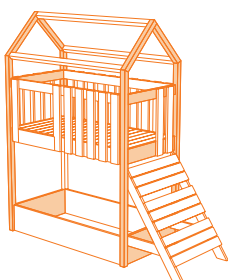

SEITENTEILE


Schritt 4 – 8

Die beste Seite zeigen: Bohre die Bauteile vor und setze anschließend die Seitenteile zusammen.

Seite 13 – 17



1h

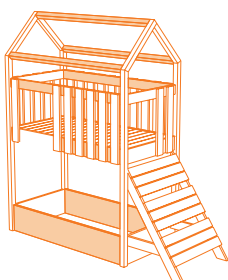

MONTAGE GESAMT

Schritt 9


Werde zum Häuslebauer!
Das Kinderspielhaus nimmt Formen an!

Seite 18



1h

AUF DER NÄCHSTEN
SEITE GEHT'S WEITER.

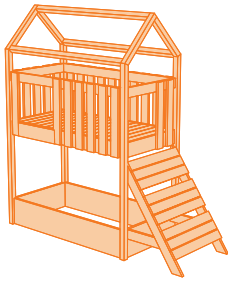

BODENANKER


Schritt 10

Sicherheit geht vor! Befestige das Haus mit Bodenankern.

Seite 19 – 20



1h

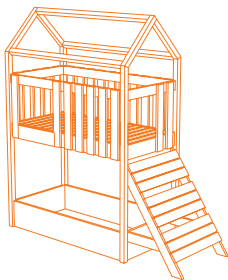

BODEN


Schritt 11 und 13

Auf dem Boden geblieben: Montiere die Bodenbretter als Zwischenebene.

Seite 21;23



1h

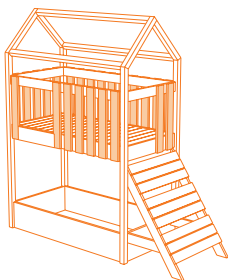

ZAUN


Schritt 12

Sicherheit geht vor! Montiere Zaunlatten

Seite 22



1h

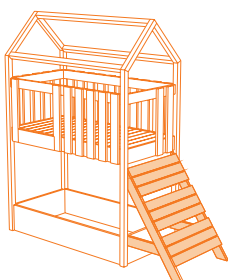

AUFSTIEG


Schritt 15 – 16

Hoch hinaus: Montiere die letzten Bauteile.
Nun fehlt nur noch die Rutsche und der Spielspaß kann beginnen.

Seite 24 – 25



1h

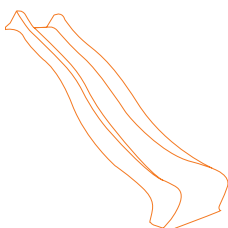

RUTSCHE

Schritt 17

Fertig ist das Spielhaus Moritz!
Mit der Rutsche ist dein Werk komplett!

Seite 26



0,5h

FEIER DICH!

BAUTEILE AUS DEM HOLZZUSCHNITT

DACH & PFOSTEN

- A** Zarge schräg, kurz 54 x 54 x 597 mm
- B** Zarge schräg, lang 54 x 54 x 651 mm
- C** Pfosten 54 x 54 x 2000 mm
- D** Zarge, lang 54 x 54 x 1600 mm

BODEN



- E** Zarge lang unten, 150 x 1600 mm
- F** Zarge kurz unten, 150 x 800 mm
- G** Bodenauflegeleiste, 34 x 54 x 1600 mm
- H** Bodenbretter, 24 x 94 x 800 mm

GELÄNDER

- J** Zaun lang, 100 x 1600 mm
- K** Zaun kurz, 100 x 800 mm
- L** Zaun Pfosten, 100 x 785 mm

SANDKASTEN UND AUFSTIEG

- M** Sandkasten Zarge, 300 x 1600 mm
- N** Sandkasten Zarge, 300 x 800 mm
- O** Kletterzarge, 100 x 1282 mm
- P** Kletterbretter, 24 x 94 x 800 mm
- Q** Kletterzarge quer, 100 x 570 mm

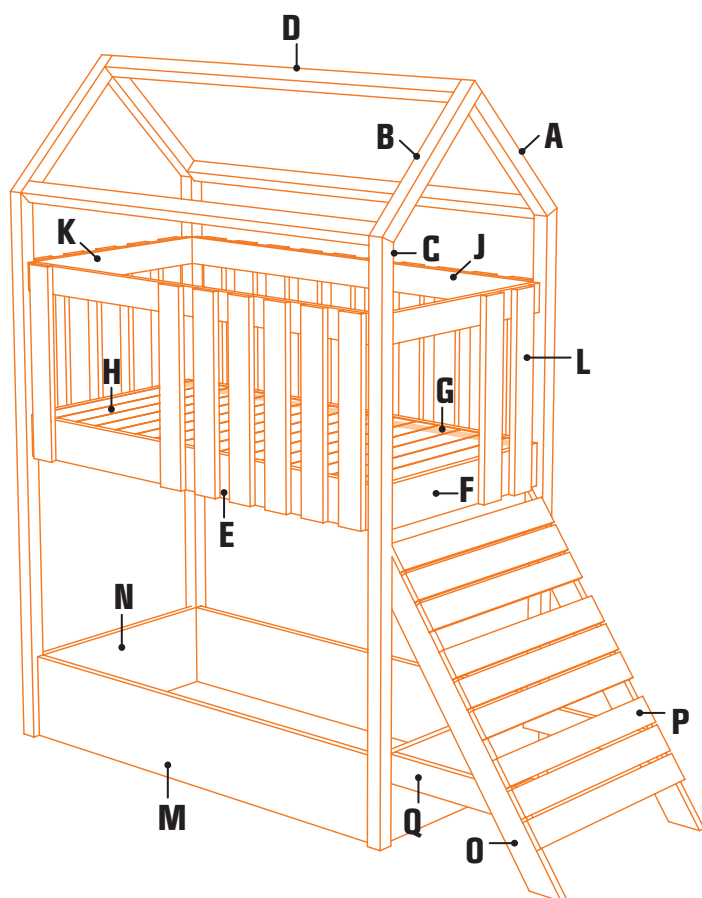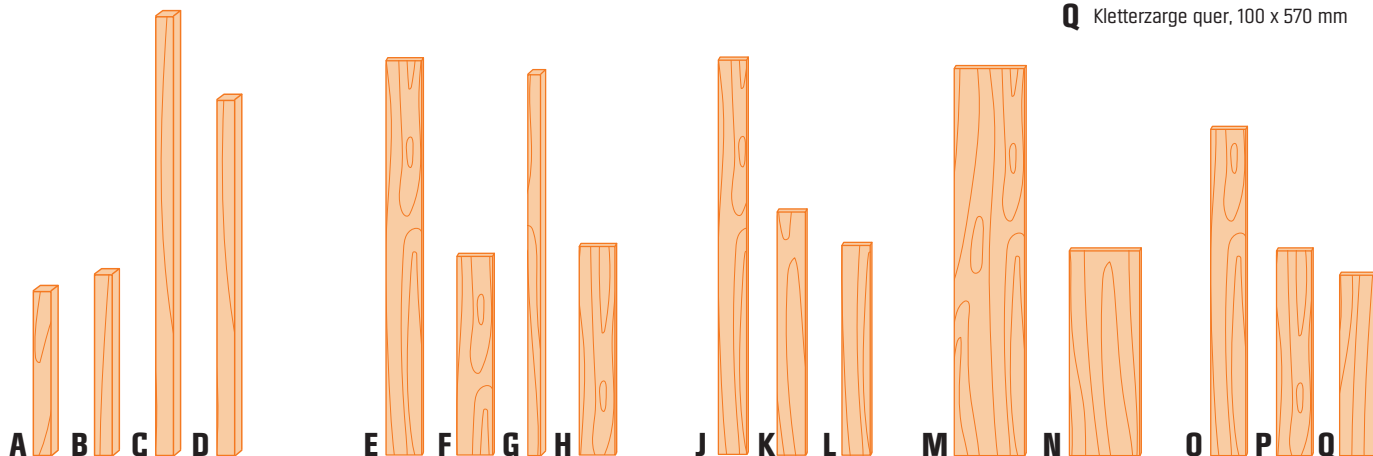

Tipp:

Markiere dir die Hölzer am besten leicht mit einem Bleistift, so behältst du beim Bau den Überblick.

Hinweis:

Die Größenverhältnisse in den Grafiken weichen gegebenenfalls von deiner Konfiguration ab. In deiner individuellen **Materialliste** findest du die vollständigen Maßangaben. Orientiere dich an der Buchstabenzuordnung, um stets das benötigte Bauteil zur Hand zu haben.

DIE WEITEREN MATERIALIEN

Hinweis:

In deiner Materialliste findest du die vollständigen Artikelbezeichnungen und die entsprechende Abteilung in deinem OBI Markt. Orientiere dich an der Buchstabenzuordnung, um stets den benötigten Artikel zur Hand zu haben.

WERKZEUG



W1
Akkuschrauber



W2
Bitsatz
Torx



W3
Holzbohrer
4 mm
5 mm



W4
Forstnerbohrer
15 mm



W6
Schleifklotz




W7
Zollstock



W8
Bleistift



W9
Hammer

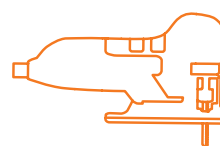

W10
Stichsäge




W11
Handsäge



W12
Gehrungs-
schneidelade

MATERIAL



M1
Schleifpapier
K120/ K180



M2
Abdeckplane
4 x 5 m



M3
Spax 4,5 x 50 mm
Spax 5 x 100 mm



M7
Ponal Classic
Holzleim



M8
Ausbesserungs-
plättchen



Bodenanker
Stützenschuh L-Form
zum Einbetonieren
150 x 80 x 40 mm
Art.Nr. 6408215



Wellenrutsche
für Podesthöhe 120 cm
Art.Nr. 1037340

FARBE & ZUBEHÖR



F1
Deine Wahlfarbe



F2
Flachpinsel 50 mm
oder Baumwolltuch








Farbmischservice

Über 2.000 Farbtöne: Wähle deinen Wunschfarbton anhand von Farbfächern oder nach mitgebrachten Farbmustern und lasse diesen direkt im Markt anmischen. Und wenn du nicht nur das Möbel streichen möchtest, greife doch zu unseren Wandfarben.


DACH ZUSÄGEN

Schritt 1

Zeichne den Gehrungsschnitt der Rahmenhölzer [A, B und C] wie abgebildet ein und säge die Rahmenhölzer mithilfe der Gehrungsschneidelade auf Gehrung.

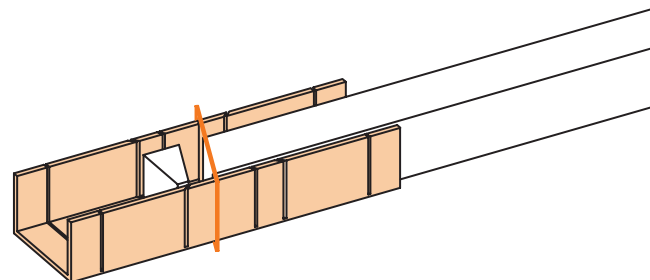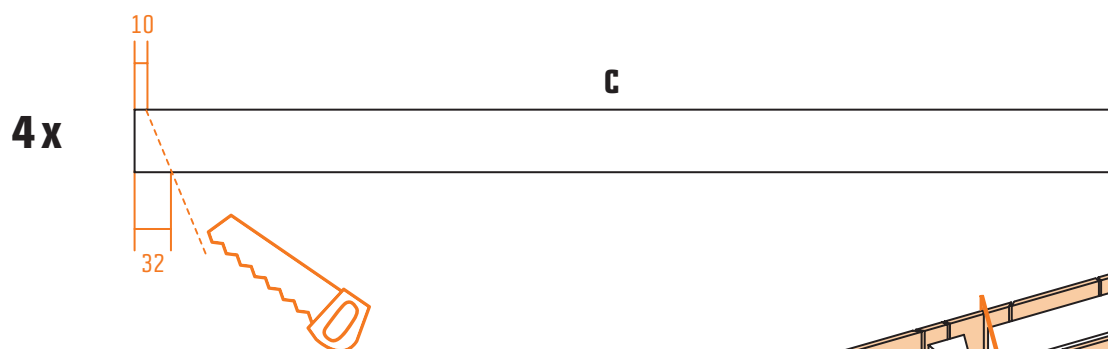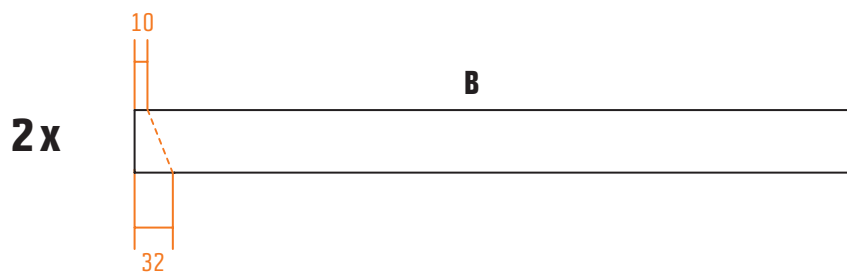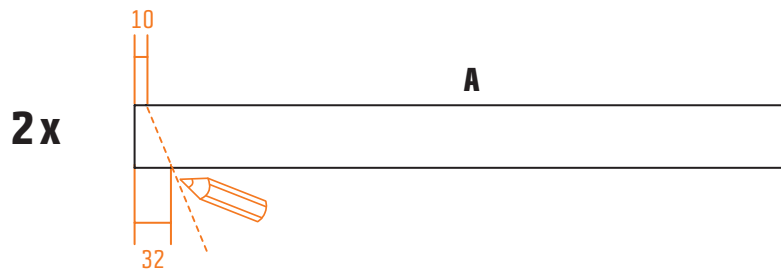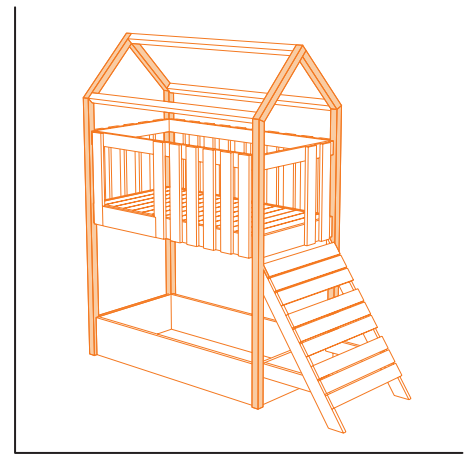

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

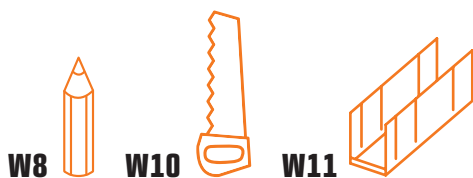



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


SCHLEIFEN

Schritt 2

Schleife alle Flächen und Kanten der Hölzer mit dem Schleifklotz und dem **K 120 Schleifpapier**. Schleife mit dem Schleifklotz immer in Faserrichtung. Wiederhole diesen Vorgang mit dem **K 180 Schleifpapier**. So wird die Oberfläche schön glatt und die Kleinen ziehen sich beim Spielen später keine Splitter.

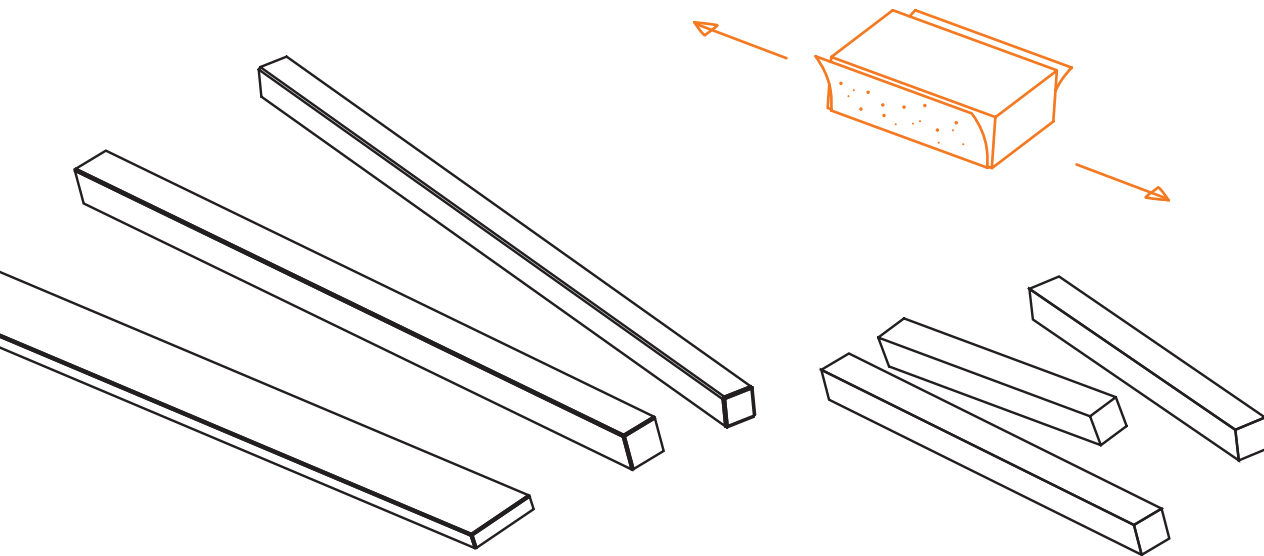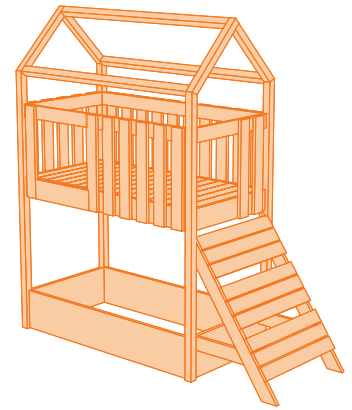

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

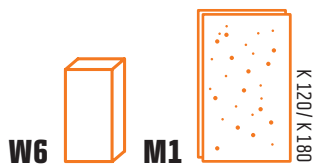



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

FARBE & ÖL

Schritt 3

Streiche alle Hölzer in der gewünschten Farbe oder dem Öl. Lasse alles gut trocknen. Je nach gewünschter Farbintensität wiederhole diesen Vorgang. Entferne aber vor dem zweiten Anstrich die Holzfasern, die sich beim Trocknen aufgestellt haben. Nehme dafür den Schleifklotz mit dem Schleifpapier.

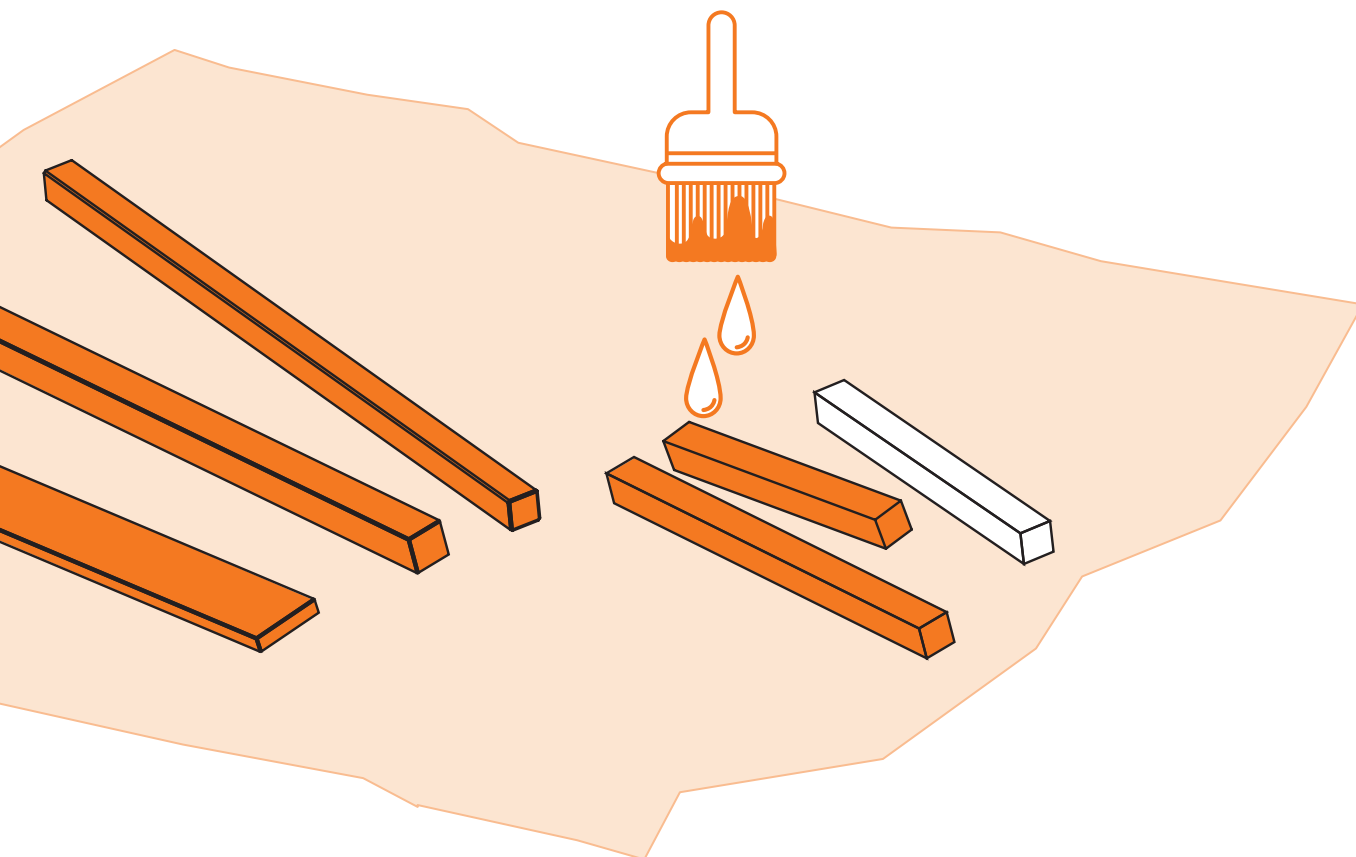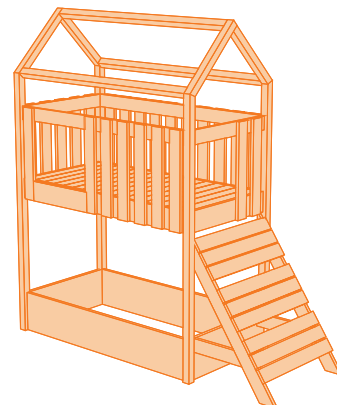

Hinweis:

Breite vor dem Streichen immer eine Abdeckplane aus und halte dich an die auf der Verpackung angegebenen **Verarbeitungshinweise**. Bei Kreidefarben gegebenenfalls mit dem passenden Möbelwachs versiegeln, um die Farbe zu schützen und ein Abfärben zu vermeiden. Weitere Tipps zum Thema Streichen findest du auf der OBI Website.

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

W6



M1



M2



F1



F2




Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


DACH: BAUTEILE BOHREN

Schritt 4

Für das Dach bohre die Hölzer [**A und B**] mithilfe der ersten und zweiten **Bohrschablone** an den entsprechenden Stellen vor. Bohre mit dem Forstnerbohrer maximal 10 mm tief, damit die einzusetzenden Ausbesserungsplättchen mit dem Holz eben geschliffen werden können. Auf den **Seiten 27 - 29** erfährst du, wie du dir eine Bohrschablone anfertigst.

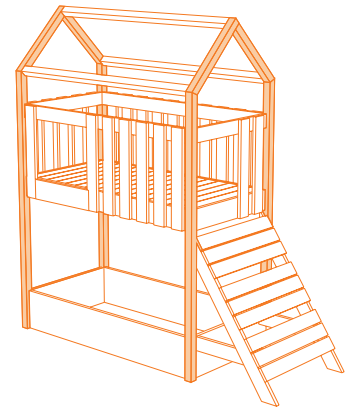


Schablone 2

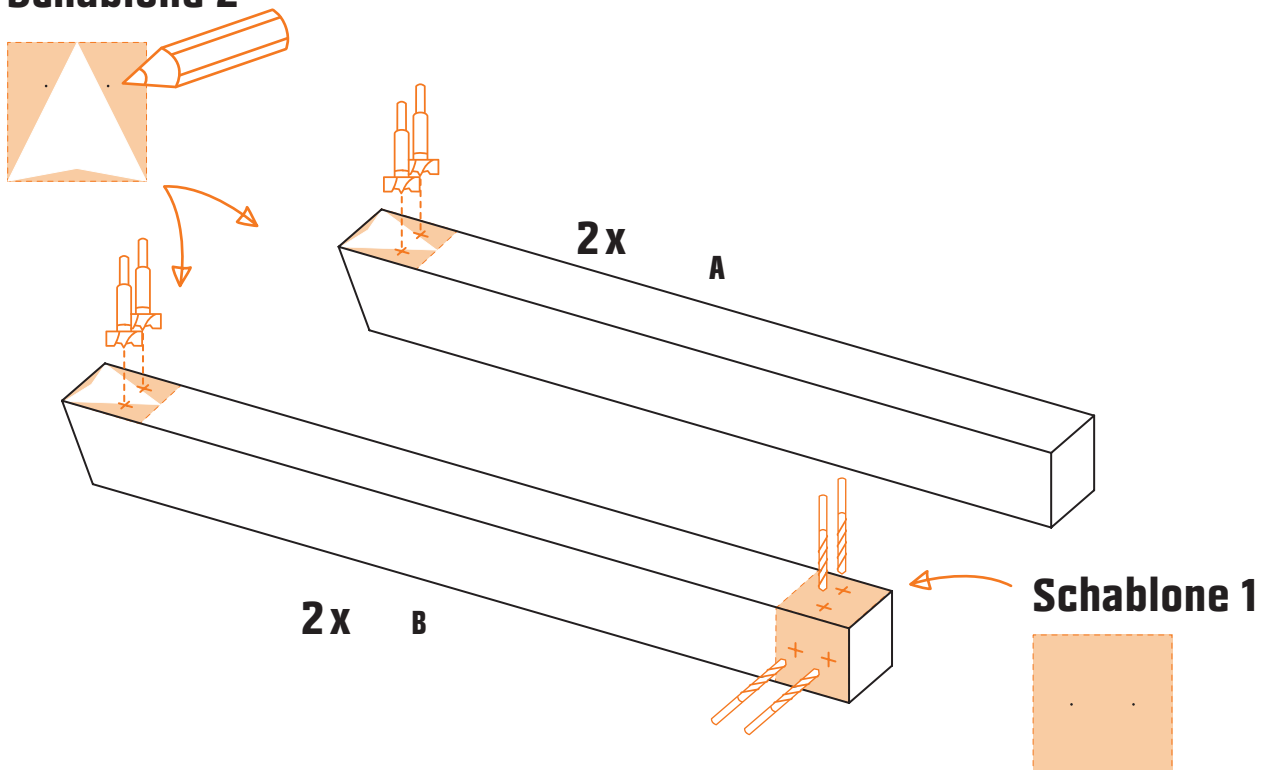

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----



W1



W3



W4

Hinweis:



Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

SEITEN: BAUTEILE VORBOHREN

Schritt 5

Bohre die Pfosten **[C]** wie abgebildet vor. Beachte hierfür die genauen Maßangaben und markiere die Stellen zunächst mit einem Bleistift.

Hinweis: Beachte die genaue Ausrichtung der Bauteile anhand des Gehrungsschnitts!

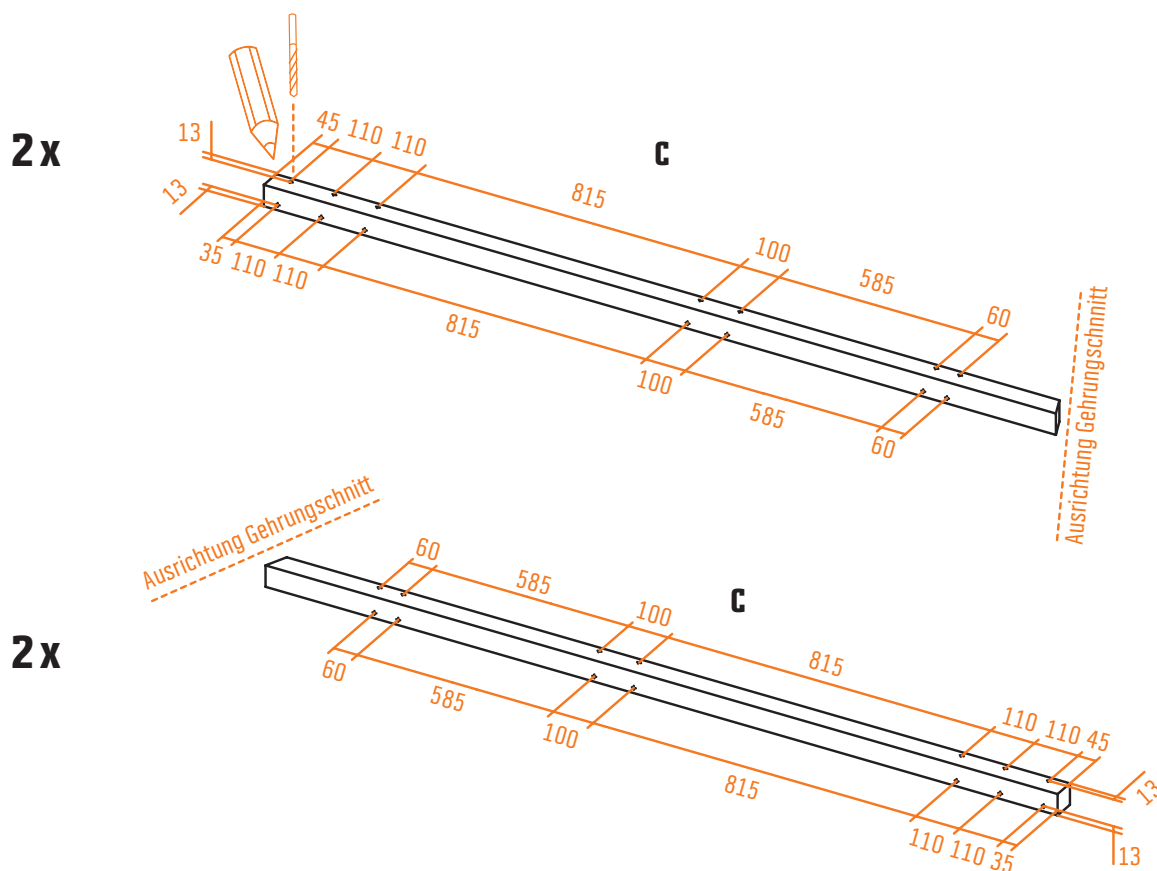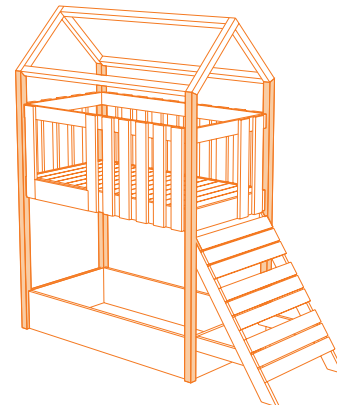

Lege ein Stück Restholz unter, um ein Ausfransen der Unterseite zu vermeiden.

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ---




Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


SEITEN: BAUTEILE VORBOHREN

Schritt 6

Bohre die angegebenen Bauteile wie abgebildet vor. Beachte hierfür die genauen Maßangaben und markiere die Stellen zunächst mit einem Bleistift.

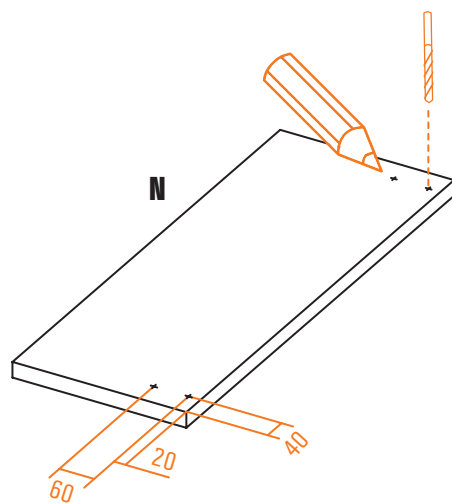


Wie auf der anderen Seite bohren.

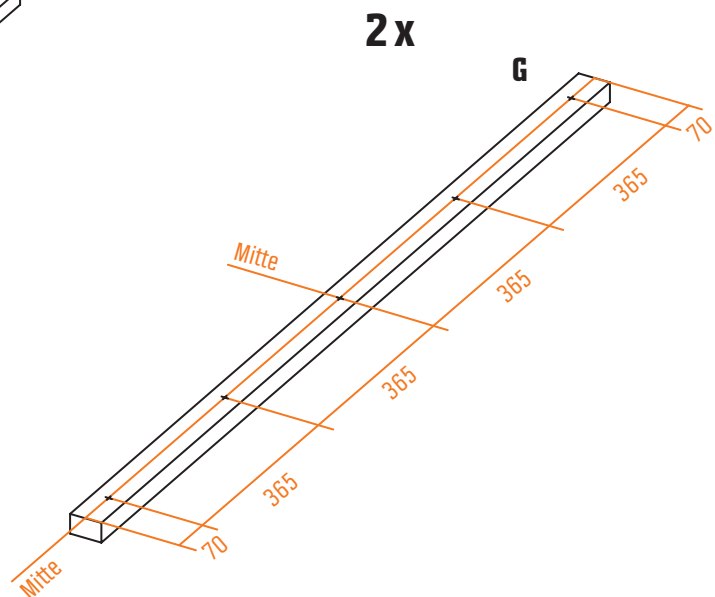

Lege ein Stück Restholz unter, um ein Ausfransen der Unterseite zu vermeiden.

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ---





Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

SEITEN: BAUTEILE ZUSAMMENFÜGEN

Schritt 7

Setze die bereits vorgebohrten angegebenen Bauteile wie abgebildet zusammen und verschraube diese miteinander, so entstehen die beiden Seitenteile der Hauskonstruktion. Achte darauf, dass die Schrauben mittig in die Hölzer treffen.

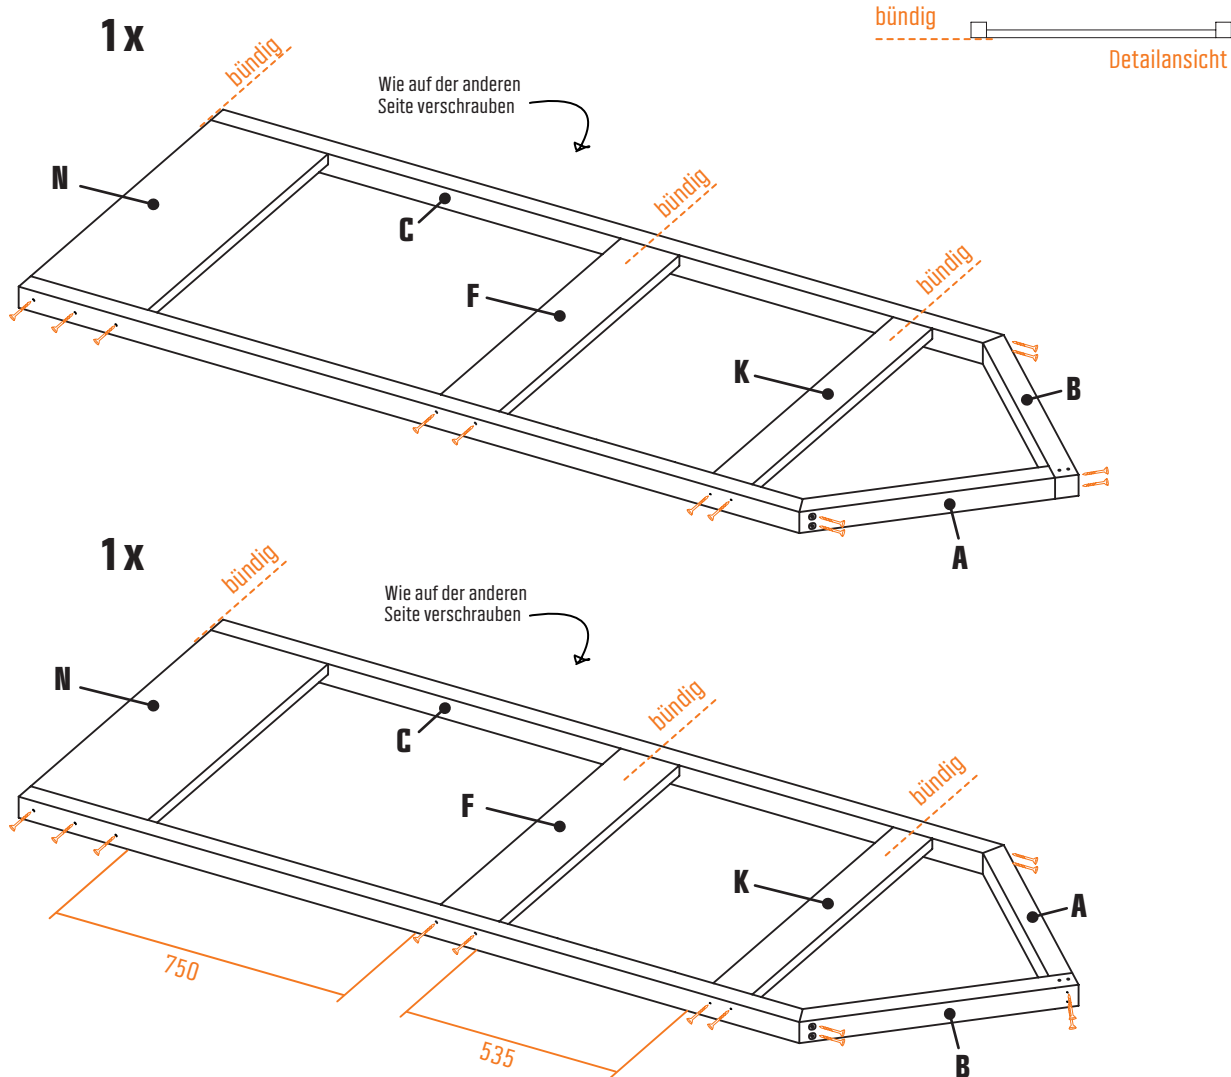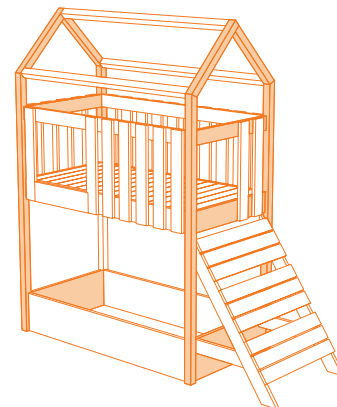

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ---



W1



W2



M3

4,5 x 50


Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


DACH: BOHRLÖCHER AUSBESSERN

Schritt 8

Setze die Ausbesserungsplättchen mit etwas Leim in die zuvor gebohrten Löcher und lasse diese mindestens 20 Minuten lang trocknen. Bessere leichte Überstände mit dem Schleifklotz und dem **K 120 Schleifpapier** aus. Streiche das Rahmenholz [**A und B**] und orientiere dich dabei an der Vorgehensweise in **Schritt 2 & 3**.

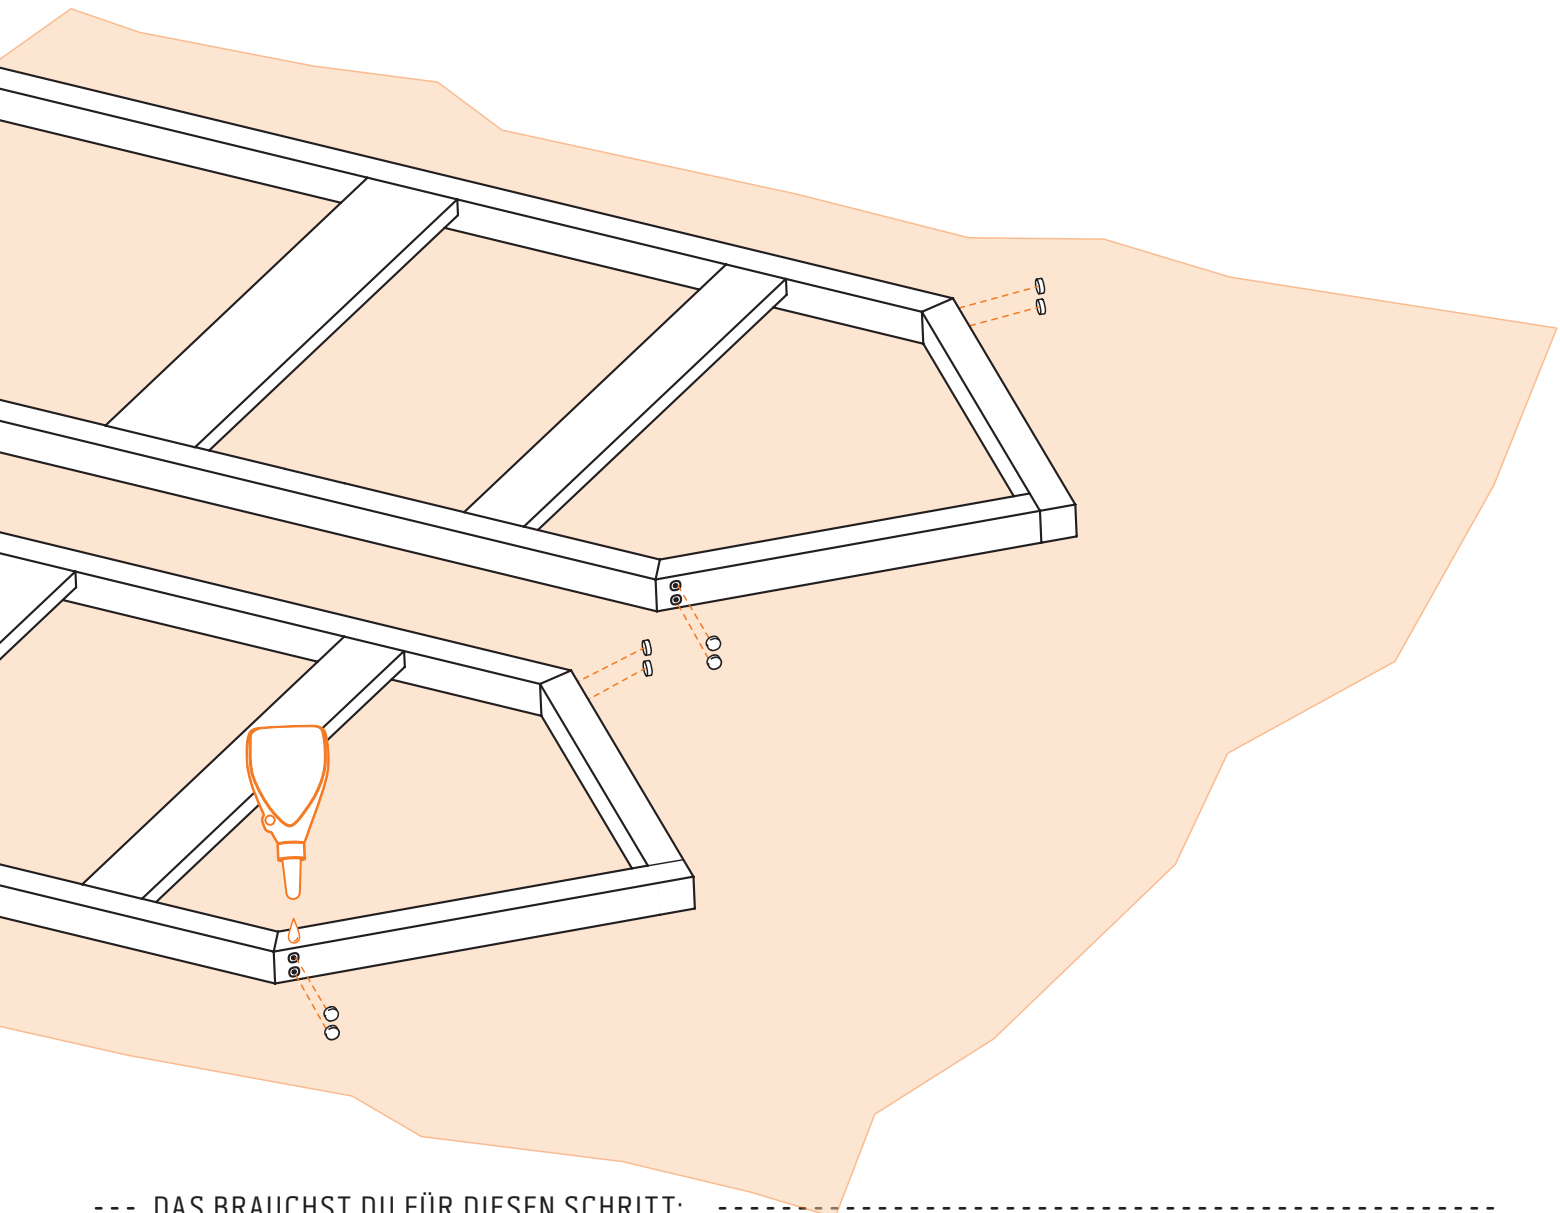



--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ---

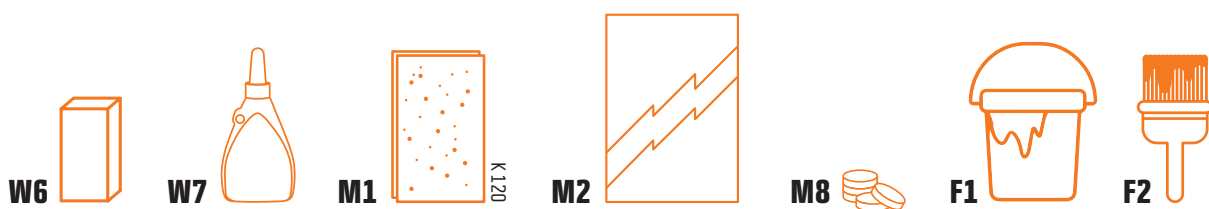

MONTAGE GESAMT

Schritt 9

Setze die bereits zusammengefügt Seitenteile zusammen. Verschraube zunächst die Seitenteile mit den Bauteilen [**D**, **E**, **J** und **M**]. Orientiere dich bei der Montage an der Abbildung sowie an die bereits vorgebohrten Löcher. Für diesen Schritt benötigst du die Hilfe einer zweiten Person. Achte ebenfalls auf einen möglichst ebenen Untergrund.

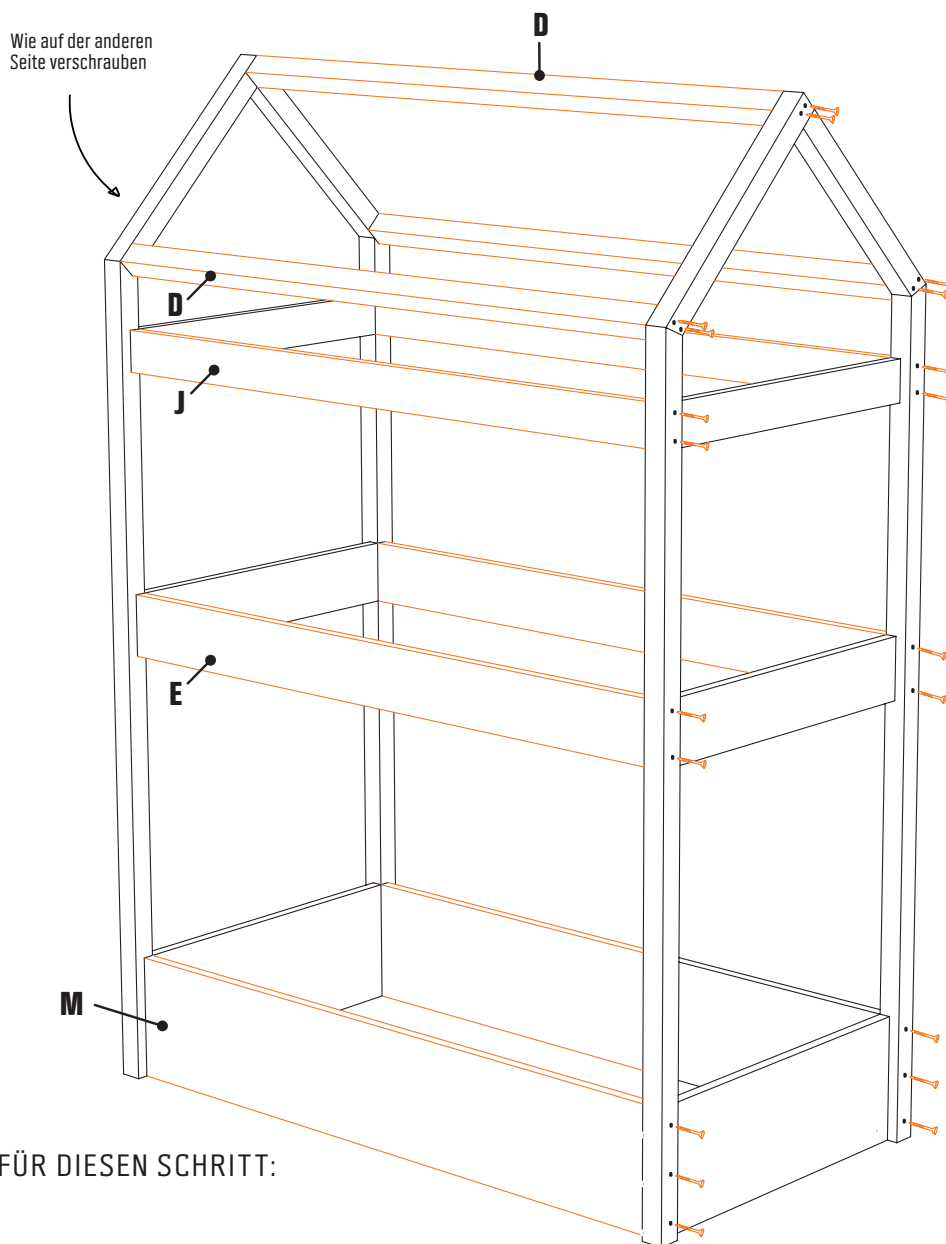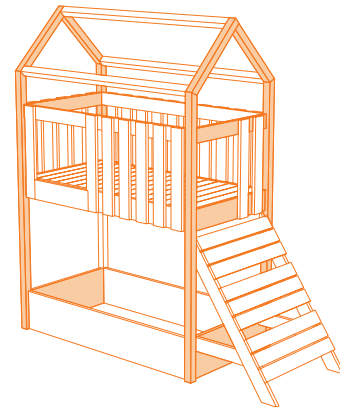

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT:



Hinweis:



Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

BODENANKER

Schritt 10

Befestige das Kinderspielhaus nun mit Bodenankern im Untergrund.
Hierfür werden zwei Bodenanker – diagonal ausgerichtet – in das Erdreich einschlagen.

Achtung: Stelle sicher, dass das Spielhaus auf einer ebenen Fläche aufgestellt wird!
Beachte ebenfalls die Hinweise auf der folgenden Seite!
Befolge außerdem die Bedienungsanleitung der Bodenanker!

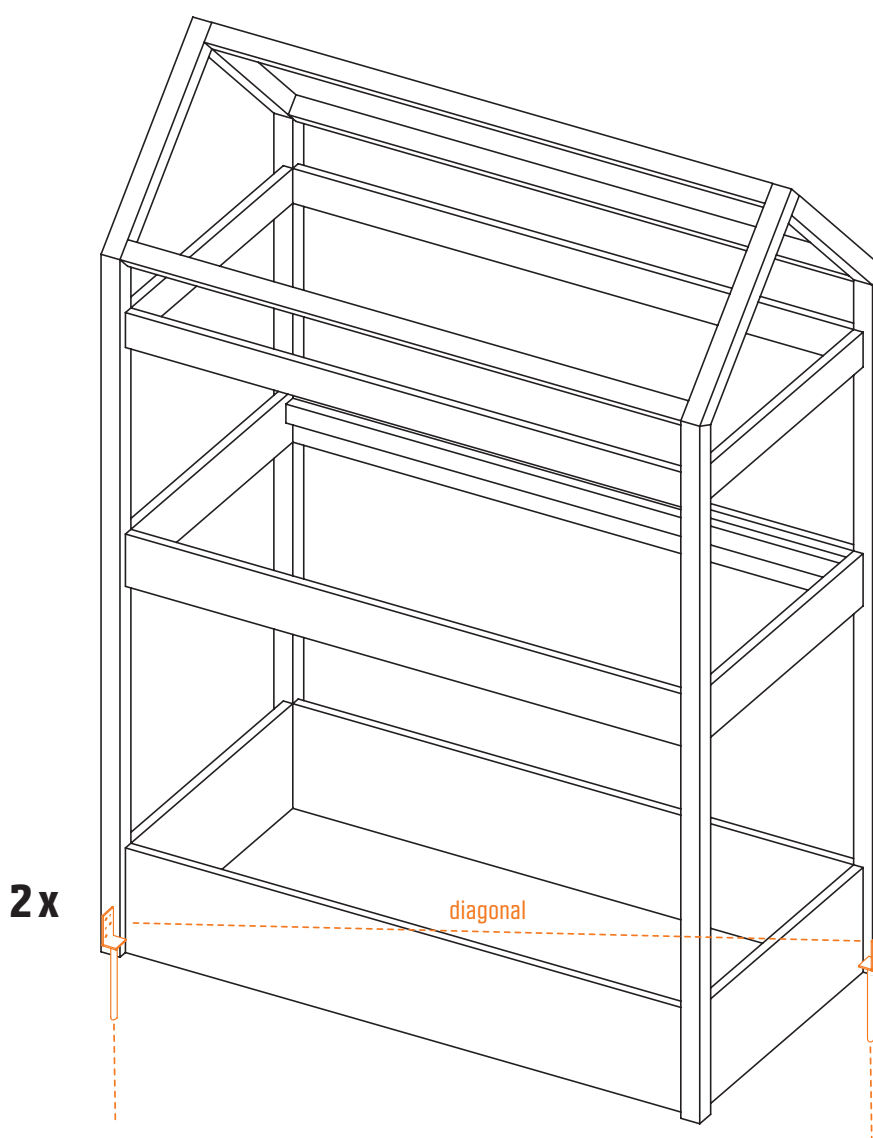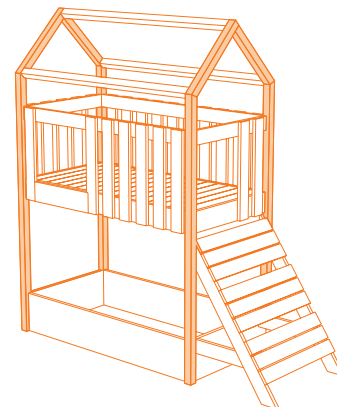

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----



Wir empfehlen folgendes Produkt:
Bodenanker
Stützenschuh L-Form zum Einbetonieren
150 mm x 80 mm x 40 mm
Art.Nr. 9967415

Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen –
alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen
findest du auf **Seite 3**.

STANDORT UND AUSRICHTUNG




Wichtig!

Auch bei der Wahl des Standortes geht Sicherheit vor.

Um bei eventuellen Stürzen einen Aufprall auf umherliegende- oder stehende Gegenstände zu verhindern, ist ein Mindestabstand von 2 Metern rings um das Spielhaus einzuhalten.



In diesem Bereich sollten keine Gegenstände (z.B. Zaun, Garage, Haus, ausladende Zweige, Wäscheleinen oder elektrische Leitungen) aufgestellt oder abgelegt werden, es sollte eine plane Rasen- oder Sandfläche sein. Achte außerdem darauf, das Spielhaus mit der Rutsche nicht gen Süden auszurichten, da die Sonneneinstrahlung die Rutsche zu sehr erhitzen könnte und so Hautverbrennungen beim Nutzen der Rutsche die Folge sein könnten.

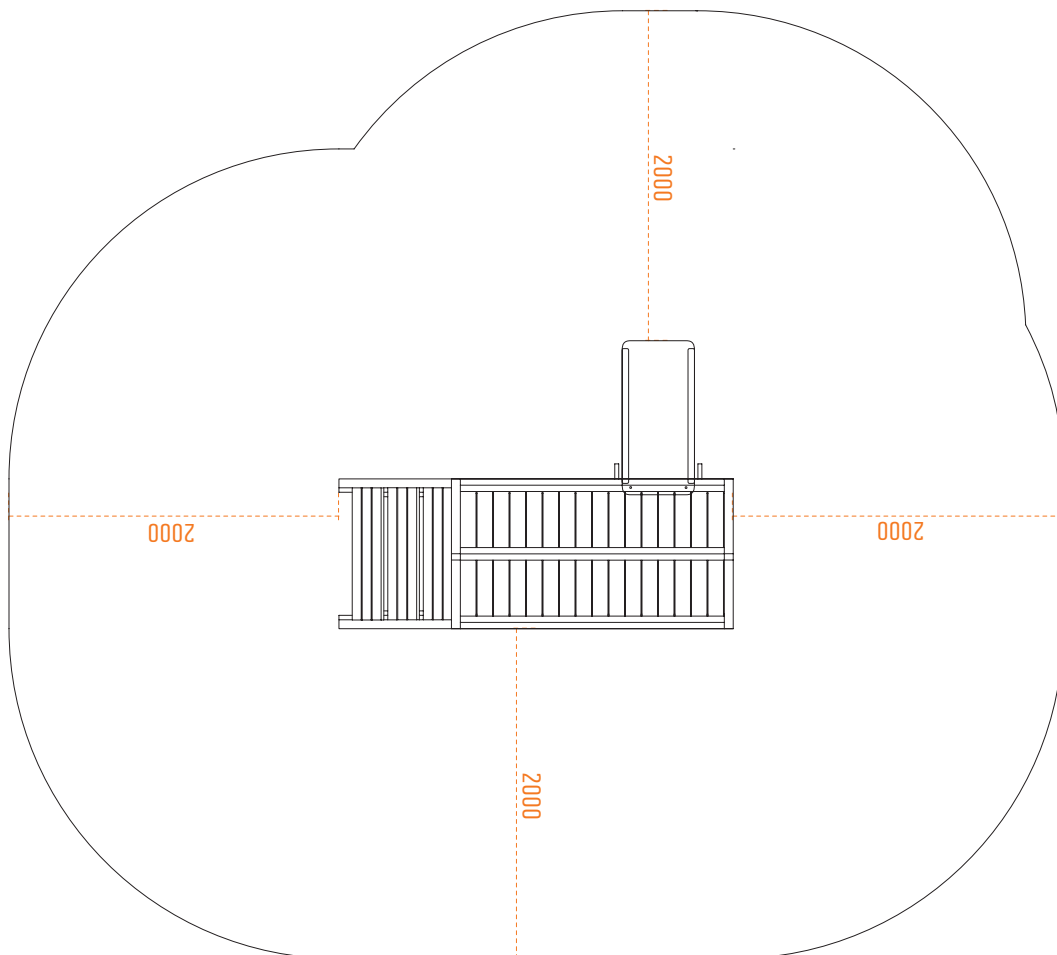

BODEN

Schritt 11

Richte dann die Bodenauflegeleiste **[G]** von innen an der Zarge **[E]** aus und verschraube diese jeweils wie abgebildet miteinander.

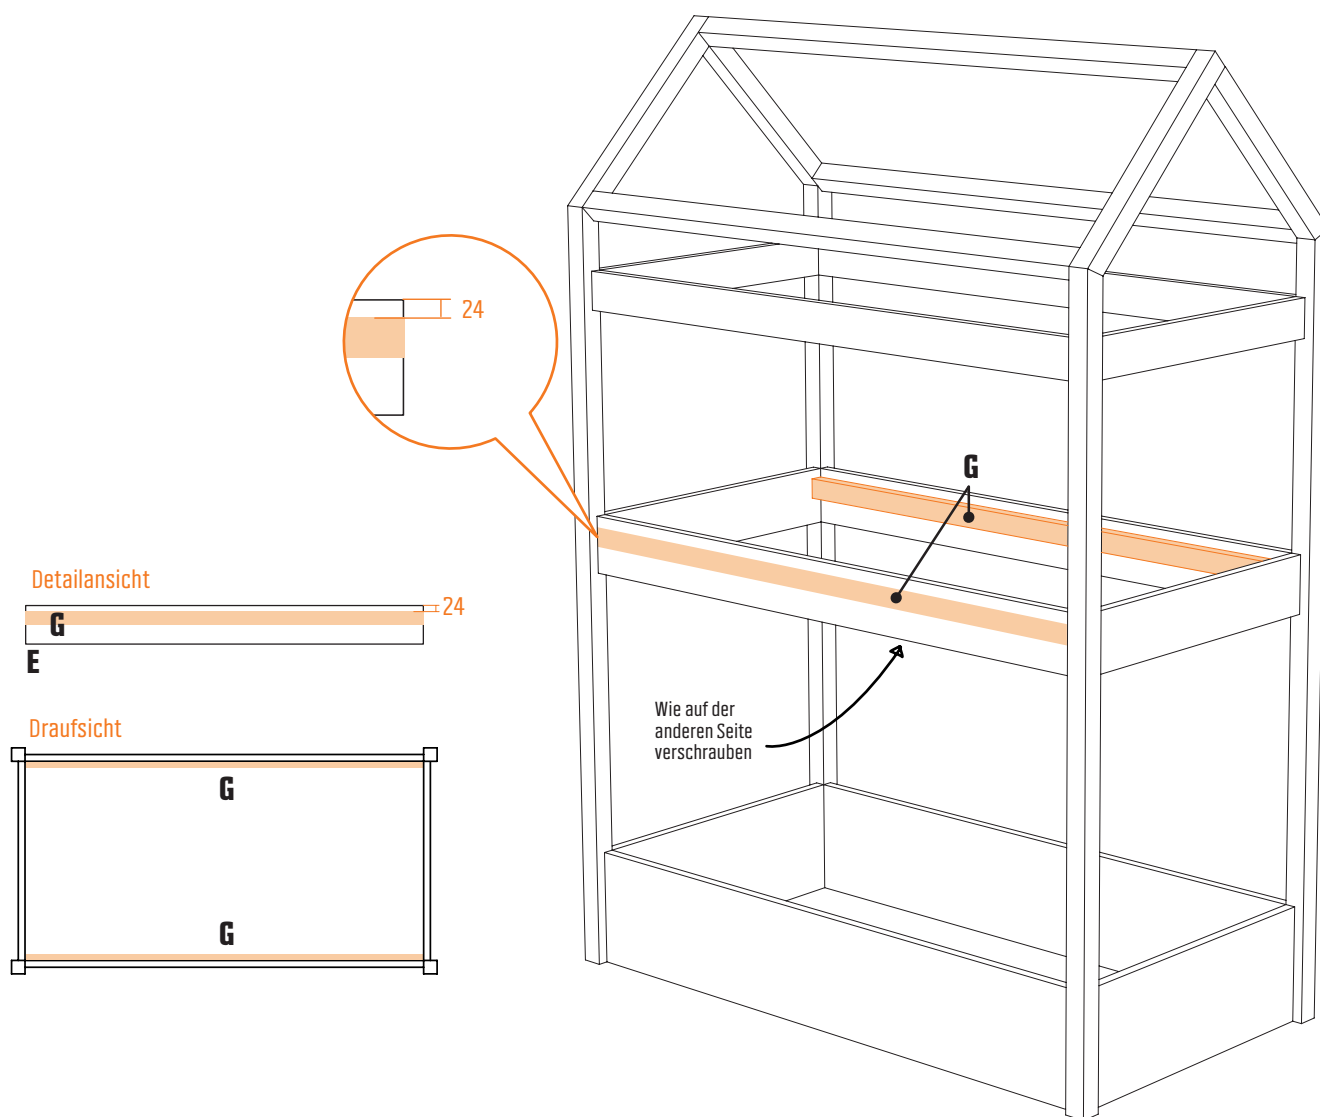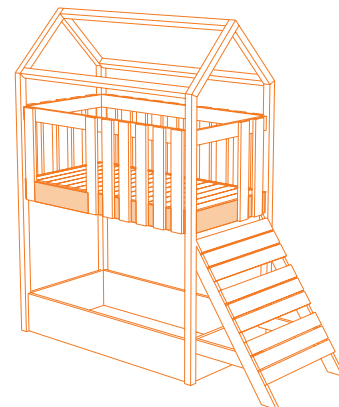

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ---





Hinweis:


Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

Schritt 12


Bringe die Latten des Zauns an das Gerüst an. Beachte hierzu den Abstand von 66mm wie in der Draufsicht gezeigt. Achtung: Sollte der Abstand leicht abweichen, achte dennoch darauf, dass der Abstand nie mehr als 70mm beträgt, um ein späteres Verletzungsrisiko zu vermeiden! Verschraube jede Latte mit vier Schrauben – setze jeweils zwei Schrauben (leicht diagonal zueinander) oben und unten, wie in der Abbildung und in der Detailansicht gezeigt. Ebenfalls mit vier Schrauben fixiert werden die Holzwinkel, die später die Rutsche umrahmen. Beachte auch hier Ausrichtung und Abstände in der Detailansicht!

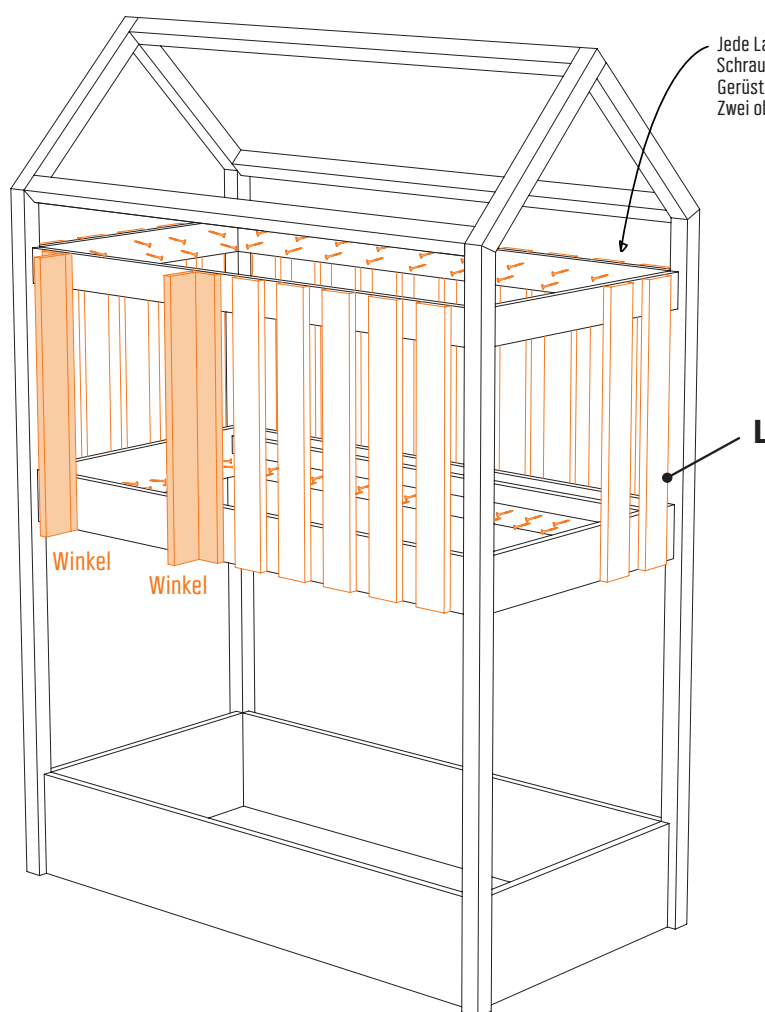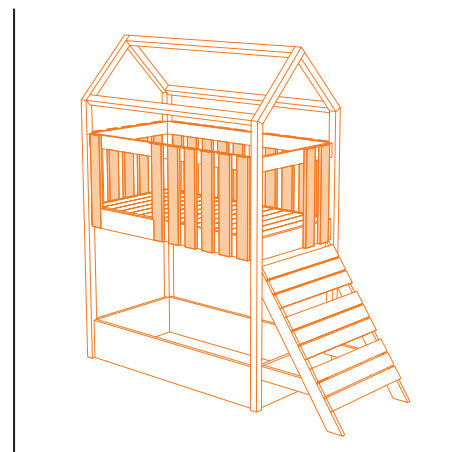


Jede Latte mit vier Schrauben an das Gerüst anschrauben. Zwei oben, zwei unten!

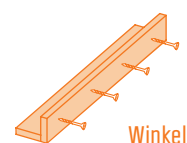

Winkel

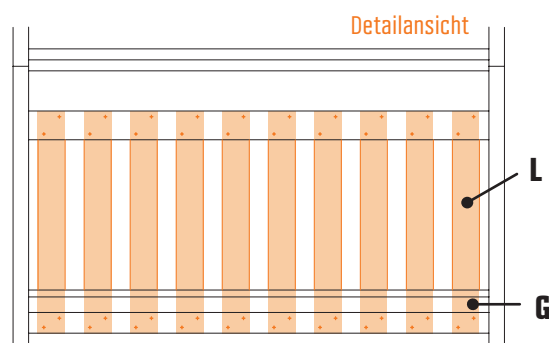

Detailansicht

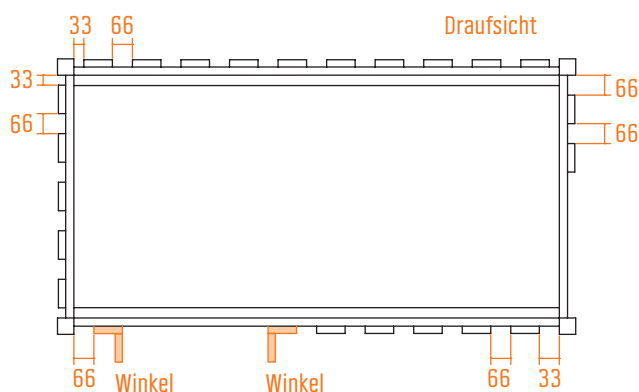

Draufsicht

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ---



M3

4,5 x 50

Hinweis:




Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

BODEN


Schritt 13

Bohre die Bodenbretter **[H]** wie abgebildet vor. Lege die vorgebohrten Bodenbretter auf die Bodenauflegeleisten **[G]** auf und verteile die Bretter im gleichmäßigen Abstand zueinander. Verschraube die Bauteile anschließend durch die bereits vorgebohrten Löcher von oben miteinander.

Achtung: Es dürfen zwischen den Brettern keine Fugen > 8mm entstehen, damit keine Finger stecken bleiben können.

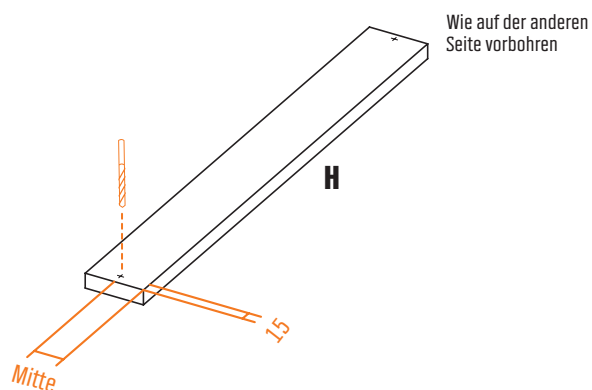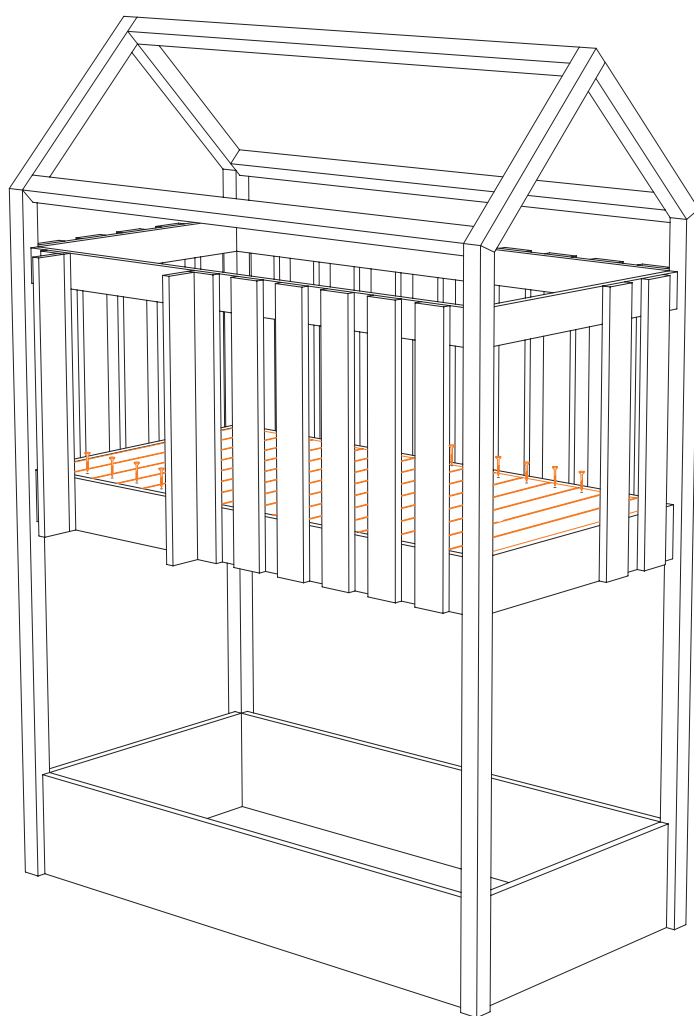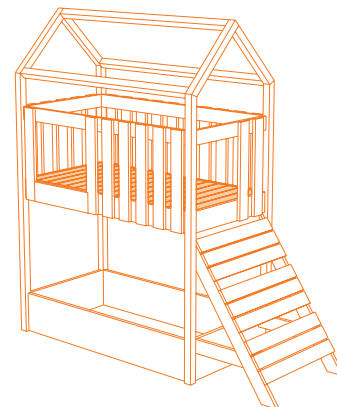

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

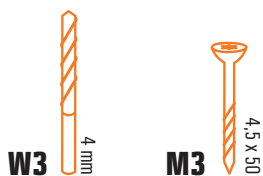





Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

AUFSTIEG

Schritt 14

Baue aus den Bauteilen **[O und P]** den Aufstieg entsprechend der Abbildung zusammen. Zeichne zunächst die Winkel mithilfe der Winkelschablonen (**Seite 27 - 29**) an Bauteil **[O]** an und säge diese dann zu. Lege dann die Bauteile **[P]** entsprechend der angegebenen Abstände an und verschraube diese mit jeweils vier Schrauben.

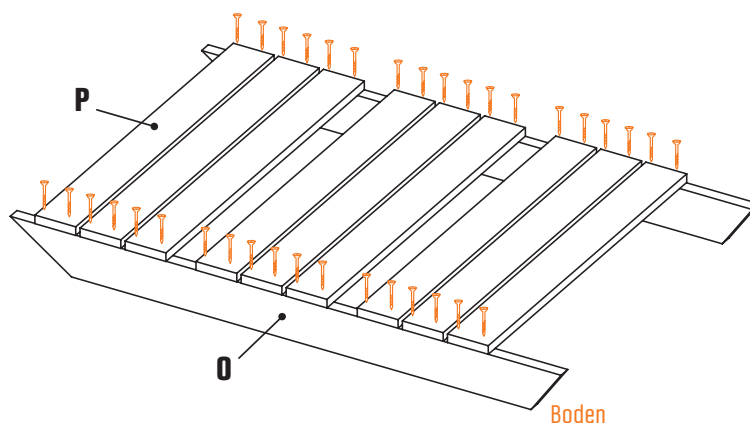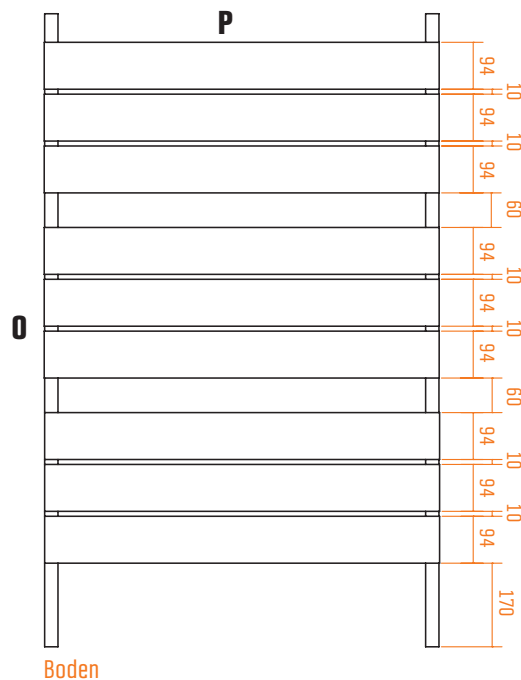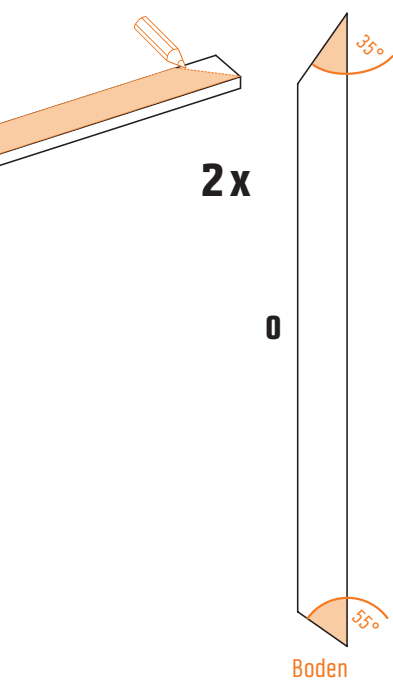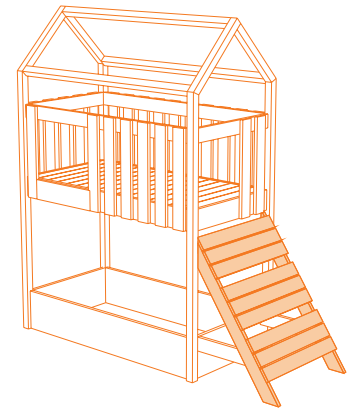

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----



Hinweis:



Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

AUFSTIEG


Schritt 15

Montiere den Aufstieg mithilfe der Quersargen **[Q]** an das Kinderhaus.
Zeichne zunächst die Winkel mithilfe der Winkelschablone (**Seite 27 - 29**) an Bauteil **[Q]** an und säge diese dann zu.




Schraube die Quersarge **[Q]** dann an dem Sandkasten an. Dieser sollte einen Abstand von 27mm zum Pfosten **[C]** haben. Dann den bereits gebauten Aufstieg zunächst oben innen bündig unter Bauteil **[F]**, danach unten mit Bauteil **[Q]** verschrauben.

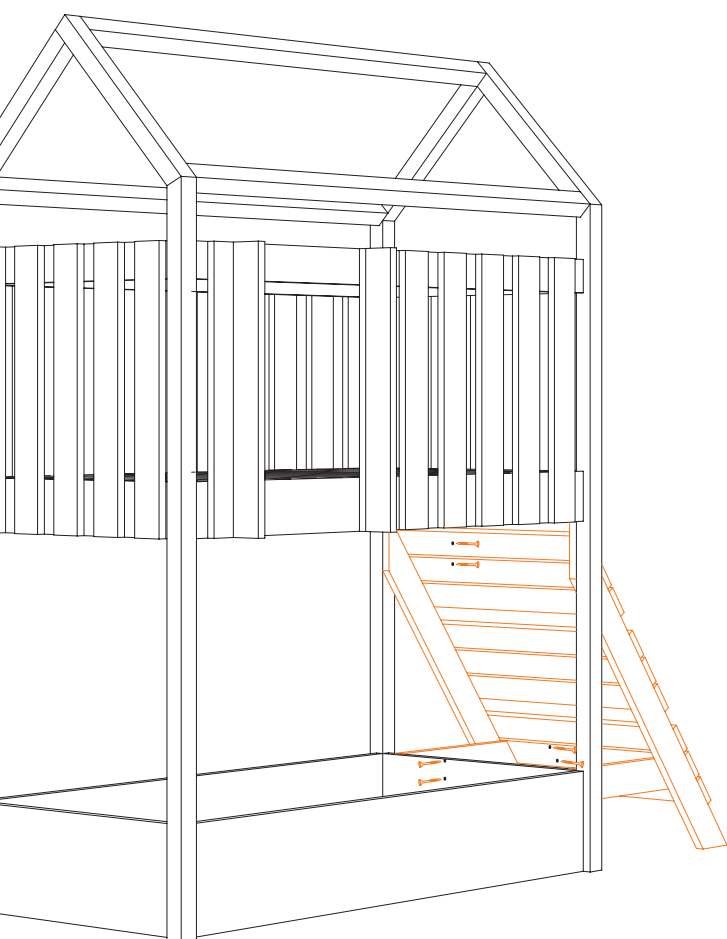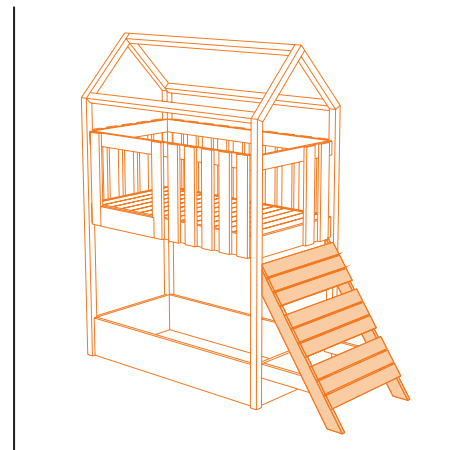

2x



Q

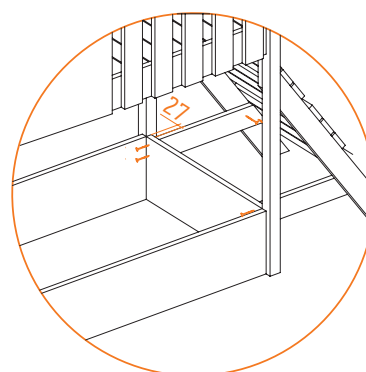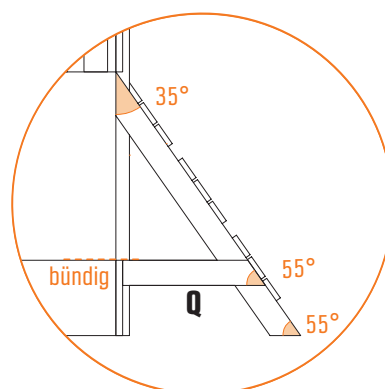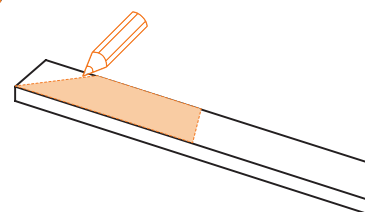

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen –
alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen
findest du auf **Seite 3**.



RUTSCHE

Schritt 16


Setze die Rutsche in die dafür vorgesehene Lücke ein. Richte die Rutsche zentriert zwischen den umrahmenden Winkeln aus, um ein gleichmäßiges Spaltmaß zu erzielen. Anschließend wird die Rutsche entsprechend der Bedienungsanleitung befestigen.

Ausgerichtet ist das Spielhaus Moritz für folgendes Modell:


Wellenrutsche für Podesthöhe 120 cm / Art.Nr. 4999975

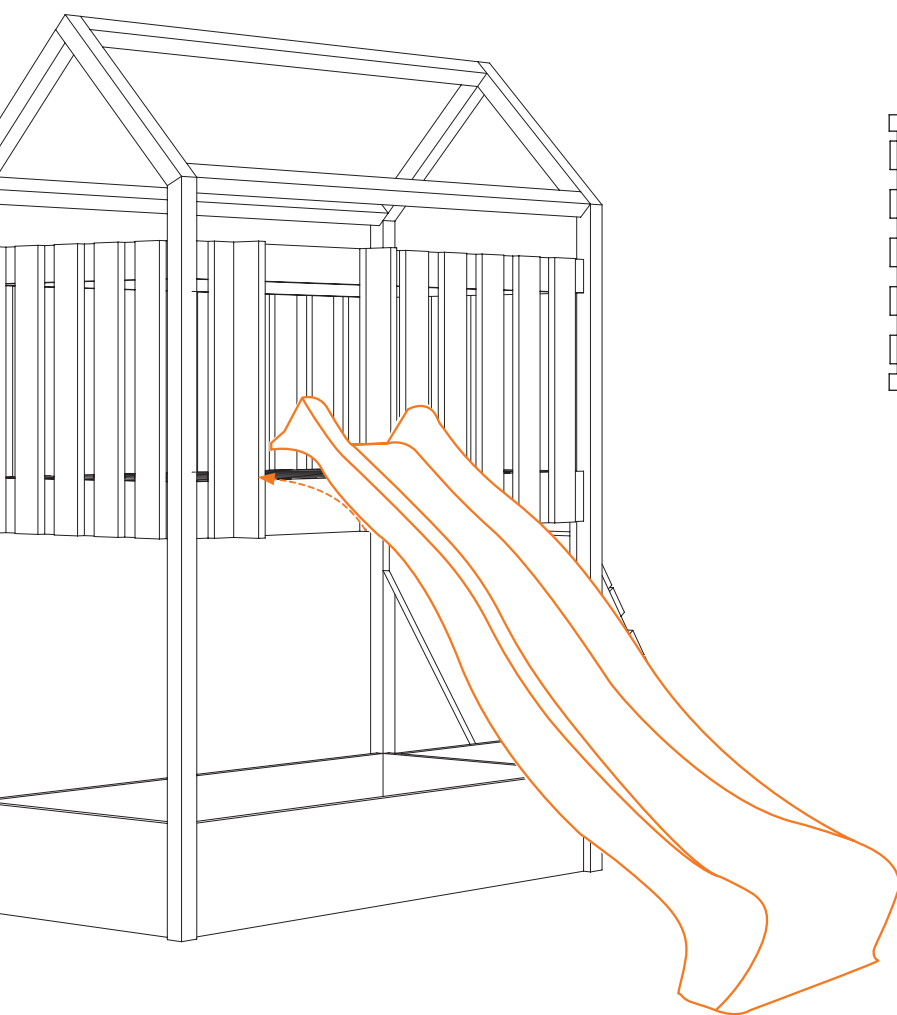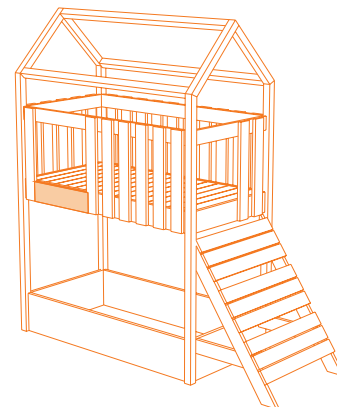

Draufsicht

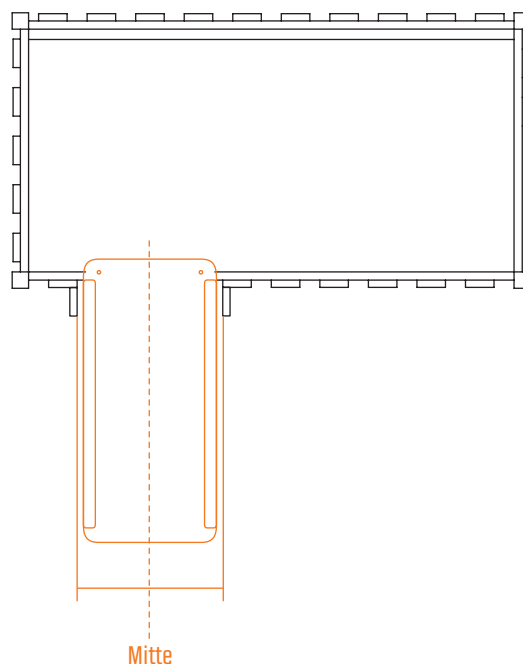



--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

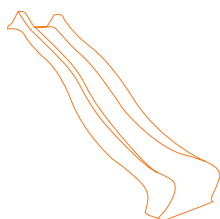

Wellenrutsche
für Podesthöhe 120 cm
Art.Nr. 4999975


Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

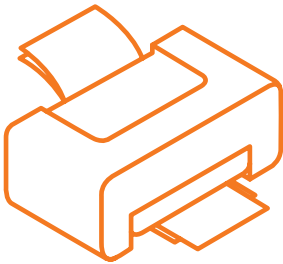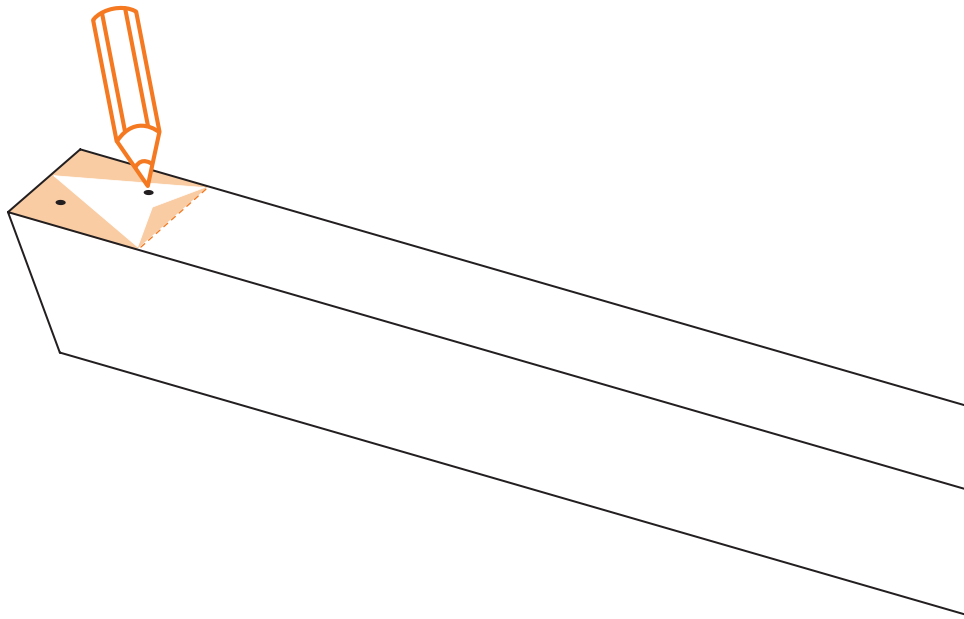

1. DRUCKEN

Drucke die folgende Seite aus und achte bei den Druckeinstellungen darauf, dass du „**tatsächliche Größe**“ ausgewählt haben. So misst die Schablone die **Originalmaße**.

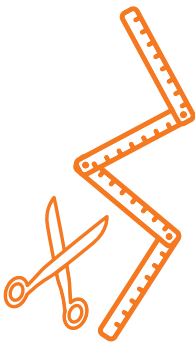

2. AUSSCHNEIDEN

Anschließend schneidest du die Schablone einfach aus und kontrollierst zur Sicherheit noch mal die Abmessungen.



3. ANWENDEN


Richte die ausgeschnittene Schablone wie im jeweiligen Schritt angezeigt aus und steche mit einem Stift an den angezeigten Positionen durch das Papier. So lassen sich die benötigten Bohrlöcher problemlos anzeichnen.

**Maßstabsgetreu:**


Drucke mit der Druckeinstellung „tatsächliche Größe“ die Schablone in Originalmaßen.

100 %

Schablone 1

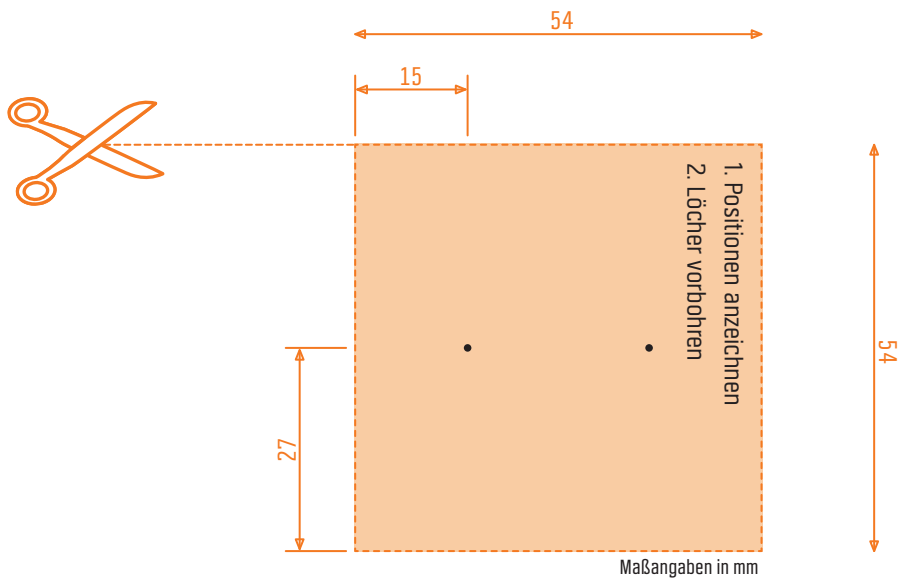

Schablone 2

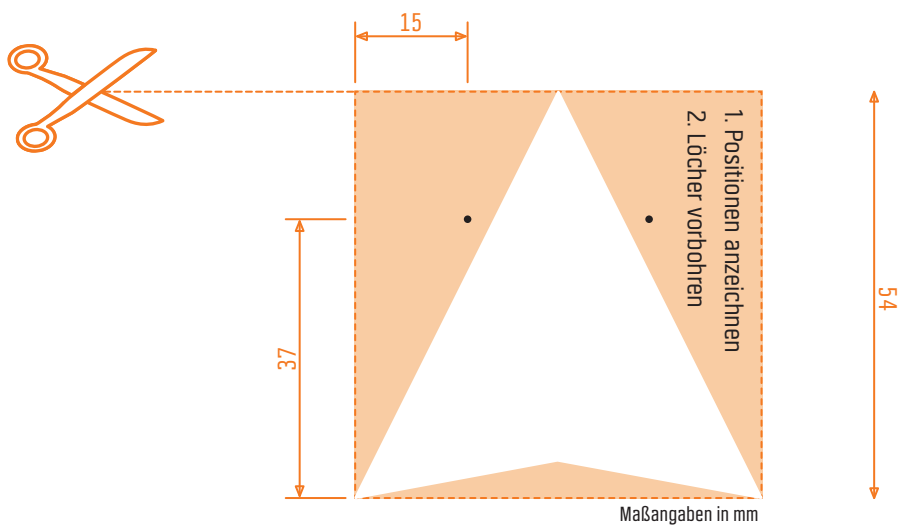



DIE WINKELSCHABLONE



Maßstabsgetreu:

Drucke mit der Druckeinstellung
„tatsächliche Größe“ die Schablone
in Originalmaßen.

100 %

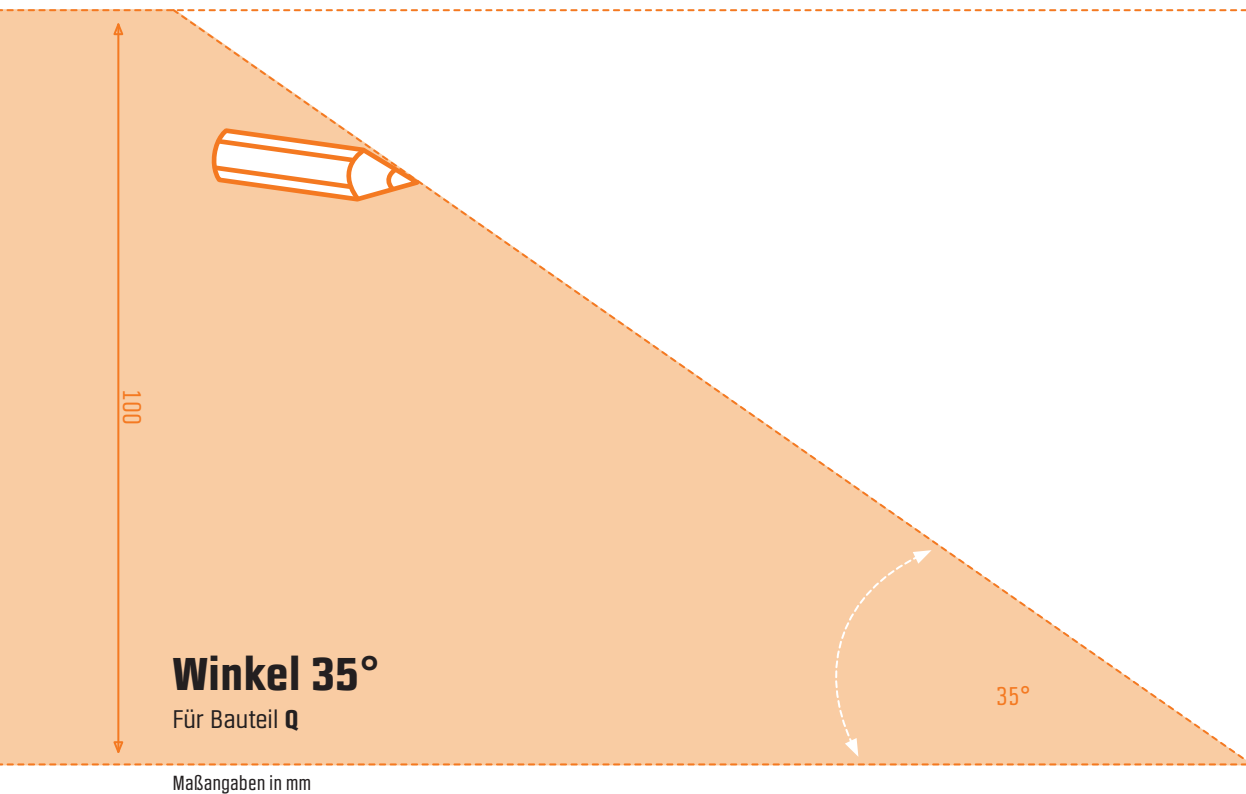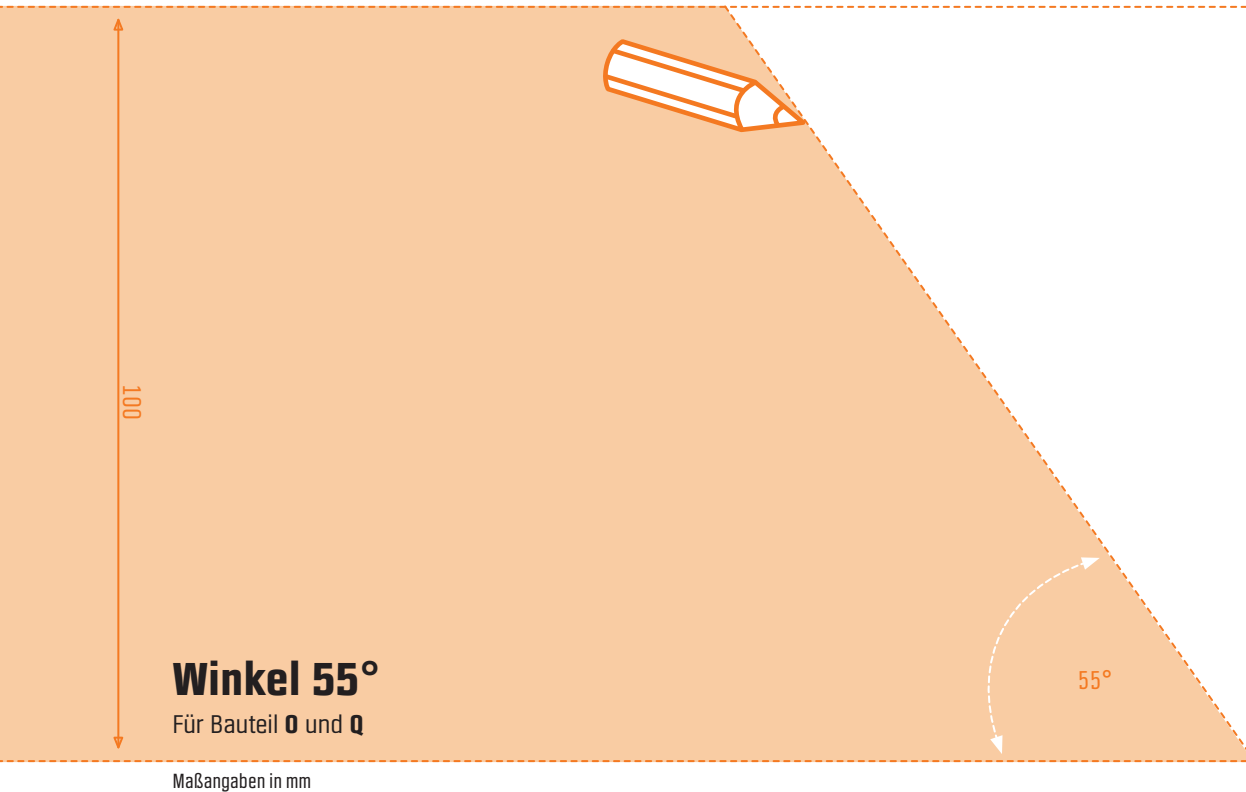

#DEINORIGINAL!

WIR LIEBEN DEINE FOTOS

SCHICK UNS DEINE
LIEBLINGSSTÜCKE



SO HABEN ES
ANDERE GEBAUT

YIPPIE! Feier dich und schmeiß Konfetti in die Luft.
Wir feiern dich noch viel mehr, wenn du uns
deinen Stolz zeigst. Schicke uns ein Foto oder
poste es auf Instagram.

 CREATEBYOBI

#DEINORIGINAL

CREATE.OBI.DE

CREATE.OBI.AT



STAHLROHRSCHREIBTISCH
ROHRBERT

GEBAUT VON SEBASTIAN



DIY-SET
BETON-BUCHSTABEN

GEBAUT VON LENA



HIMMELBETT
FRIEDA

GEBAUT VON ALINE



PALETTENSCHAUKELE
BAUMELIG

GEBAUT VON MARC



KINDER-SITZGRUPPE
EDDA

GEBAUT VON ULRIKE



DIY-SET
LEUCHTE

GEBAUT VON NICO

DE) *Bauzeit: Die berechneten Arbeitszeiten geben nur eine grobe Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung einer üblichen Projektgröße in Bezugnahme von Erfahrungswerten von Handwerkern unter Einbeziehung üblicher Hilfsmittel. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Alle berechneten Zeiten exklusive Oberflächenbehandlungs- und ggf. weiteren anfallenden Pausenzeiten. Die OBI GmbH & Co. Deutschland KG schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE1000-10) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit erfahrende Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.

AT) *Bauzeit: Die berechneten Arbeitszeiten geben nur eine grobe Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung einer üblichen Projektgröße in Bezugnahme von Erfahrungswerten von Handwerkern unter Einbeziehung üblicher Hilfsmittel. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Alle berechneten Zeiten exklusive Oberflächenbehandlungs- und ggf. weiteren anfallenden Pausenzeiten. OBI Bau- und Heimwerkermärkte Systemzentrale GmbH schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE1000-10) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit erfahrende Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.