CREATE! by OBI

LET'S CREATE!

# BALKONBAR BARBARA

## SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

### SCHWIERIGKEIT

●●●○○

Die Anleitung hilft dir –
Schritt für Schritt.

### BAUZEIT*

ca. 1,5 h

Nimm dir so viel Zeit,
wie du benötigst.

### BAU'S GEMEINSAM!

Zu zweit geht es leichter von der Hand –
und macht noch mehr Spaß!

*siehe Hinweis letzte Seite

Wenn du noch Hilfe benötigst,schreibe uns eine Mail!

CREATE@OBI.DE
Für Fragen aus Deutschland

CREATE@OBI.AT
Für Fragen aus Österreich

ALLES MACHBAR MIT OBI.

# DEIN LIEBLINGSMÖBEL – SELBST GEBAUT!

Mit Create! by OBI schenkst du dir und deinen Liebsten mehr als nur ein Möbelstück oder Dekoration. Du schenkst das Gefühl, etwas selbst geschaffen zu haben. Schritt für Schritt mit Hilfe von praktischen Tipps & Tricks verwirklichst du dein Original. Handgemacht und selbst gebaut – von dir. Egal, ob du DIY-Einsteiger oder Profi bist.

CREATE.OBI.DE

oder CREATE.OBI.AT

Weitere DIY-Ideen

## SCHON GEBAUT?

YIPPIE! Feier dich und schmeiß Konfetti in die Luft. Wir feiern dich noch viel mehr, wenn du uns deinen Stolz zeigst!

DIYEAH UND REMMIDEMMI

CREATEBYOBI

#DEINORIGINAL

# MIT CREATE! ZU DEINEM NEUEN MÖBEL

**1.**

Materialliste und Zuschnittsplan für deinen Einkauf im OBI Markt.

## DIE MATERIALLISTE

### BESORGE IM OBI MARKT ALLES, WAS DU BRAUCHST

Gehe mit deiner ausgedruckten Materialliste in den nächsten OBI Markt und besorge alles, was du für dein Möbel und den Bau benötigst. Mithilfe von Materialliste und Zuschnittplan gelingt der Einkauf im OBI Markt. Hinter jedem Artikel steht die genaue Artikelnummer und die entsprechende Abteilung, so findest du die Dinge leichter. Außerdem kannst du dir in vielen Märkten deine Materialien von unserem Zuschnitt-Service genau anpassen lassen. Einen OBI Markt in deiner Nähe findest du hier: **www.obi.de/markt-finder** oder **www.obi.at/markt-finder.**

**2.**

Schritt-für-Schritt-Anleitung für deinen Möbelbau

## DIE BAUANLEITUNG

### BAUE DEIN MÖBEL, SCHRITT FÜR SCHRITT

Nach dem Einkauf kannst du sofort mit dem Bau beginnen. Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung – du hältst sie gerade in deinen Händen – hilft dir, dein neues Lieblingsmöbel von der ersten Schraube bis zum letzten Pinselstrich selbst anzufertigen. **Los geht's!**

NICO

DESIGNER IM HANDWERK

# LIEBE SELBERBAUERIN, LIEBER SELBERBAUER,

es freut uns, dass du dich für Barbara entschieden hast. Eigens für Create! by OBI hat unser Produktdesigner Nico die Bar entworfen und gestaltet. Die Materialliste hilft dir beim Einkauf der Materialien. Damit du anschließend mit dem Bau loslegen kannst, findest du auf den nächsten Seiten eine Bauanleitung, die dir jeden Bauschritt ausführlich erklärt. So baust du dein neues Lieblingsmöbel im Handumdrehen selbst.
Viel Spaß beim Bauen wünscht dir

dein Create! by OBI - Team

CREATE.OBI.DE

oder CREATE.OBI.AT

Fragen oder Anregungen?

# TIPPS & TRICKS

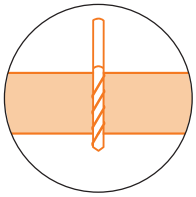

## VORBOHREN

Beim Vorbohren wird das jeweilige Werkstück auf eine Verbindung vorbereitet. Damit die Hölzer durch die Schraube lückenlos aneinander gezogen werden, wird immer nur das Holz vorgebohrt, das von der Schraube ganz durchdrungen wird. Das Ausfransen von Bohrlöchern verhinderst du am besten, indem du ein altes Stück Holz unterlegst. Zum Vorbohren benötigst du einen Akkuschrauber und einen Holzbohrer in der angegebenen Größe.

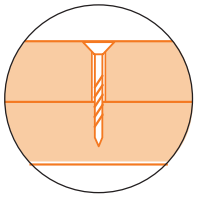

## VERSCHRAUBEN

Mit dem Verschrauben von Werkstücken werden lösbare Verbindungen zwischen den Einzelteilen geschaffen. Zum Verschrauben benötigst du einen Akkuschrauber und einen entsprechenden Bitsatz.

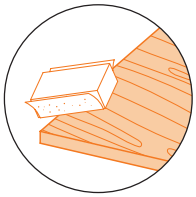

## SCHLEIFEN

Die Hölzer werden geschliffen, um eine glatte, gleichmäßige und splitterfreie Oberfläche zu bekommen. Das fühlt sich gut an und ist die Grundlage für einen gleichmäßigen Farbauftrag. Schleife mit dem Schleifklotz immer in Faserrichtung. Augen und Atemwege schützt du beim Schleifen und Streichen am besten durch Tragen eines Mundschutzes und einer Brille.

## STREICHEN

Breite vor dem Streichen eine Abdeckplane aus und halte dich an die auf der Verpackung angegebenen Verarbeitungshinweise. Um Farbe oder Öl gleichmäßig aufzutragen, streiche im „Kreuzgang". Dabei wird die Farbe oder das Öl mit einem Pinsel oder einer Rolle erst quer und dann längs zur Faserrichtung aufgetragen. Öl bleibt nach dem Auftrag nicht auf der Fläche, sondern zieht ein. Wische überschüssiges Öl nach einigen Minuten gründlich mit einem Baumwolltuch in Faserrichtung ab. **Wichtig: Wenn du mit einem Baumwolltuch Öl aufträgst, musst du dieses anschließend belüftet aushärten lassen! Der Lappen darf nicht geknüllt entsorgt werden, da durch Hitzeentwicklung Brandgefahr besteht!**

# BAUTEILE AUS DEM HOLZZUSCHNITT

## TISCHFLÄCHE

**A** Siebdruckplatte Birke, 15 mm
**B** Siebdruckplatte Birke, 15 mm
**C** Siebdruckplatte Birke, 15 mm

## FÄCHER

**D** Siebdruckplatte Birke, 15 mm
**E** Siebdruckplatte Birke, 15 mm

## HALTERUNG

**F** Siebdruckplatte Birke, 15 mm

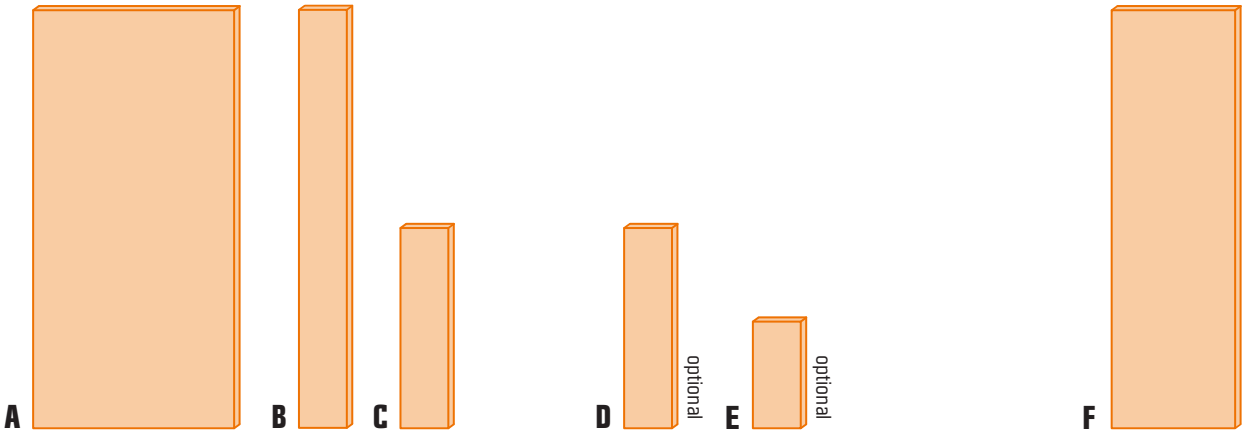


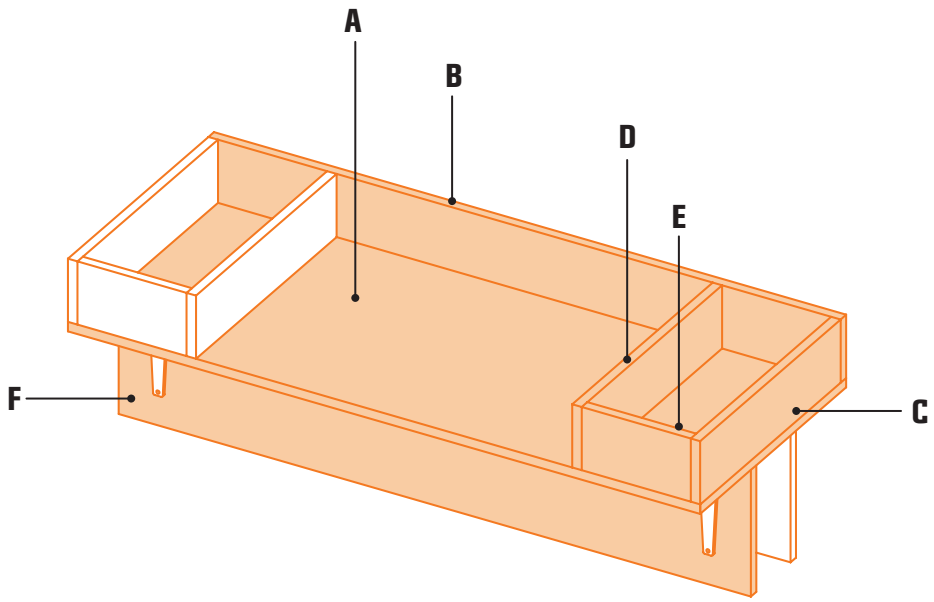


**Tipp:**
Markiere dir die Hölzer am besten leicht mit einem Bleistift, so behältst du beim Bau den Überblick.

**Hinweis:**
Die Größenverhältnisse in den Grafiken weichen gegebenenfalls von deiner Konfiguration ab.
In deiner individuellen **Materialliste** findest du die vollständigen Maßangaben.
Orientiere dich an der Buchstabenzuordnung, um stets das benötigte Bauteil zur Hand zu haben.

# DIE WEITEREN MATERIALIEN

**Hinweis:**
In deiner Materialliste findest du die vollständigen Artikelbezeichnungen und die entsprechende Abteilung in deinem OBI Markt. Orientiere dich an der Buchstabenzuordnung, um stets den benötigten Artikel zur Hand zu haben.

## WERKZEUG

**W1**
Akkuschrauber

**W2**
Bitsatz
Torx

**W3**
Holzbohrer
4 mm
7 mm

**W6**
Schleifklotz

**W7**
Zollstock

**W8**
Bleistift

**W11**
Senker
13 mm

**W12**
Cuttermesser

## MATERIAL



**M1**
Schleifpapier
K180/ K240

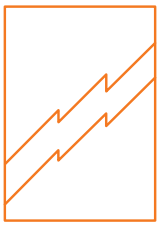

**M2**
Abdeckplane
4 x 5 m

**M3**
Spax 4 x 45 mm
Spax 4 x 16 mm

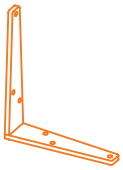

**M11**
OBI Schwerlast-
konsole

**M12**
Frogtape

## FARBE & ZUBEHÖR

**F1**
Haftgrundierungs-
spray

**F2**
Buntlack-
spray

**F3**
Klarlack-
spray




**F4**
Flock-Roller

**Farbmischservice**
Über 2.000 Farbtöne: Wähle deinen Wunschfarbton anhand von Farbfächern oder nach mitgebrachten Farbmustern und lasse diesen direkt im Markt anmischen. Und wenn du nicht nur das Möbel streichen möchtest, greife doch zu unseren Wandfarben.

# VORBOHREN BODEN

## Schritt 1

Richte den Boden **[A]** mit der glatten Fläche nach oben aus und bohre diesen wie in der Abbildung gezeigt vor.

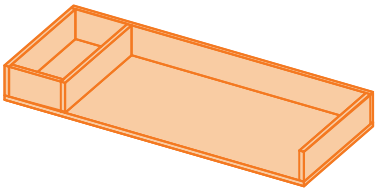

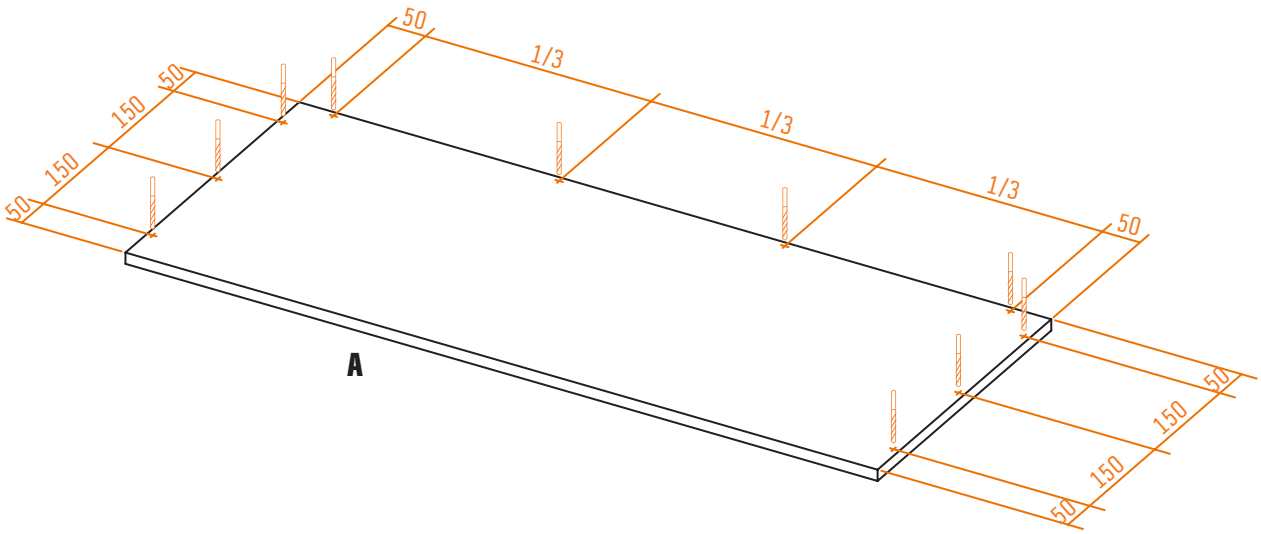


Die Siebdruckplatten haben eine glatte und eine strukturierte Fläche. Damit du die Platten in den jeweiligen Schritten richtig ausrichten, orientiere dich an dieser Kennzeichnung: **strukturierte Fläche**

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ----------

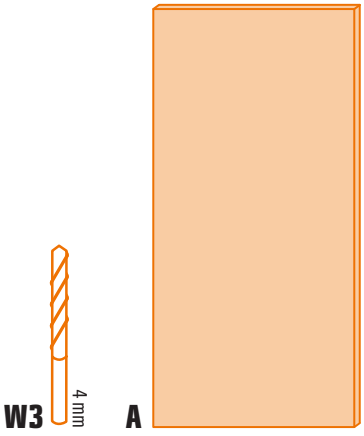


**Hinweis:**
Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3.**

optional

# VORBOHREN KASTEN LINKS

## Schritt 2

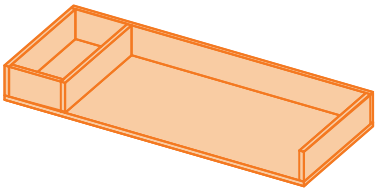

**Wenn du die Balkonbar mit dem Blumenkasten links gewählt hast**, bohre den Boden **[A]** wie gezeigt vor.

**Deine Konfiguration**
Bei zwei Kästen gehe zu **Schritt 3**.
Bei einem Kasten rechts gehe zu **Schritt 4**.
Bei einer Balkonbar ohne Kasten gehe zu **Schritt 5**.

**Löcher für den Blumenkasten:**
4 mm Bohrer

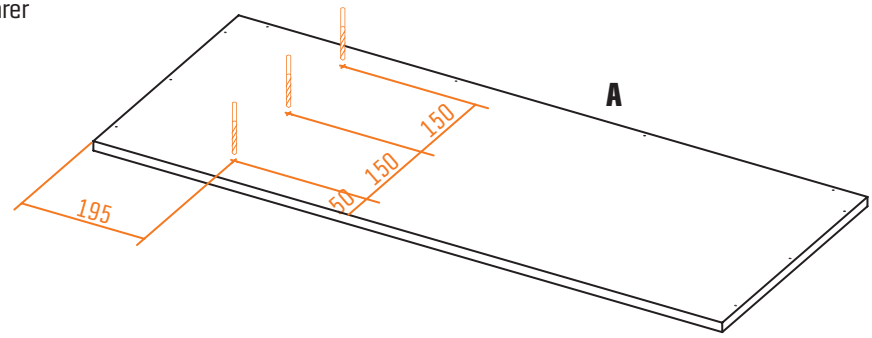


**Löcher für den Wasserablauf:**
7 mm Bohrer

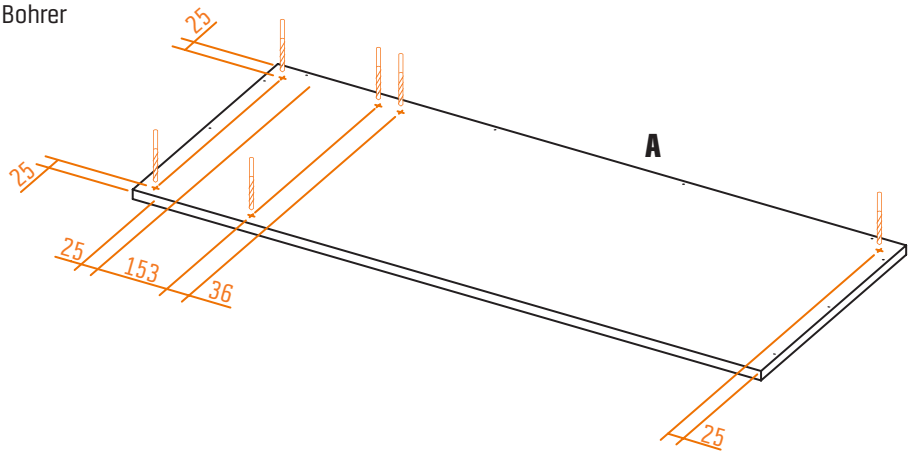


--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ----------




**W3**

**Hinweis:**
Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3.**

optional

# VORBOHREN KASTEN LINKS UND RECHTS

## Schritt 3

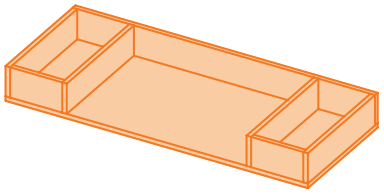

Wenn du die Balkonbar mit den Kästen links und rechts gewählt hast, bohre für den Blumenkasten und den Wasserablauf den Boden **[A]** wie gezeigt vor.

**Löcher für den Blumenkasten:**
4 mm Bohrer

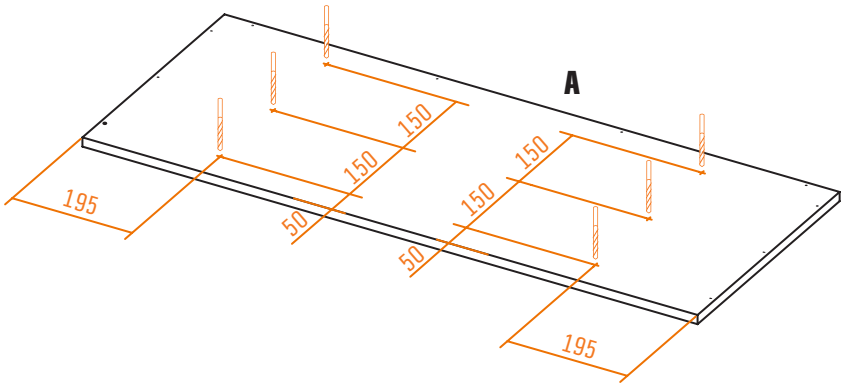


**Löcher für den Wasserablauf:**
7 mm Bohrer

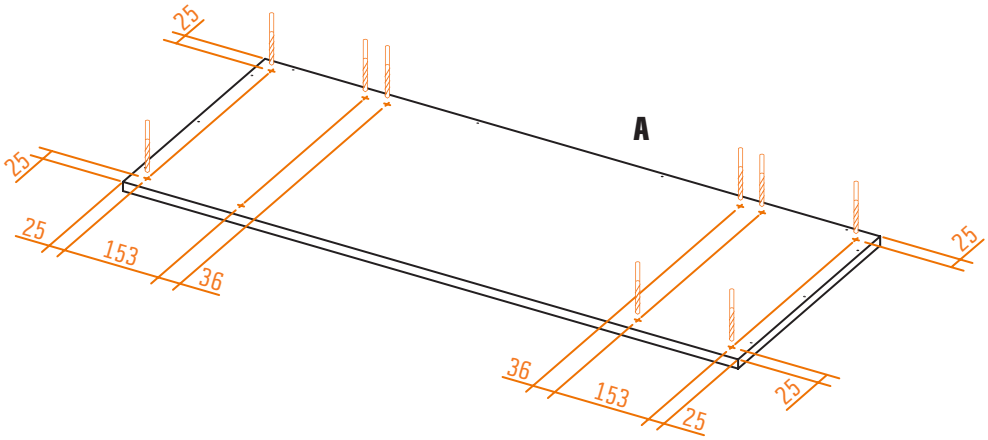


--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ----------




**W3**

**Hinweis:**
Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3.**

optional

# VORBOHREN KASTEN RECHTS

## Schritt 4

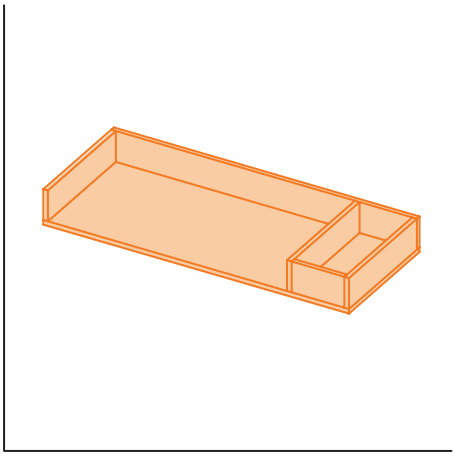

Wenn du die Balkonbar mit dem Kasten rechts gewählt hast, bohre den Boden **[A]** wie gezeigt vor.

**Löcher für den Blumenkasten:**
4 mm Bohrer

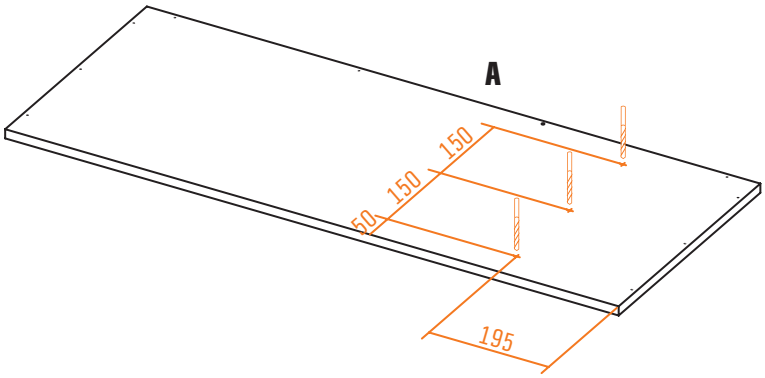


**Löcher für den Wasserablauf:**
7 mm Bohrer

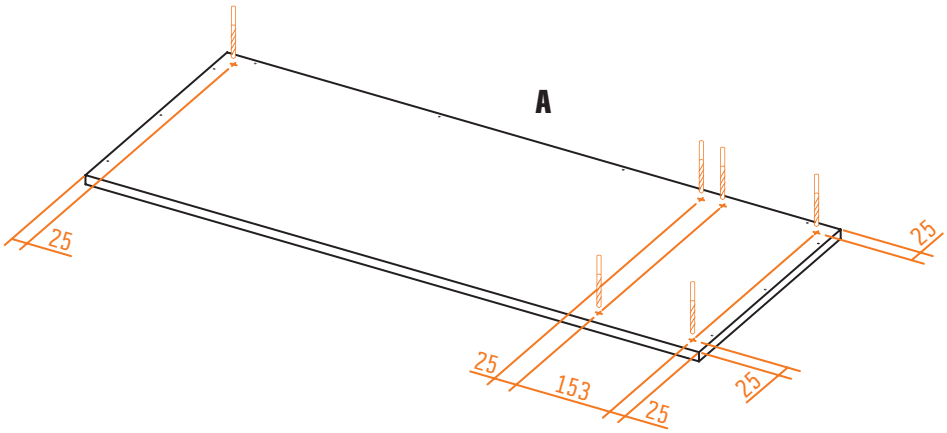


--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ----------




**W3**

**Hinweis:**
Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3.**

optional

# VORBOHREN WASSERABLAUF

## Schritt 5

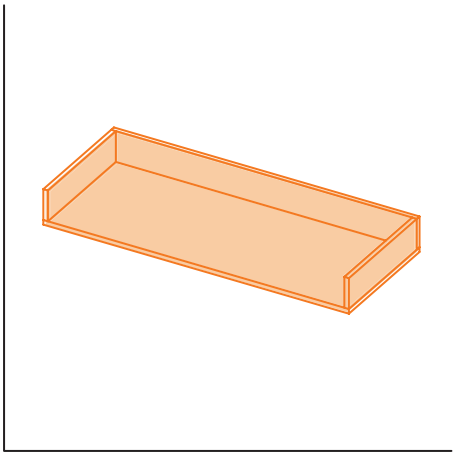

Wenn du die Balkonbar ohne Blumenkasten gewählt hast, bohre den Boden **[A]** für den Wasserablauf wie gezeigt vor.

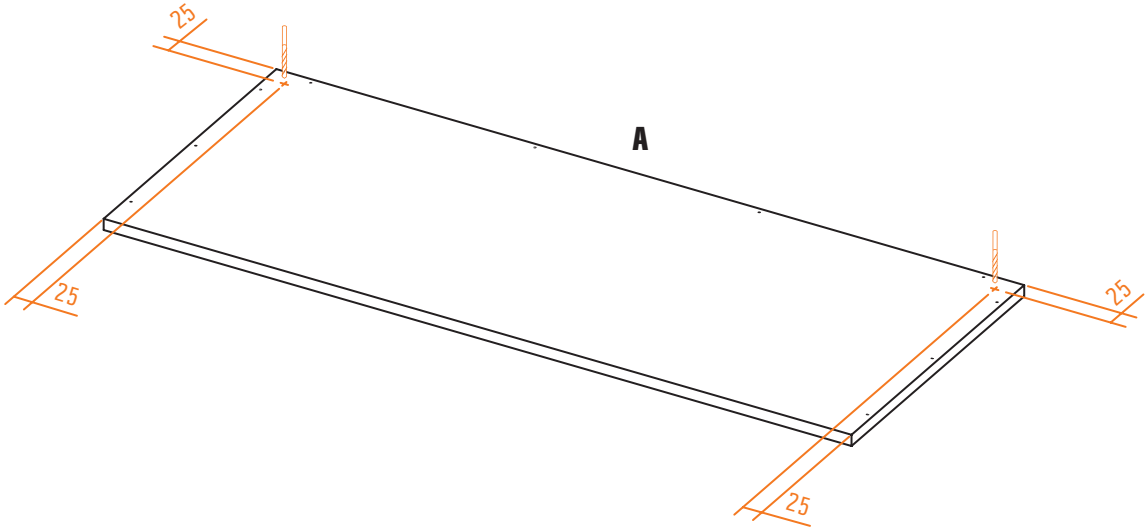


--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ----------

**Hinweis:**
Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3.**

# VORBOHREN SEITENTEILE

## Schritt 6

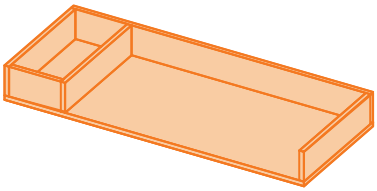

Für die Rückwand bohre die Platte **[B]** entsprechend deiner Konfiguration mit dem Holzbohrer vor. Anschließend **senke die Bohrlöcher** leicht an, sodass die Schraubenköpfe später bündig mit der Fläche abschließen.

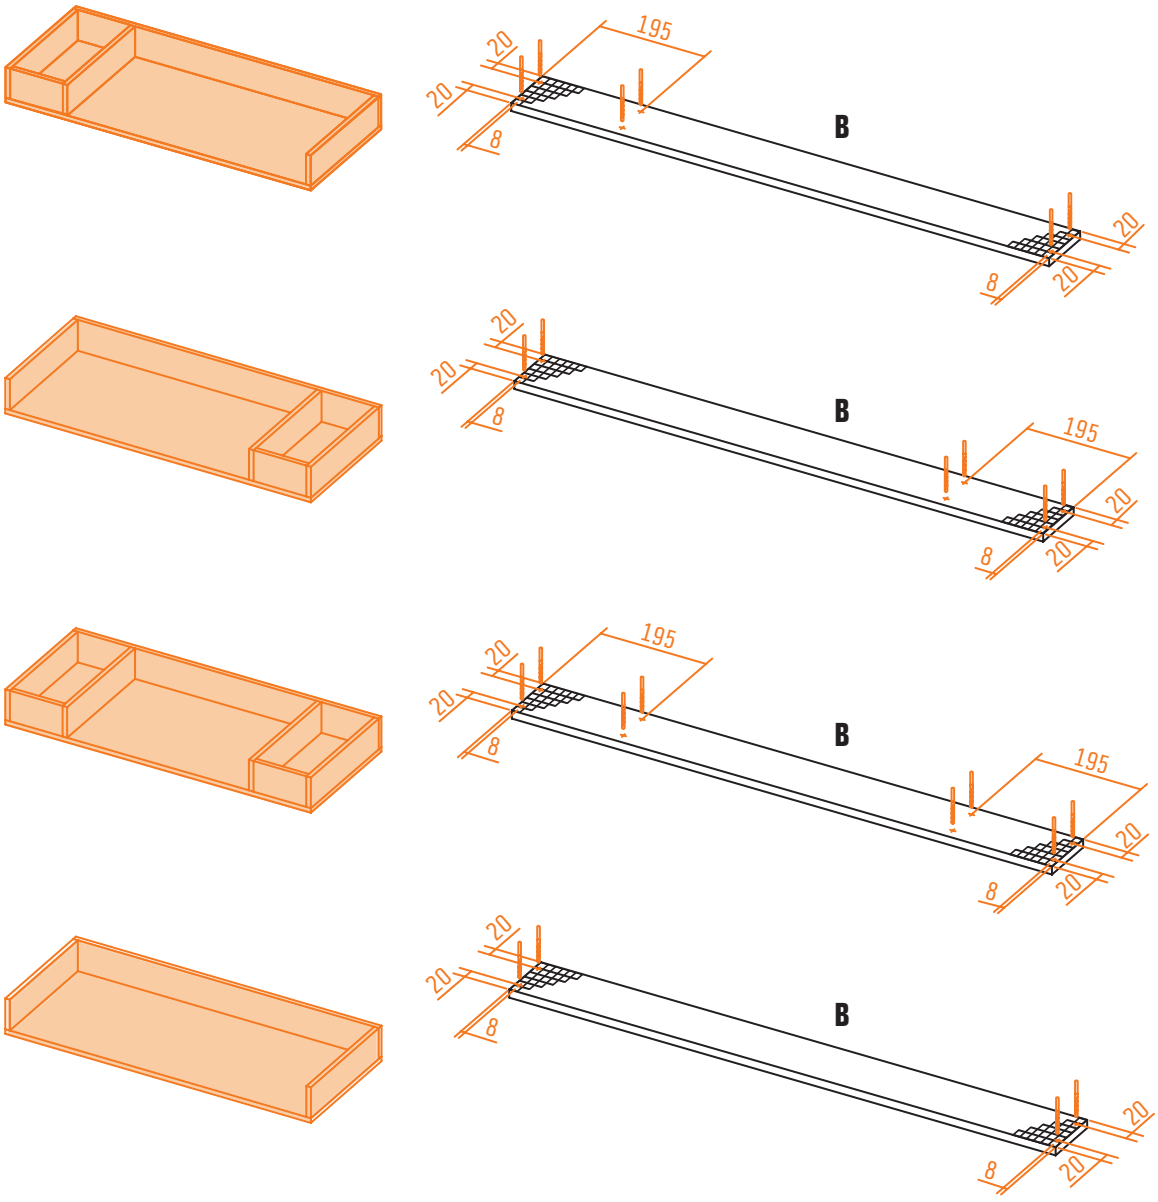


--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ----------

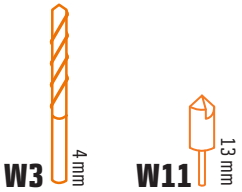


**Hinweis:**
Überprüfe die benötigte Tiefe, indem du eine Schraube (4 x 45 mm) in das Bohrloch schraubst.

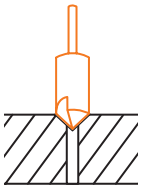

optional

# VORBOHREN BLUMENKASTEN

## Schritt 7

Bohre die Platte **[ D ]** wie abgebildet vor. Anschließend **senke die Bohrlöcher** leicht an, sodass der Schraubenkopf später bündig mit der Fläche abschließt.

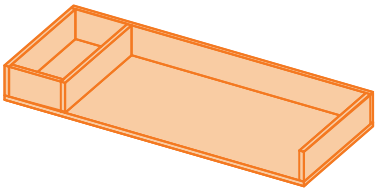

**Blumenkasten:**
Wenn du die Balkonbar ohne Blumenkasten gewählt hast, überspringe diesen Schritt.

**1 x**
bei einem Blumenkasten

**2 x**
bei zwei Blumenkästen

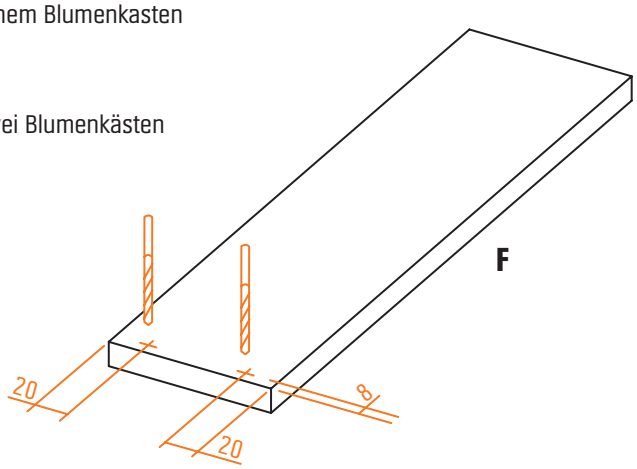


--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ----------

**Hinweis:**
Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3.**

optional

# LACKIEREN

## Schritt 8

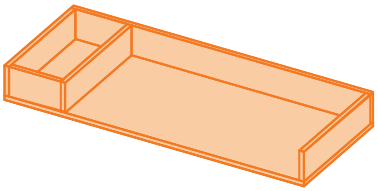

**Wenn du die Farbe der Siebdruckplatten beibehalten möchtest**, versiegele ausschließlich die Kanten (orange markiert). Schleife vorher die Kanten mit dem Schleifklotz und dem **K 180 Schleifpapier** leicht an. Trage zum Versiegeln der Kanten den Klarlack **[ F3 ]** mit dem Flock-Roller auf.

**Hinweis:**
Wenn du dich für eine Balkonbar mit Lackierung entschieden hast, gehe zu **Schritt 9 + 10**.

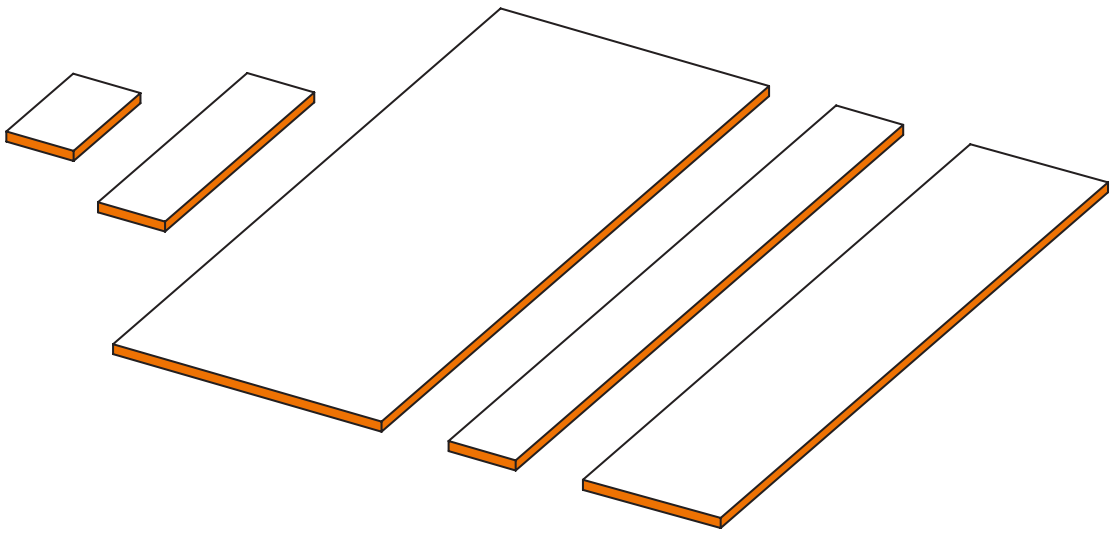

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ----------

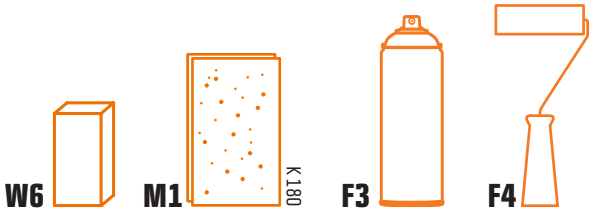


**Hinweis:**
Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3.**

optional

# SCHLEIFEN

## Schritt 9

Wenn du die Balkonbar lackieren möchtest, schleife alle Flächen und Kanten der Hölzer mit dem Schleifklotz und dem **K 180 Schleifpapier** leicht an.

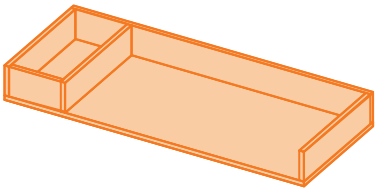

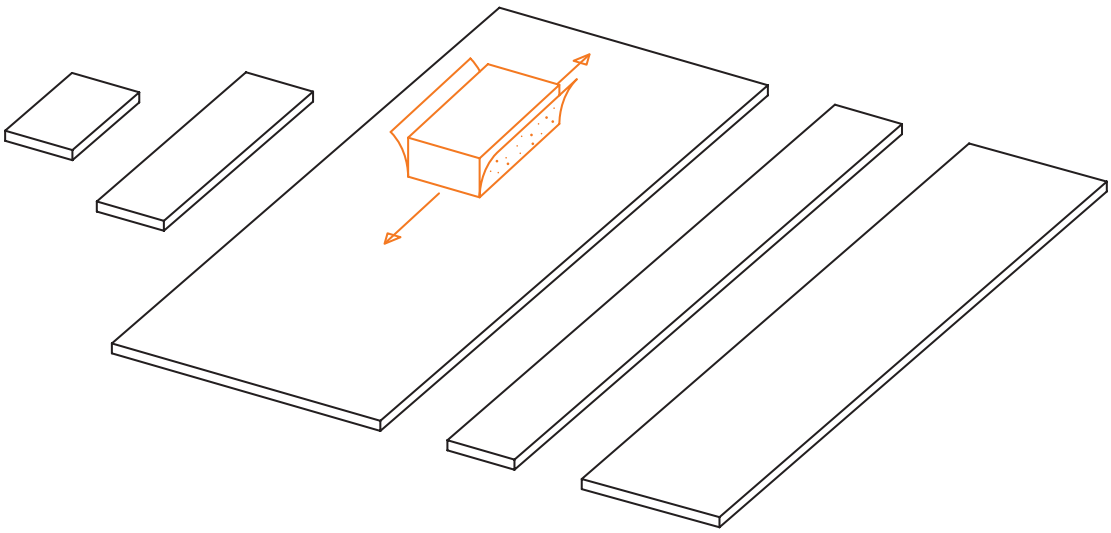

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ----------

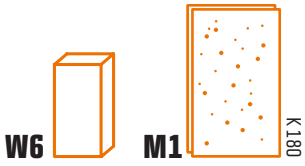


**Hinweis:**
Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3.**

optional

# LACKIEREN

## Schritt 10

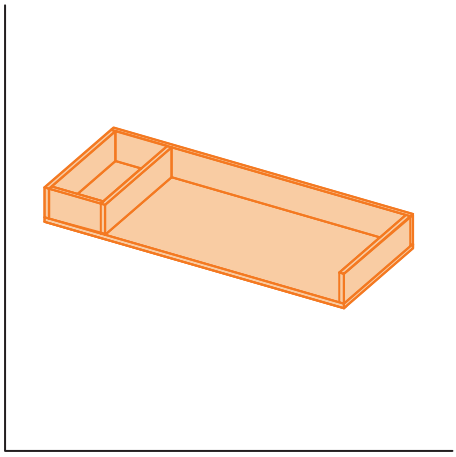

**Wenn du die Balkonbar lackieren möchtest**, klebe die Kanten der Platten (orange markiert) mit dem Frogtape entsprechend ab. Sprühe die Flächen mit dem Haftgrundierungsspray **[ F1 ]** an und lasse alles gut trocknen. Anschließend schleife die Flächen mit dem Schleifklotz und dem **Schleifpapier K 240** leicht an. Daraufhin lackiere die Flächen im Kreuzgang - bis die gewünschte Deckkraft erreicht ist - mit dem gewünschten Lack **[ F2 ]**. Lasse alles gut trocknen. Ziehe danach das Frogtape ab und lackiere alles mit dem Klarlackspray **[ F3 ]**.

Die nicht sichtbaren Seiten (strukturiert, s. S. 3) der Platten **A + B** werden nicht lackiert. Bei den Platten **F** lackiere nur die Vorderseite der vorderen Platte.

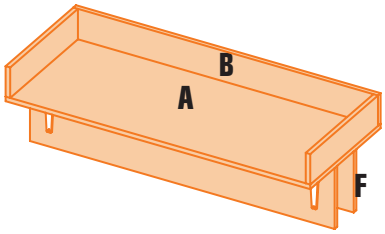


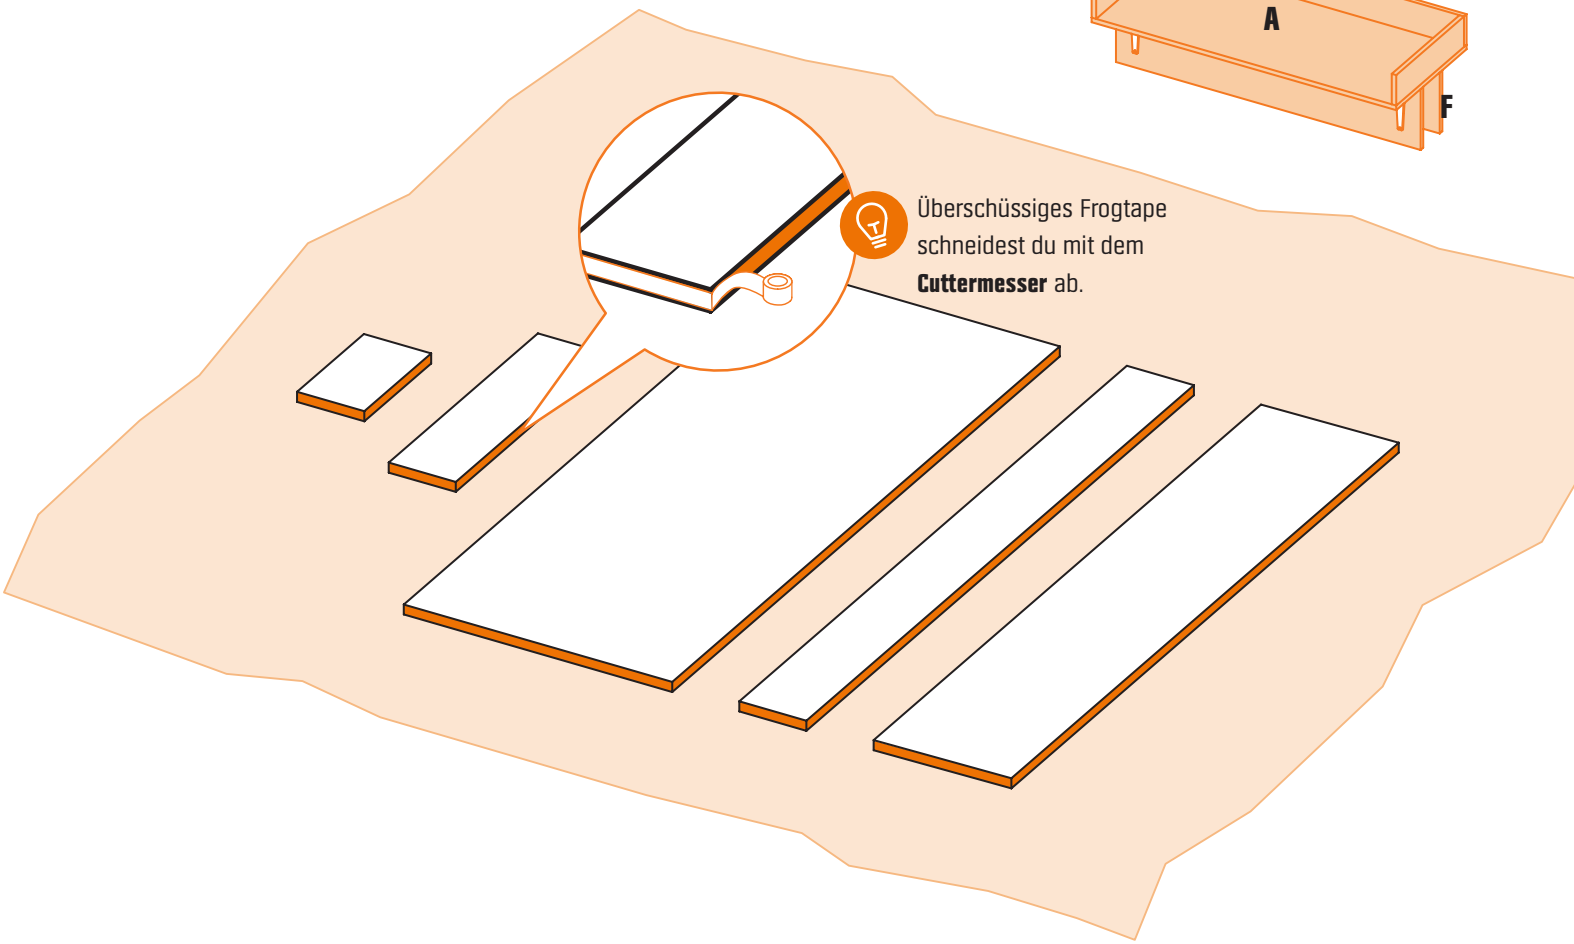

Überschüssiges Frogtape schneidest du mit dem **Cuttermesser** ab.

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ----------

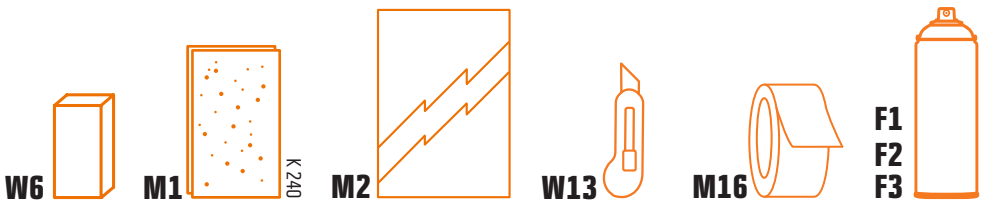

# VERSCHRAUBEN RÜCKWAND

## Schritt 11

Verschraube die Rückwand **[B]** mit den Seiten **[C]**.

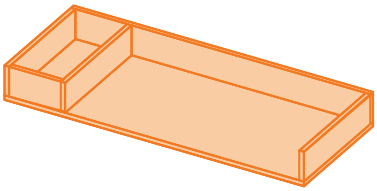

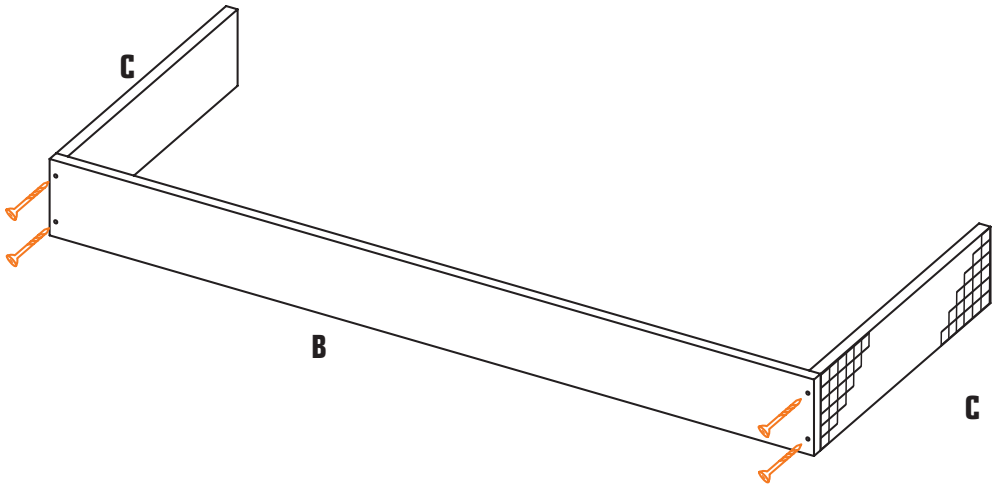


--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ----------

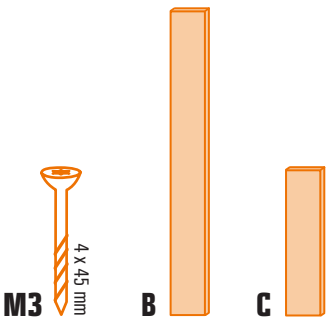


**Hinweis:**
Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3.**

# VERSCHRAUBEN BODEN

## Schritt 12

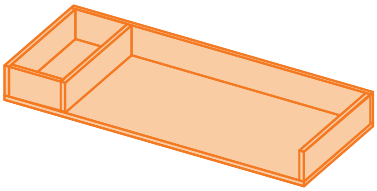

Richte die Rückwand **[B]** und die Seiten **[C]** wie abgebildet unterhalb des Bodens **[A]** aus und verschraube diese miteinander. Die Seiten und die Rückwand schließen bündig mit dem Boden ab.

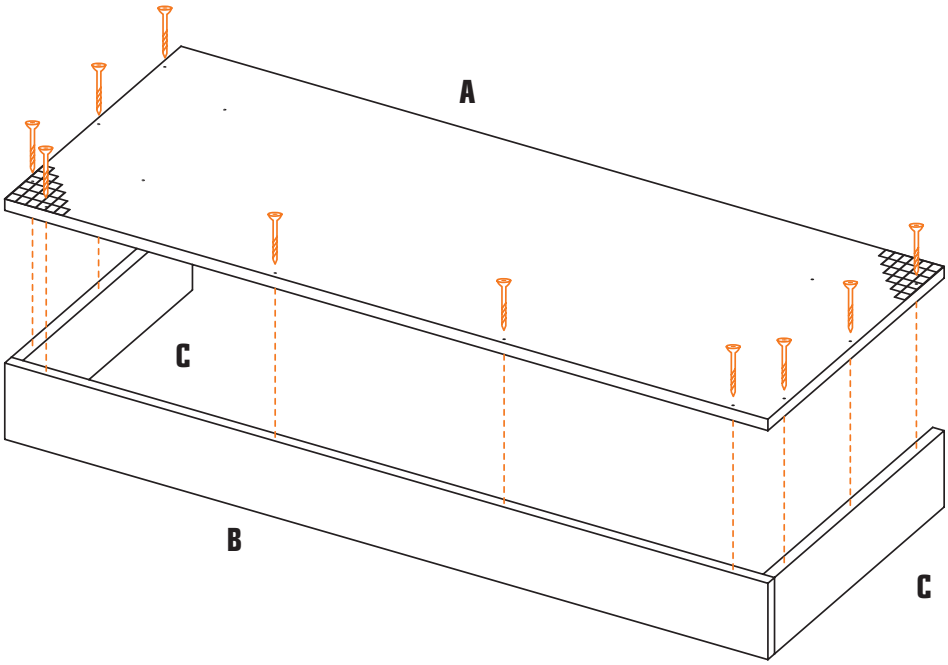


--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ----------







**Hinweis:**
Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3.**

optional

# VERSCHRAUBEN BLUMENKASTEN

## Schritt 13

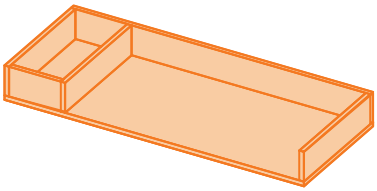

**Wenn du einen Blumenkasten für Ihre Balkonbar gewählt hast**, verschraube hierfür beide Platten **[D + E]**. Anschließend verschraube die Ecke mit dem Boden und den Seiten.

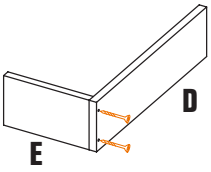


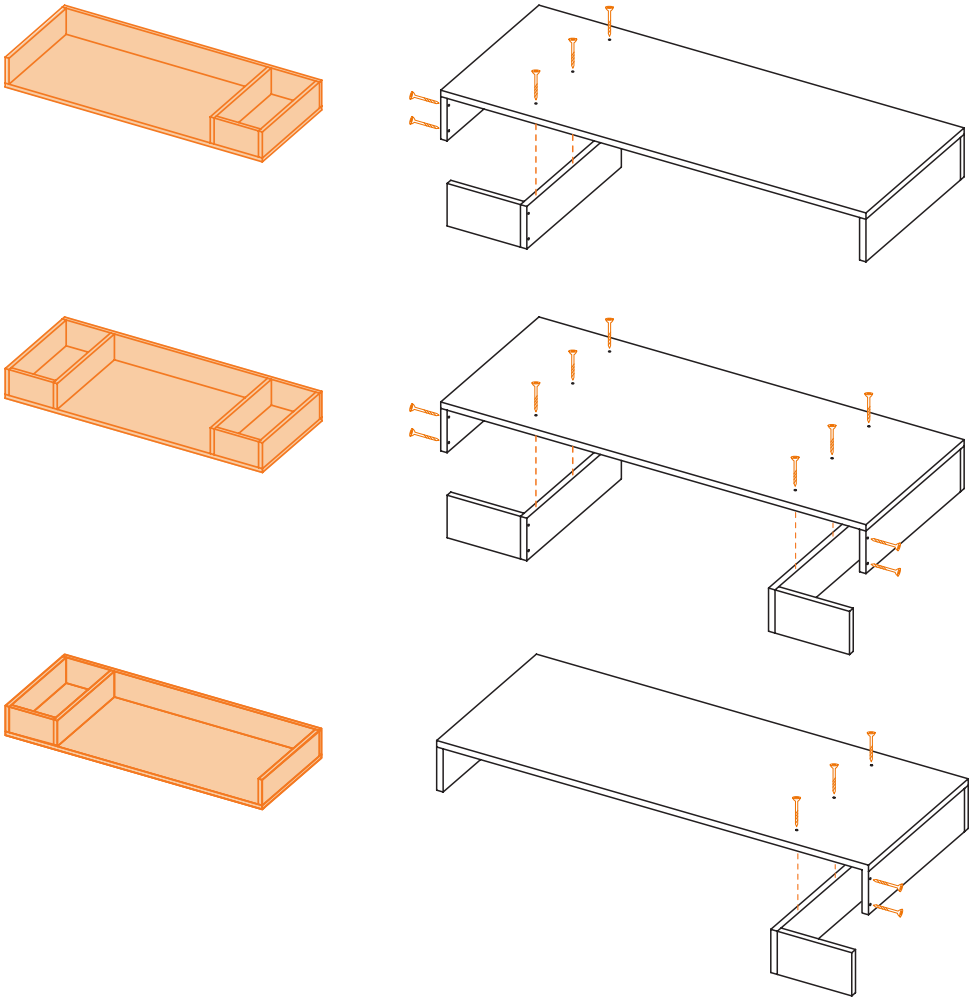

**Blumenkasten:**
Wenn du die Balkonbar ohne Blumenkasten gewählt hast, überspringe diesen Schritt.

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ----------

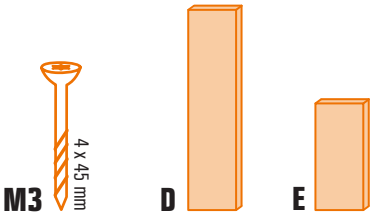


**Hinweis:**
Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3.**

# VERSCHRAUBEN SCHWERLASTKONSOLE

## Schritt 14

Verschraube die Schwerlastkonsolen wie abgebildet mit der Platte **[F]**.

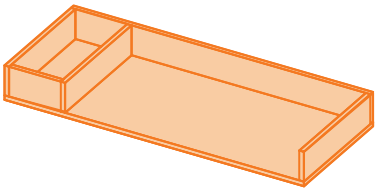

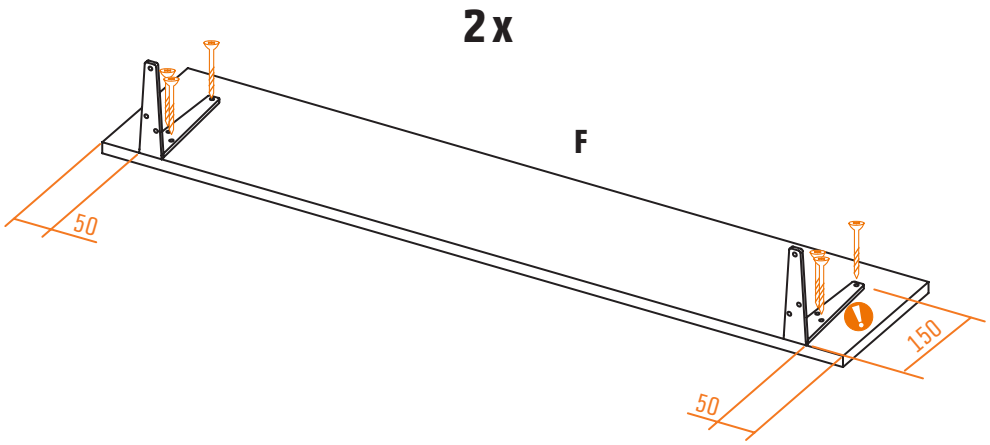


--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ----------

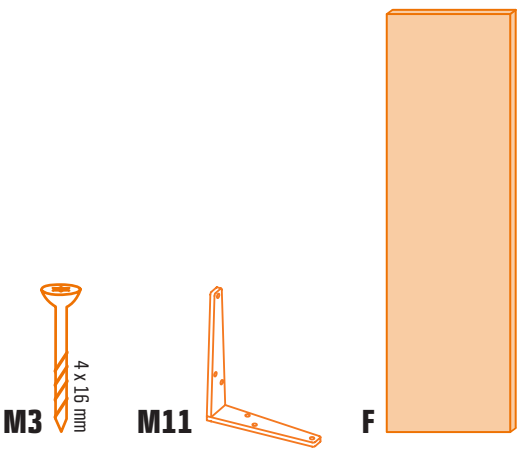


**Hinweis:**
Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3.**

# BEFESTIGUNG MAUER

## Schritt 15

Verschraube die Schwerlastkonsolen entsprechend der Dicke der Mauer mit der Unterseite der Platte. **Fertig.**

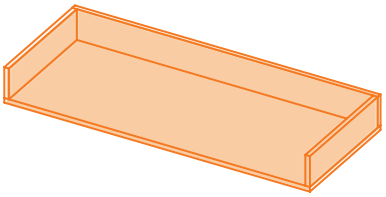

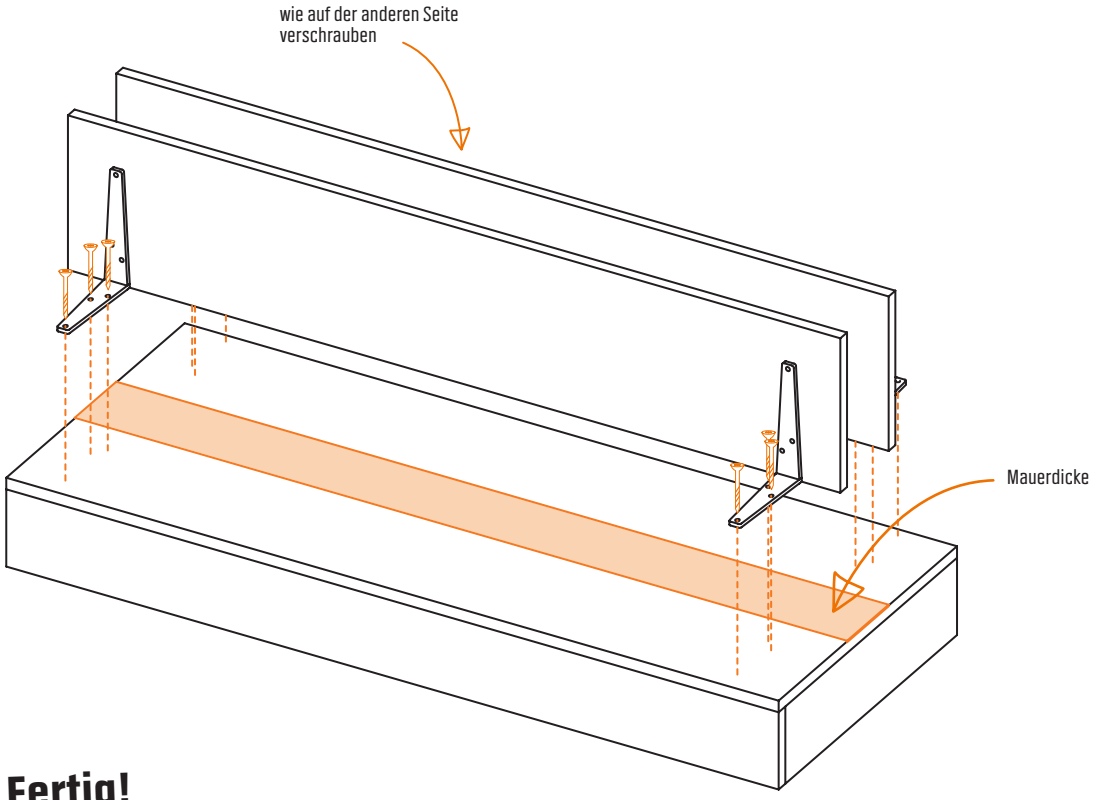


**Fertig!**

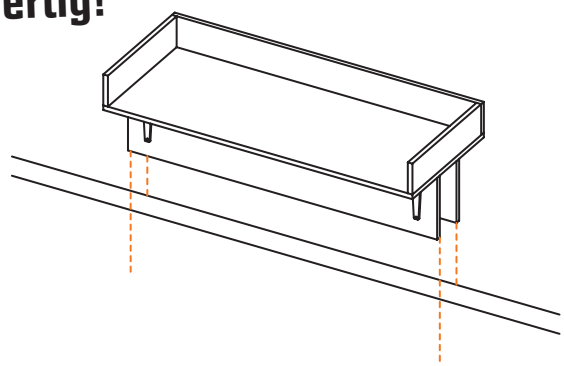

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ----------

**Hinweis:**
Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3.**

#DEINORIGINAL!

# WIR LIEBEN DEINE FOTOS

## SCHICK UNS DEINE LIEBLINGSSTÜCKE

### SO HABEN ES ANDERE GEBAUT

YIPPIE! Feier dich und schmeiß Konfetti in die Luft. Wir feiern dich noch viel mehr, wenn du uns deinen Stolz zeigst. Schicke uns ein Foto oder poste es auf Instagram.

CREATEBYOBI

#DEINORIGINAL

CREATE.OBI.DE

CREATE.OBI.AT

STAHLROHRSCHREIBTISCH
ROHRBERT

GEBAUT VON SEBASTIAN

DIY-SET
BETON-BUCHSTABEN

GEBAUT VON LENA

HIMMELBETT
FRIEDA

GEBAUT VON ALINE

PALETTENSCHAUKEL
BAUMELIG

GEBAUT VON MARC

KINDER-SITZGRUPPE
EDDA

GEBAUT VON ULRIKE

DIY-SET
LEUCHTE

GEBAUT VON NICO

**DE) *Bauzeit:** Die berechneten Arbeitszeiten geben nur eine grobe Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung einer üblichen Projektgröße in Bezugnahme von Erfahrungswerten von Handwerkern unter Einbeziehung üblicher Hilfsmittel. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Alle berechneten Zeiten exklusive Oberflächenbehandlungs- und ggf. weiteren anfallenden Pausenzeiten. Die OBI GmbH & Co. Deutschland KG schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE1000-10) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit erfahrende Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.

**AT) *Bauzeit:** Die berechneten Arbeitszeiten geben nur eine grobe Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung einer üblichen Projektgröße in Bezugnahme von Erfahrungswerten von Handwerkern unter Einbeziehung üblicher Hilfsmittel. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Alle berechneten Zeiten exklusive Oberflächenbehandlungs- und ggf. weiterenanfallenden Pausenzeiten. OBI Bau- und Heimwerkermärkte Systemzentrale GmbH schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE1000-10) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit erfahrende Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.