

**CREATE!**  
by **OBI**

LET'S CREATE!

**BANK KONRAD**

## SCHRITT-FÜR-SCHRITT- ANLEITUNG

**SELBSTGEMACHT**

**NIX VON DER STANGE.  
HANDGEMACHT VON DIR.**

### SCHWIERIGKEIT



Die Anleitung hilft dir –  
Schritt für Schritt.

### BAUZEIT\*



Nimm dir so viel Zeit,  
wie du benötigst.

### BAU'S GEMEINSAM!



Zu zweit geht es leichter von der Hand –  
und macht noch mehr Spaß!

\*siehe Hinweis letzte Seite

Wenn du noch Hilfe benötigst, schreibe uns eine Mail!

**CREATE@OBI.DE**

Für Fragen aus Deutschland

**CREATE@OBI.AT**

Für Fragen aus Österreich

**ALLES  
MACHBAR  
MIT OBI.**



## DEIN LIEBLINGSMÖBEL – SELBST GEBAUT!

Mit Create! by OBI schenkst du dir und deinen Liebsten mehr als nur ein Möbelstück oder Dekoration. Du schenkst das Gefühl, etwas selbst geschaffen zu haben. Schritt für Schritt mit Hilfe von praktischen Tipps & Tricks verwirklichst du dein Original. Handgemacht und selbst gebaut – von dir. Egal, ob du DIY-Einsteiger oder Profi bist.

CREATE.OBI.DE

oder CREATE.OBI.AT

Weitere DIY-Ideen



### SCHON GEBAUT?

YIPPIE! Feier dich und schmeiß Konfetti in die Luft. Wir feiern dich noch viel mehr, wenn du uns deinen Stolz zeigst!

DIYEAH UND REMMIDEMMI

CREATEBYOBI

#DEINORIGINAL

## MIT CREATE! ZU DEINEM NEUEN MÖBEL

1.



Materialliste und Zuschnittsplan für deinen Einkauf im OBI Markt.

### DIE MATERIALLISTE

#### BESORGE IM OBI MARKT ALLES, WAS DU BRAUCHST

Gehe mit deiner ausgedruckten Materialliste in den nächsten OBI Markt und besorge alles, was du für dein Möbel und den Bau benötigst. Mithilfe von Materialliste und Zuschnittplan gelingt der Einkauf im OBI Markt. Hinter jedem Artikel steht die genaue Artikelnummer und die entsprechende Abteilung, so findest du die Dinge leichter. Außerdem kannst du dir in vielen Märkten deine Materialien von unserem Zuschnitt-Service genau anpassen lassen. Einen OBI Markt in deiner Nähe findest du hier:

[www.obide/markt-finder](http://www.obide/markt-finder) oder [www.obiat/markt-finder](http://www.obiat/markt-finder).

2.



Schritt-für-Schritt-Anleitung für deinen Möbelbau

### DIE BAUANLEITUNG

#### BAUE DEIN MÖBEL, SCHRITT FÜR SCHRITT

Nach dem Einkauf kannst du sofort mit dem Bau beginnen. Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung – du hältst sie gerade in deinen Händen – hilft dir, dein neues Lieblingsmöbel von der ersten Schraube bis zum letzten Pinselstrich selbst anzufertigen. **Los geht's!**

# LIEBE SELBERBAUERIN, LIEBER SELBERBAUER,



ENZO

DESIGNER IM HANDWERK

es freut uns, dass du dich für Konrad entschieden hast. Eigens für Create! by OBI hat unser Produktdesigner Enzo die Bank entworfen und gestaltet. Die Materialliste hilft dir beim Einkauf der Materialien. Damit du anschließend mit dem **Bau loslegen** kannst, findest du auf den nächsten Seiten eine Bauanleitung, die dir jeden Bauschritt ausführlich erklärt. So baust du dein neues Lieblingsmöbel im Handumdrehen selbst. Viel Spaß beim Bauen wünscht dir

dein Create! by OBI - Team

CREATE.OBI.DE


oder

CREATE.OBI.AT

Fragen oder Anregungen?




## TIPPS & TRICKS

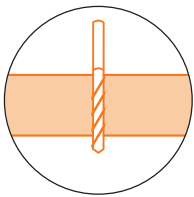


### VORBOHREN

Beim Vorbohren wird das jeweilige Werkstück auf eine Verbindung vorbereitet. Damit die Hölzer durch die Schraube lückenlos aneinander gezogen werden, wird immer nur das Holz vorgebohrt, das von der Schraube ganz durchdrungen wird. Das Ausfransen von Bohrlöchern verhinderst du am besten, indem du ein altes Stück Holz unterlegst. Zum Vorbohren benötigst du einen Akkuschrauber und einen Holzbohrer in der angegebenen Größe.

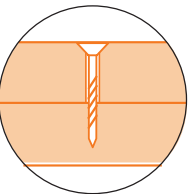

### VERSCHRAUBEN

Mit dem Verschrauben von Werkstücken werden lösbare Verbindungen zwischen den Einzelteilen geschaffen. Zum Verschrauben benötigst du einen Akkuschrauber und einen entsprechenden Bitsatz.

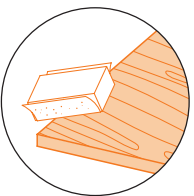

### SCHLEIFEN


Die Hölzer werden geschliffen, um eine glatte, gleichmäßige und splitterfreie Oberfläche zu bekommen. Das fühlt sich gut an und ist die Grundlage für einen gleichmäßigen Farbauftrag. Schleife mit dem Schleifklotz immer in Faserrichtung. Augen und Atemwege schützt du beim Schleifen und Streichen am besten durch Tragen eines Mundschutzes und einer Brille.



### STREICHEN

Breite vor dem Streichen eine Abdeckplane aus und halte dich an die auf der Verpackung angegebenen Verarbeitungshinweise. Um Farbe oder Öl gleichmäßig aufzutragen, streiche im „Kreuzgang“. Dabei wird die Farbe oder das Öl mit einem Pinsel oder einer Rolle erst quer und dann längs zur Faserrichtung aufgetragen. Öl bleibt nach dem Auftrag nicht auf der Fläche, sondern zieht ein. Wische überschüssiges Öl nach einigen Minuten gründlich mit einem Baumwolltuch in Faserrichtung ab. **Wichtig: Wenn du mit einem Baumwolltuch Öl aufträgst, musst du dieses anschließend belüftet aushärten lassen! Der Lappen darf nicht geknüllt entsorgt werden, da durch Hitzeentwicklung Brandgefahr besteht!**



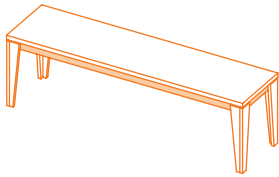

## ZARGEN VORBOHREN


### Schritt 1 – 2

Messen – Markieren – Bohren. Mit dem Vorbohren der Zargen bereitest du die Bauteile für das spätere Verschrauben vor.

Seite 8 – 9



0,5 h

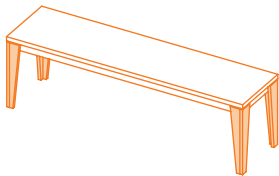

## BEINE MARKIEREN UND VORBOHREN


### Schritt 3 – 5

Vorbereitung ist Alles: auch die Bauteile für die Beine werden markiert und vorgebohrt. **Möchtest du die Beine individuell und kreativ gestalten, beachte Schritt 3.**

Seite 10 – 12



0,5 h

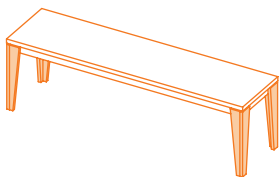

## BEINTEILE SÄGEN


### Schritt 6

Schräge Sache: Die Beinteile werden mithilfe der Stichsäge in Form gebracht. **Möchtest du die Beine individuell und kreativ gestalten, beachte Schritt 3.**

Seite 13



0,5 h

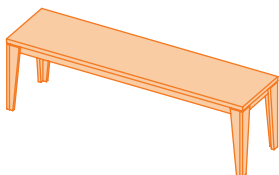

## SCHLEIFEN


### Schritt 7

Feinschliff: Vor dem Zusammenbau müssen alle Hölzer geschliffen und mögliche scharfe Kanten gebrochen werden. So haben Splitter keine Chance.

Seite 14



1 h

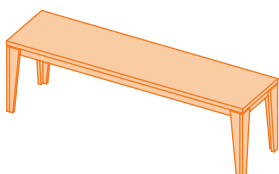

## FARBE & ÖL

### Schritt 8


Glänzende Aussichten: Mit der von dir ausgewählten Lasur oder Farbe lässt du dein Möbel im besten Licht erscheinen – ganz nach Lust und Laune!

Seite 15



1 h

+ Trocknungszeit

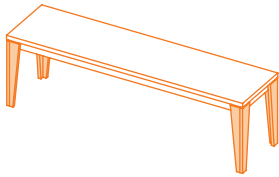

## BEINTEILE VERSCHRAUBEN


### Schritt 9

Aus Acht mach Vier: die vorgebohrten Beinteile werden nun zu vier Bankbeinen zusammengefügt.

Seite 16



0,5 h

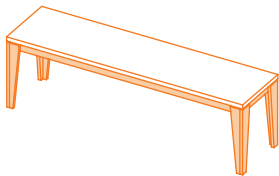

## ZARGEN UND BEINE VERSCHRAUBEN


### Schritt 10 – 11

Hochzeit: Zargen und Beine werden zusammengefügt. So entsteht das stabile Untergestell.

Seite 17 – 18



0,5 h

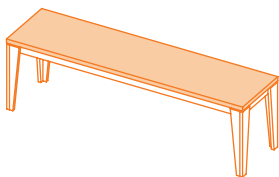

## SITZFLÄCHE ANSCHRAUBEN

### Schritt 12

Fast fertig! Das Auflegen und Anschrauben der Sitzfläche ist der letzte Schritt. Freue dich über dein neues selbstgebautes Lieblingsmöbel.

Seite 19



0,5 h

FEIER DICH!

# BAUTEILE AUS DEM HOLZZUSCHNITT

## TISCHPLATTE

**A** Leimholz Fichte/Tanne 27 mm

## ZARGEN



**B** Leimholz Fichte/Tanne 27 mm

**C** Leimholz Fichte/Tanne 27 mm

## BEINE

**D** Leimholz Fichte/Tanne 18 mm

**E** Leimholz Fichte/Tanne 18 mm

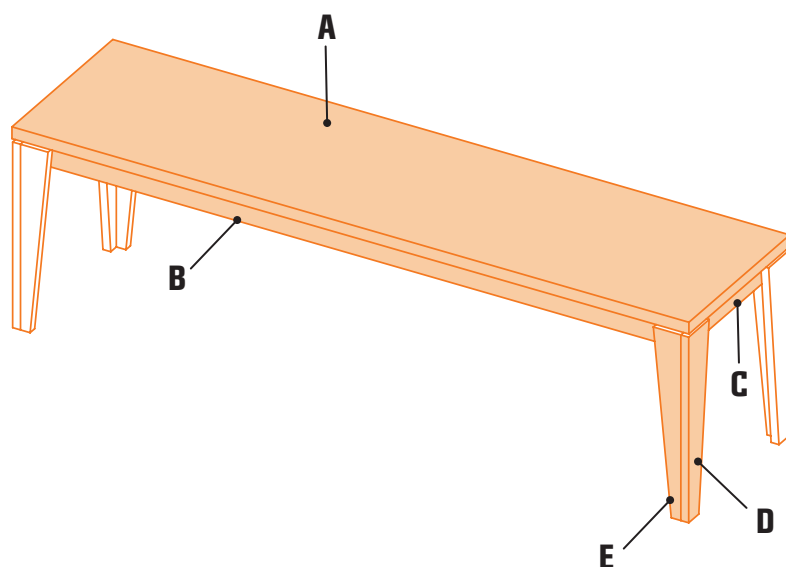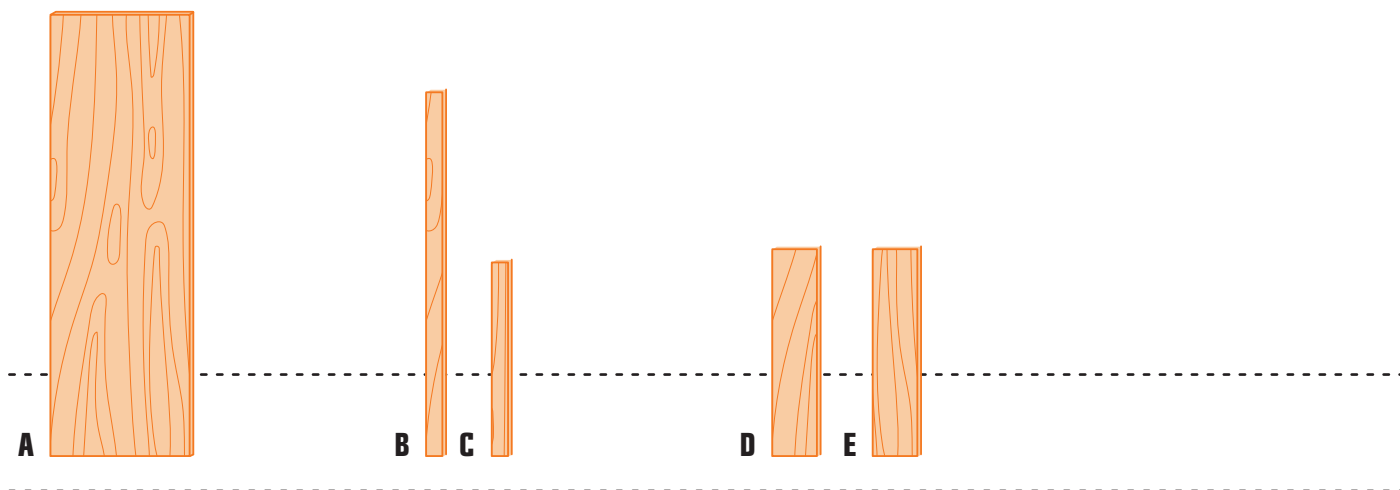

### Tipp:

Markiere dir die Hölzer am besten leicht mit einem Bleistift, so behältst du beim Bau den Überblick.

### Hinweis:

Die Größenverhältnisse in den Grafiken weichen gegebenenfalls von deiner Konfiguration ab. In deiner individuellen **Materialliste** findest du die vollständigen Maßangaben. Orientiere dich an der Buchstabenzuordnung, um stets das benötigte Bauteil zur Hand zu haben.

# DIE WEITEREN MATERIALIEN

## Hinweis:

In deiner Materialliste findest du die vollständigen Artikelbezeichnungen und die entsprechende Abteilung in deinem OBI Markt. Orientiere dich an der Buchstabenzuordnung, um stets den benötigten Artikel zur Hand zu haben.

## WERKZEUG



**W1**  
Akkuschrauber



**W2**  
Bitsatz  
Torx / Kreuz



**W3**  
Holzbohrer  
4 mm




**W4**  
Schleifklotz



**W5**  
Zollstock




**W6**  
Bleistift

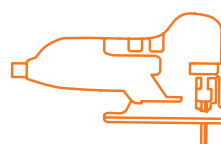

**W7**  
Stichsäge

## MATERIAL



**M1**  
Schleifpapier  
K120/ K180



**M2**  
Abdeckplane  
4x5 m



**M3**  
Spax 4 x 40 mm  
Spax 4 x 60 mm  
Spax 4 x 70 mm



**M4**  
Holzleim

## FARBE & ZUBEHÖR



**F1**  
Deine Wahlfarbe



**F2**  
Flachpinsel 50 mm  
oder Baumwolltuch





### Farbmischservice

Über 2.000 Farbtöne: Wähle deinen Wunschfarbton anhand von Farbfächern oder nach mitgebrachten Farbmustern und lasse diesen direkt im Markt anmischen. Und wenn du nicht nur das Möbel streichen möchtest, greife doch zu unseren Wandfarben.


# ZARGEN VORBOHREN

## Schritt 1

Übertrage die Maße aus der Zeichnung auf die Zargen [ C ] und bohre die Löcher vor. Drehe die Zarge um **90°** und zeichne die weiteren Löcher an. Anschließend bohrst du auch diese vor.

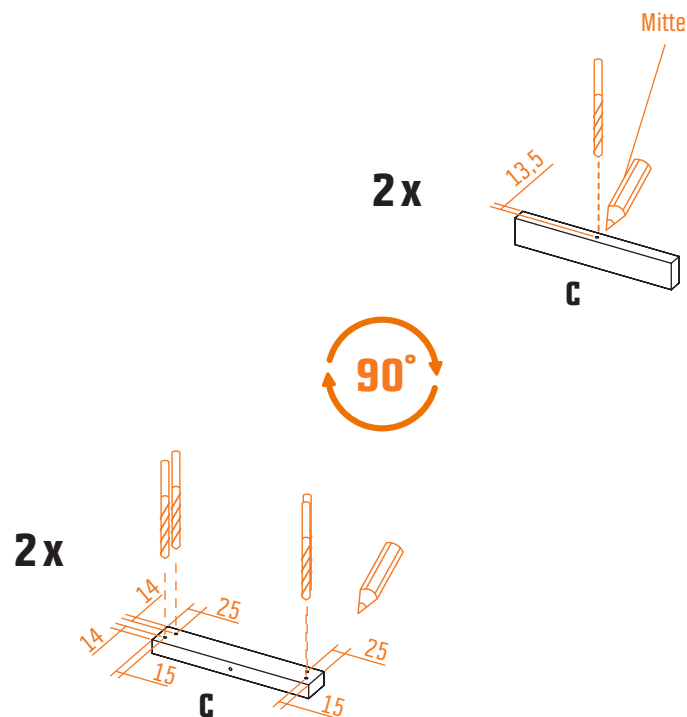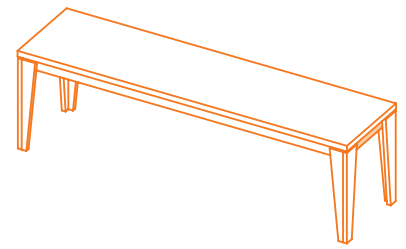

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

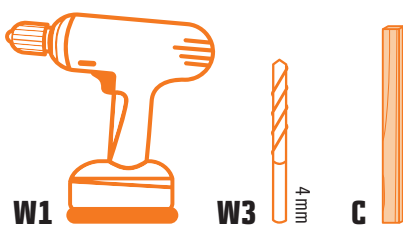




### Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


# ZARGEN VORBOHREN

## Schritt 2

Übertrage die Maße aus der Zeichnung auf die Zargen [ B ] und bohre die Löcher vor. drehe die Zarge um **90°** und zeichne die weiteren Löcher an. Anschließend bohrst du auch diese vor.

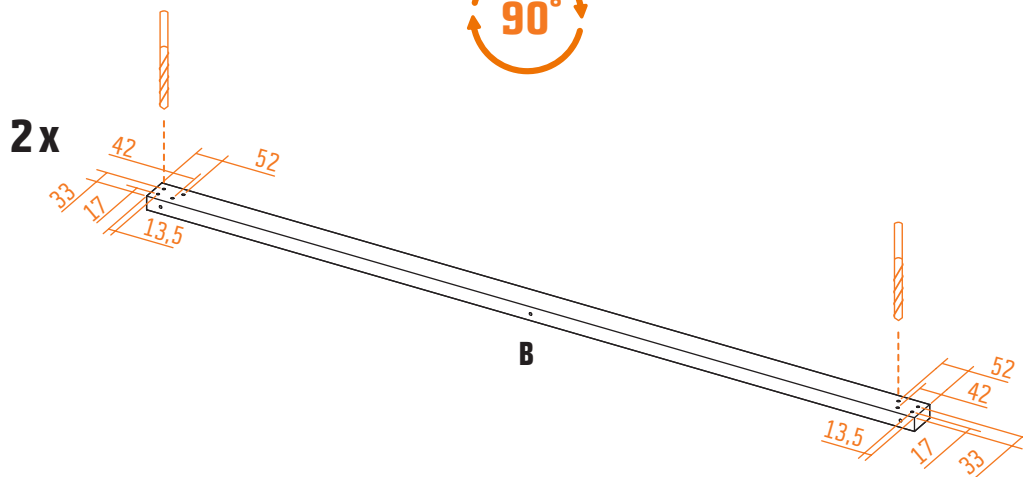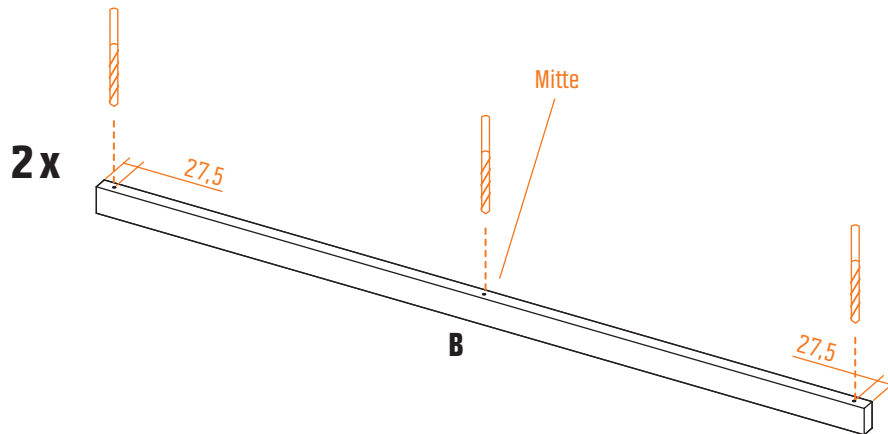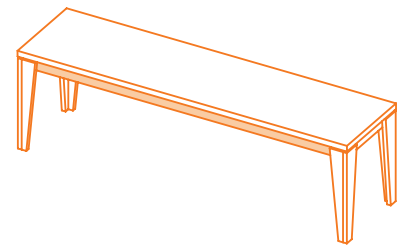

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

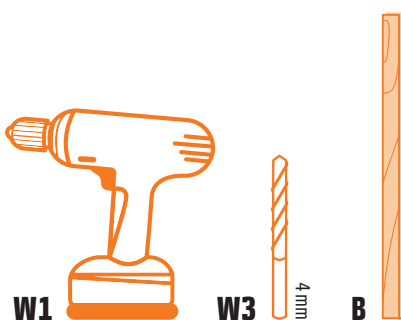




### Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.




## BEINE KREATIV GESTALTEN

## Schritt 3

Wenn du möchtest, kannst du die Kontur deiner Bankbeine nach deinen Wünschen gestalten. Erstelle dir eine Schablone und übertrage die Form auf die Bauteile [ D ] und [ E ]. **Achte bei den beiden Bauteilen darauf, dass die unten in der Zeichnung abgebildeten Mindestmaße (22 bzw 40 mm) eingehalten werden. Dadurch wird ein stabiler Stand des Tisches gewährleistet.**

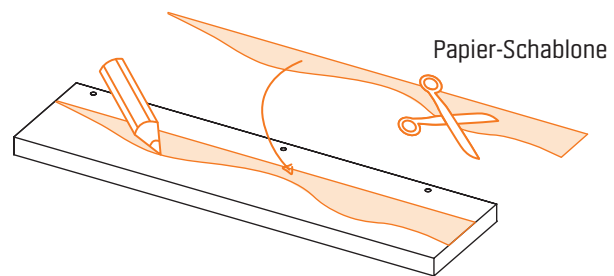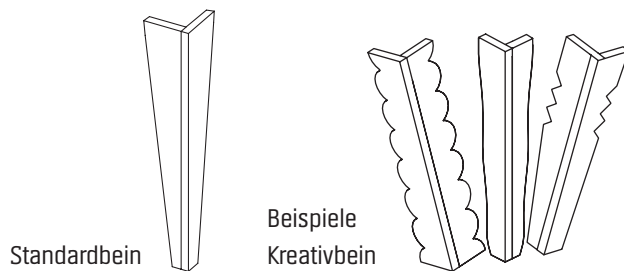
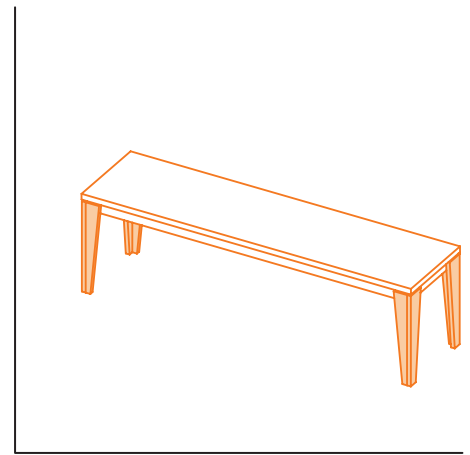


Säge vorsichtig entlang des Musters und bessere Ecken und Kanten mit dem Schleifpapier aus.

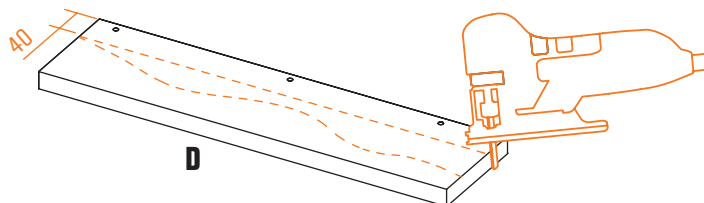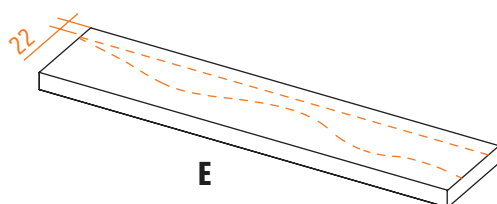**Hinweis:**

Die schlichte Variante (Standardbein) zeigen wir dir auf den Folgeseiten.

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

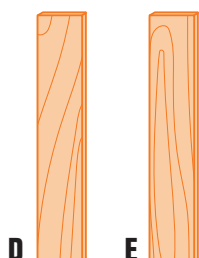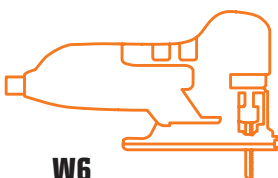**Hinweis:**


Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

# BEINE MARKIEREN

## Schritt 4


Zeichne wie in der Zeichnung bemaßt die Striche für die **schrägen Beine** an.

Falls du dir deine eigene **Kreativbeine** aussägen möchtest, beachte **Schritt 3**.  
Achte darauf, das du nicht unter das Mindestmaß von 40 mm und 22 mm kommst!

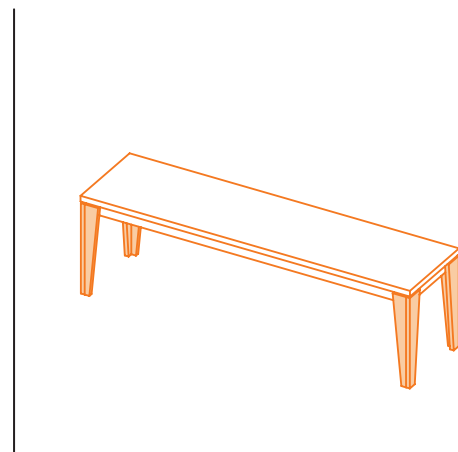


Standardbein


4 x

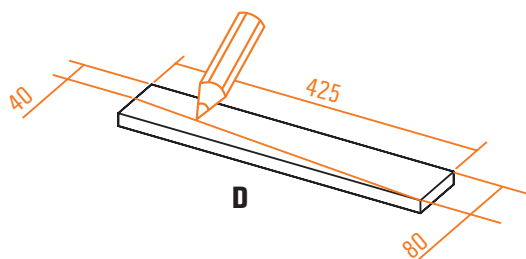

4 x

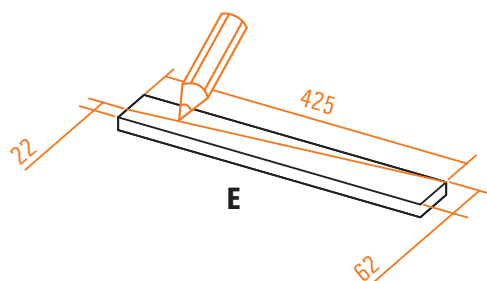

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

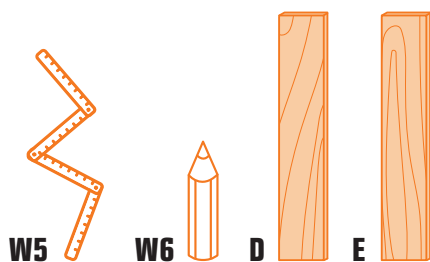



### Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen –  
alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen  
findest du auf **Seite 3**.

# BEINE VORBOHREN

## Schritt 5

Übertrage die Maße aus der Zeichnung auf die Bretter [ D ] und bohre die Löcher vor.

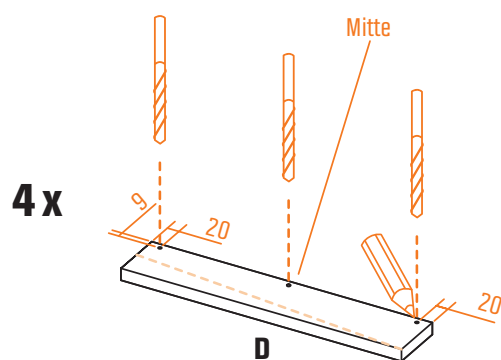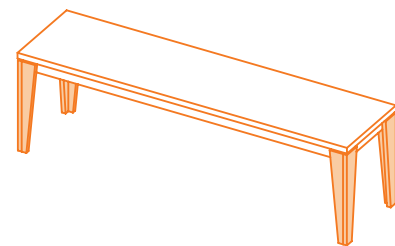

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----



W3



D






### Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


# BEINE SÄGEN

## Schritt 6

Nachdem du die Löcher vorgebohrt hast, bringst du die Beinteile **[D]** und **[E]** in Form. Säge mit der Stichsäge entlang der Linie, die du dir vorher angezeichnet hast.

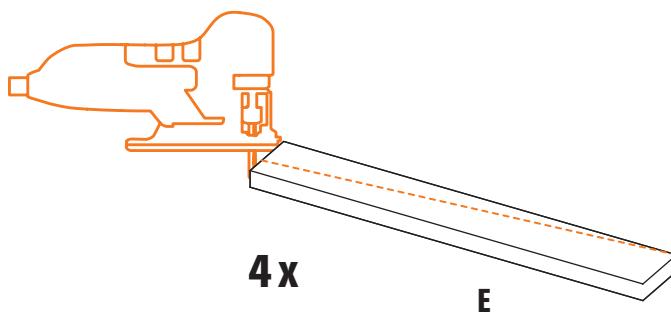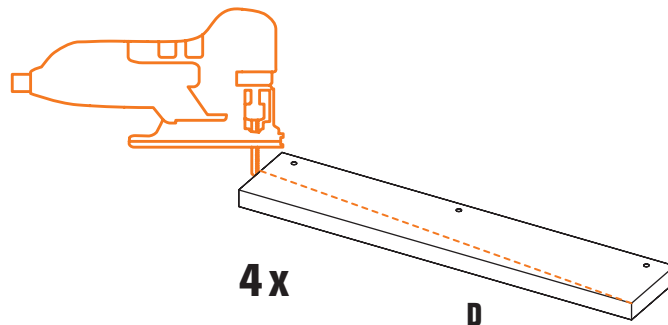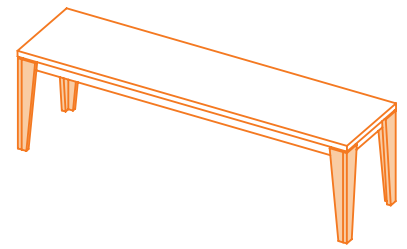

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

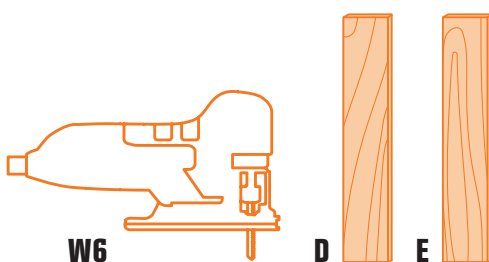

### Hinweis:



Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

# SCHLEIFEN


## Schritt 7

Schleife alle Flächen und Kanten der Hölzer mit dem Schleifklotz und dem **K120 Schleifpapier**. Schleife mit dem Schleifklotz immer in Faserrichtung. Wiederhole diesen Vorgang mit dem **K180 Schleifpapier**.

**Tipp:** Mit einem **Exzentrerschleifer** lässt sich noch schneller ein präzises Schleifergebnis erzielen.

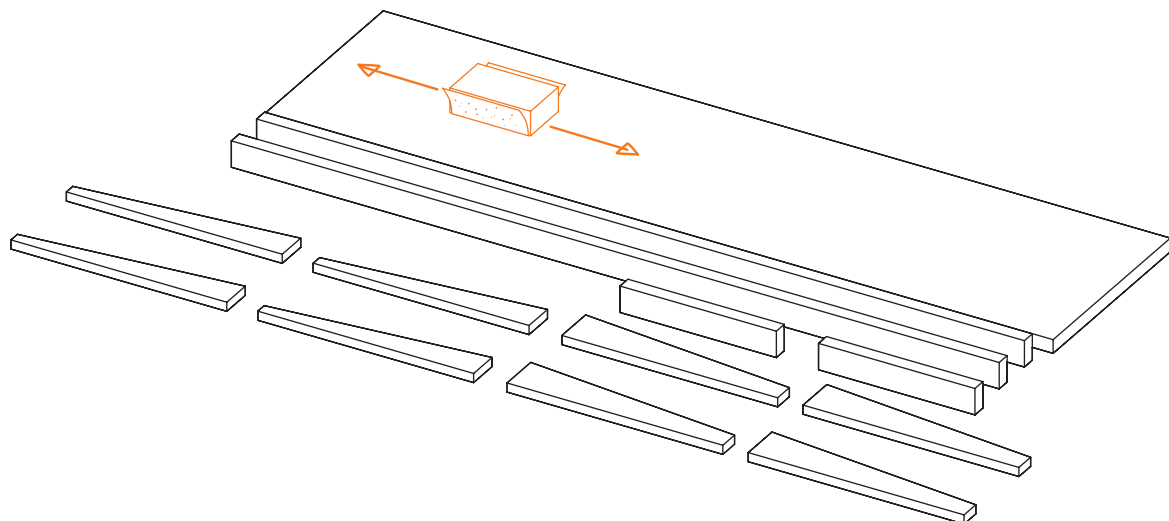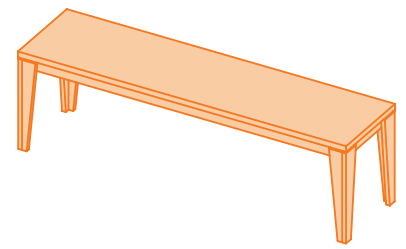

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----


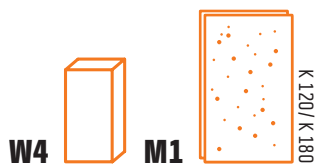


### Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

## Schritt 8

Entferne den Schleifstaub sorgfältig. Streiche nun alle Hölzer in der gewünschten Farbe oder dem Öl. Lasse alles gut trocknen. Wiederholen diesen Vorgang je nach gewünschter Farbtintensität. Entfernen aber vor dem zweiten Anstrich die Holzfasern, die sich beim Trocknen aufgestellt haben. Nehmen dafür den Schleifklotz mit dem **Schleifpapier K 240**.

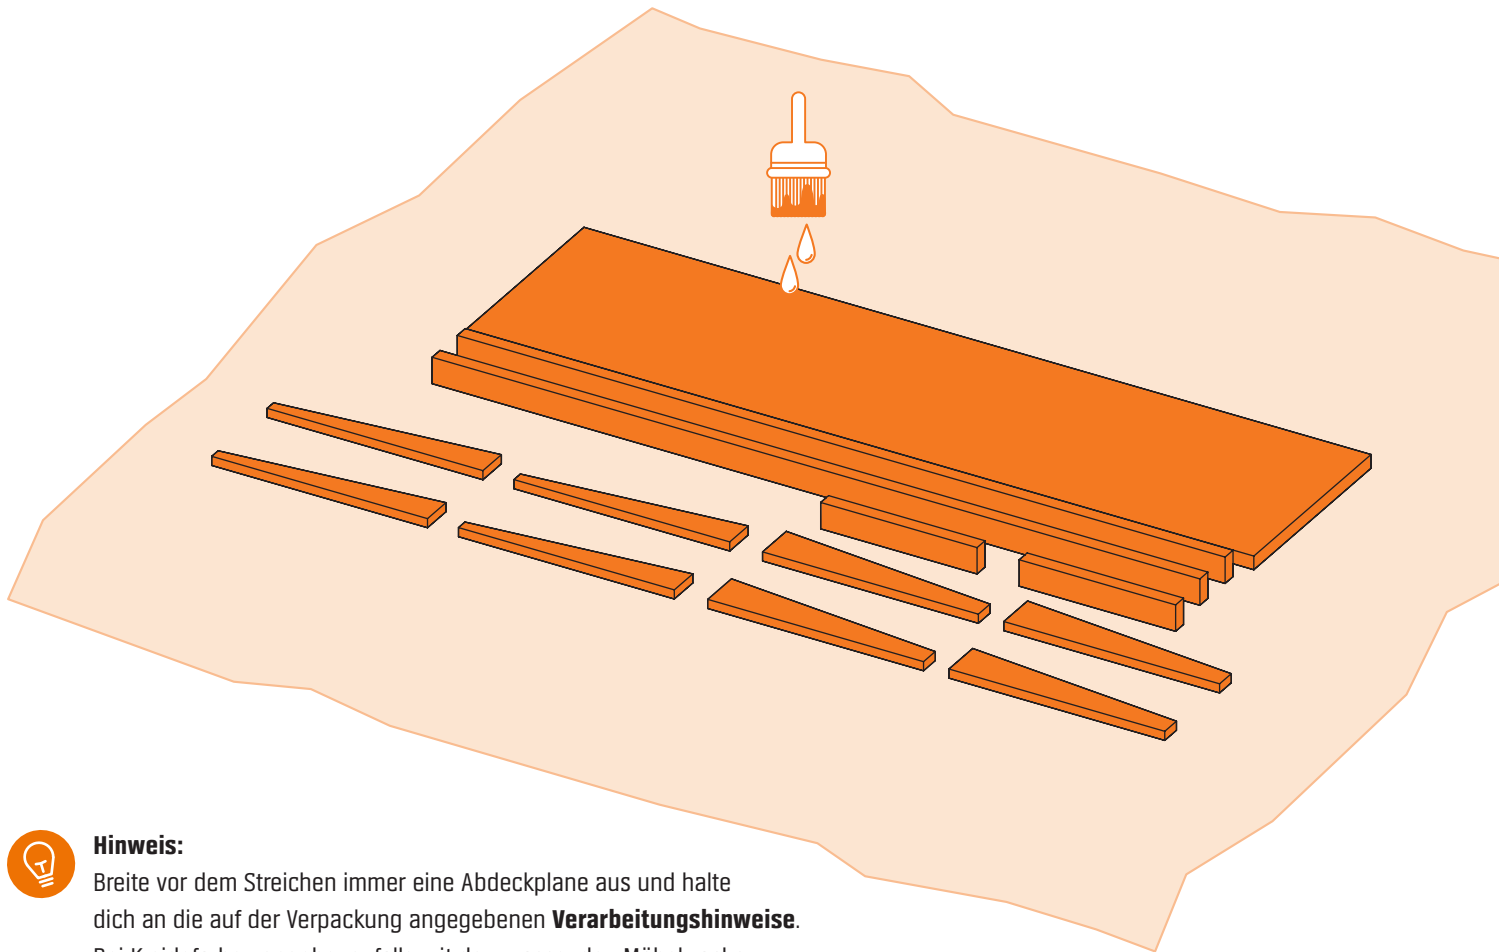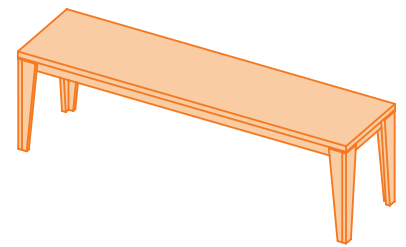

### Hinweis:

Breite vor dem Streichen immer eine Abdeckplane aus und halte dich an die auf der Verpackung angegebenen **Verarbeitungshinweise**.

Bei Kreidefarben gegebenenfalls mit dem passenden Möbelwachs versiegeln, um die Farbe zu schützen und ein Abfärben zu vermeiden.

Weitere Tipps zum Thema Streichen findest du auf der OBI Website.



--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----



# BEINTEILE VERSCHRAUBEN

## Schritt 9

Schraube die Bretter **[ D ]** an die Bretter **[ E ]** um die Füße fertig zu stellen.  
Achte darauf, dass du **zwei linke und zwei rechte Beine** hast.

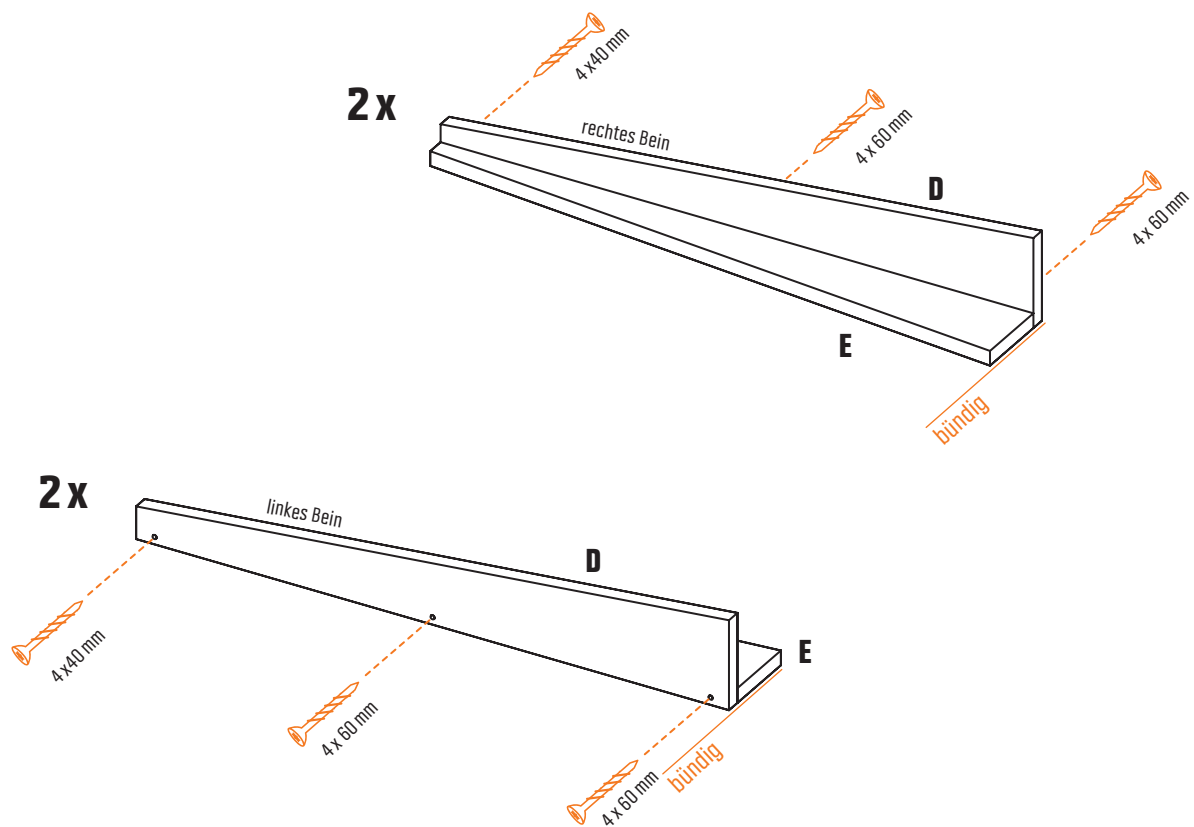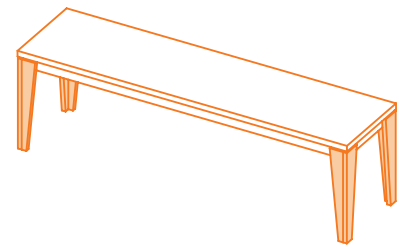

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ---



W1



W2



M3



4 x 40 mm  
4 x 60 mm

D



E





### Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen –  
alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen  
findest du auf **Seite 3**.


# ZARGEN VERSCHRAUBEN

## Schritt 10

Nimm dir anschließend die Zargen und lege sie wie in der Zeichnung hin. Achte darauf, dass die Außenkanten bündig aneinander liegen und schraube diese dann fest.

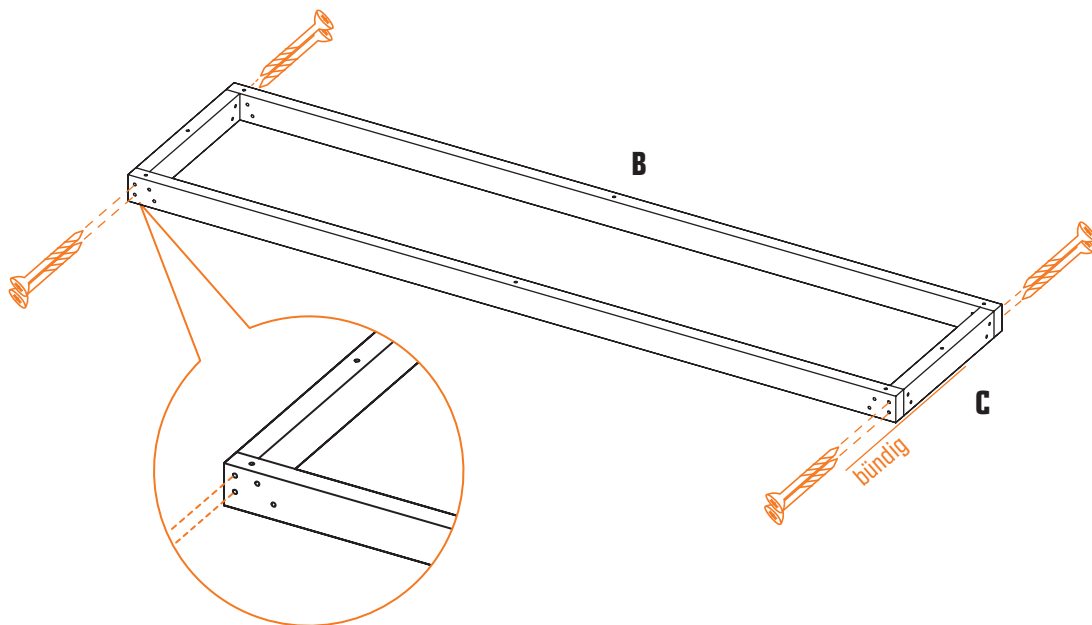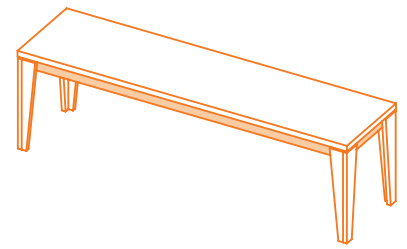

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

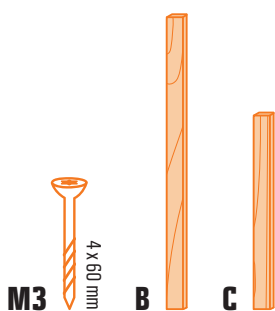



### Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

# ZARGEN VERSCHRAUBEN

## Schritt 11

Nachdem du das Zargengestell zusammengeschraubt hast, nimm die von dir zusammen geschraubten Füße. Diese werden an die vier Ecken des Gestells geleimt und geschraubt. Bevor du die Füße an das Zargengestell schraubst, trage erst noch Leim auf. Um die Schattenfuge des Tisches umzusetzen, lege die in der Mitte durchgesägte Tapetenleiste an das auf den Boden liegende Gestell. Anschließend legst du die mit Leim versehenden Füße auf die Leisten und drückst die Füße an die Ecke des Gestells. Jetzt schraubst du die Füße fest. Wiederhole dies an jeder der vier Ecken.

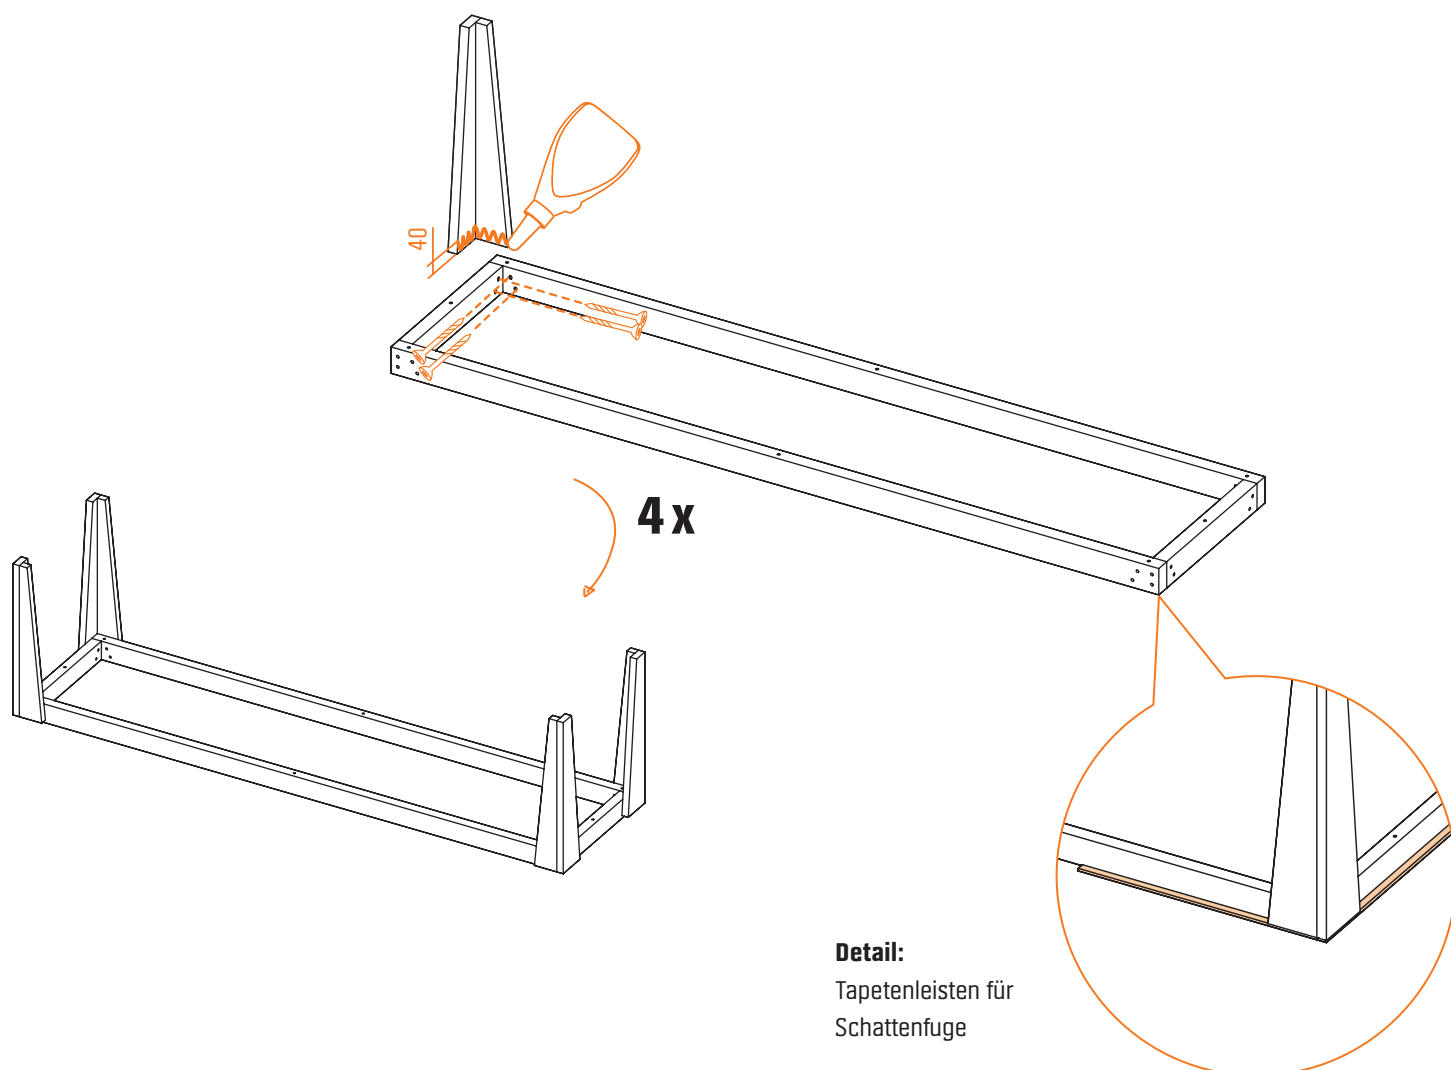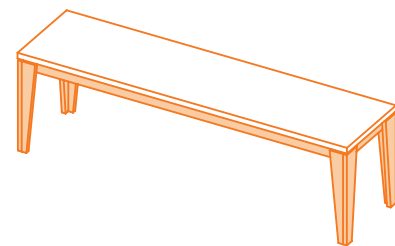

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----





### Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

# SITZFLÄCHE ANSCHRAUBEN

## Schritt 12

Zu guter Letzt legst du die von dir zusammen gebaute Baugruppe auf die Rückseite der Sitzfläche. Richte Platte und Untergestell in allen vier Ecken gleichmäßig und bündig zueinander aus und schraube die Platte von oben durch die vorgebohrten Löcher fest.

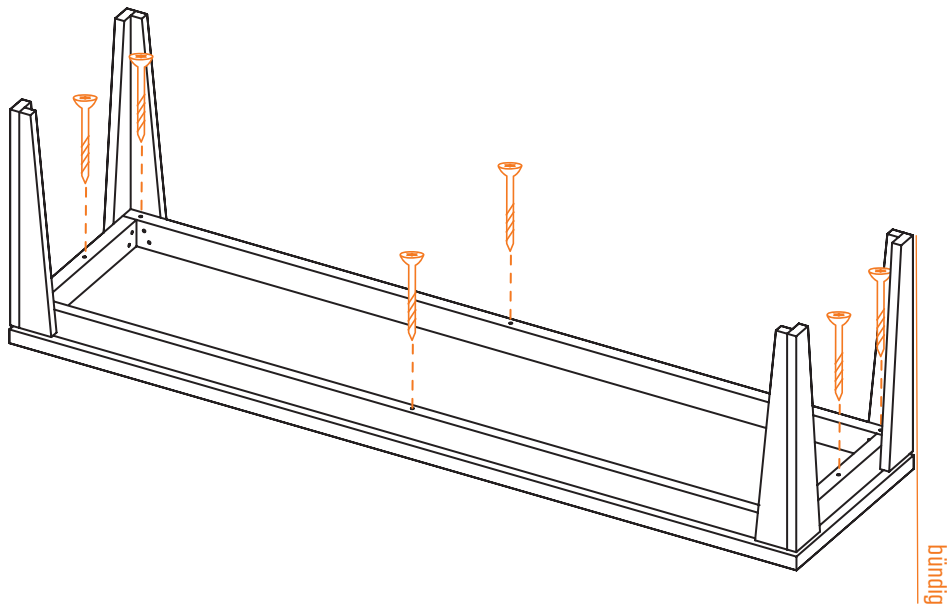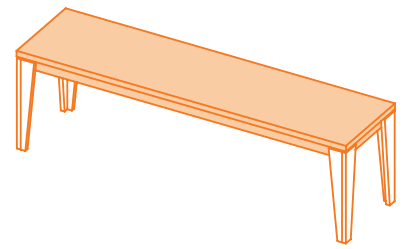

Überlege dir vorher, welche Seite der Platte später die sichtbare Sitzfläche sein soll. Diese Seite zeigt bei diesem Schritt nach unten. Um Kratzer zu vermeiden, solltest du bei diesem Schritt eine Unterlage verwenden. Außerdem sollte dir eine zweite Person beim Umdrehen der fertigen Bank helfen.

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----



M3

4 x 70 mm

A



### Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

#DEINORIGINAL!

WIR LIEBEN DEINE FOTOS

SCHICK UNS DEINE  
LIEBLINGSSTÜCKE



SO HABEN ES  
ANDERE GEBAUT

YIPPIE! Feier dich und schmeiß Konfetti in die Luft.  
Wir feiern dich noch viel mehr, wenn du uns  
deinen Stolz zeigst. Schicke uns ein Foto oder  
poste es auf Instagram.

CREATEBYOBI

#DEINORIGINAL

CREATE.OBI.DE

CREATE.OBI.AT



STAHLROHRSCHREIBTISCH  
ROHRBERT

GEBAUT VON SEBASTIAN



DIY-SET  
BETON-BUCHSTABEN

GEBAUT VON LENA



HIMMELBETT  
FRIEDA

GEBAUT VON ALINE



PALETTENSCHAUKEI  
BAUMELIG

GEBAUT VON MARC



KINDER-SITZGRUPPE  
EDDA

GEBAUT VON ULRIKE



DIY-SET  
LEUCHTE

GEBAUT VON NICO

**DE) \*Bauzeit:** Die berechneten Arbeitszeiten geben nur eine grobe Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung einer üblichen Projektgröße in Bezugnahme von Erfahrungswerten von Handwerkern unter Einbeziehung üblicher Hilfsmittel. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Die OBI GmbH & Co. Deutschland KG schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE1000-10) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit erfahrende Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.

**AT) \*Bauzeit:** Die berechneten Arbeitszeiten geben nur eine grobe Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung einer üblichen Projektgröße in Bezugnahme von Erfahrungswerten von Handwerkern unter Einbeziehung üblicher Hilfsmittel. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Alle berechneten Zeiten inklusive Oberflächenbehandlungs- und ggf. weiteren anfallenden Pausenzeiten. OBI Bau- und Heimwerkermärkte Systemzentrale GmbH schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE1000-10) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit erfahrende Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.