

CREATE!
by **OBI**

LET'S CREATE!

BETONTISCH KALLE

**SCHRITT-FÜR-SCHRITT-
ANLEITUNG**

SELBSTGEMACHT

**NIX VON DER STANGE.
HANDGEMACHT VON DIR.**

SCHWIERIGKEIT



Die Anleitung hilft dir –
Schritt für Schritt.

BAUZEIT*



Nimm dir so viel Zeit,
wie du benötigst.

BAU'S GEMEINSAM!



Zu zweit geht es leichter von der Hand –
und macht noch mehr Spaß!

*siehe Hinweis letzte Seite

Wenn du noch Hilfe benötigst, schreibe uns eine Mail!

CREATE@OBI.DE

Für Fragen aus Deutschland

CREATE@OBI.AT

Für Fragen aus Österreich

**ALLES
MACHBAR
MIT OBI.**



DEIN LIEBLINGSMÖBEL – SELBST GEBAUT!

Mit Create! by OBI schenkst du dir und deinen Liebsten mehr als nur ein Möbelstück oder Dekoration. Du schenkst das Gefühl, etwas selbst geschaffen zu haben. Schritt für Schritt mit Hilfe von praktischen Tipps & Tricks verwirklichst du dein Original. Handgemacht und selbst gebaut – von dir. Egal, ob du DIY-Einsteiger oder Profi bist.

CREATE.OBI.DE

oder CREATE.OBI.AT

Weitere DIY-Ideen



SCHON GEBAUT?

YIPPIE! Feier dich und schmeiß Konfetti in die Luft. Wir feiern dich noch viel mehr, wenn du uns deinen Stolz zeigst!

DIYEAH UND REMMIDEMMI

CREATEBYOBI

#DEINORIGINAL

MIT CREATE! ZU DEINEM NEUEN MÖBEL

1.



Materialliste und Zuschnittsplan für deinen Einkauf im OBI Markt.

DIE MATERIALLISTE

BESORGE IM OBI MARKT ALLES, WAS DU BRAUCHST

Gehe mit deiner ausgedruckten Materialliste in den nächsten OBI Markt und besorge alles, was du für dein Möbel und den Bau benötigst. Mithilfe von Materialliste und Zuschnittplan gelingt der Einkauf im OBI Markt. Hinter jedem Artikel steht die genaue Artikelnummer und die entsprechende Abteilung, so findest du die Dinge leichter. Außerdem kannst du dir in vielen Märkten deine Materialien von unserem Zuschnitt-Service genau anpassen lassen. Einen OBI Markt in deiner Nähe findest du hier:

www.obide/markt-finder oder www.obiat/markt-finder.

2.



Schritt-für-Schritt-Anleitung für deinen Möbelbau

DIE BAUANLEITUNG

BAUE DEIN MÖBEL, SCHRITT FÜR SCHRITT

Nach dem Einkauf kannst du sofort mit dem Bau beginnen. Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung – du hältst sie gerade in deinen Händen – hilft dir, dein neues Lieblingsmöbel von der ersten Schraube bis zum letzten Pinselstrich selbst anzufertigen. **Los geht's!**

LIEBE SELBERBAUERIN, LIEBER SELBERBAUER,

FABIAN

TISCHLERMEISTER & DESIGNER

es freut uns, dass du dich für Kalle entschieden hast. Eigens für Create! by OBI hat unser Produktdesigner Fabian den Tisch entworfen und gestaltet. Die Materialliste hilft dir beim Einkauf der Materialien. Damit du anschließend mit dem Bau loslegen kannst, findest du auf den nächsten Seiten eine Bauanleitung, die dir jeden Bauschritt ausführlich erklärt. So baust du dein neues Lieblingsmöbel im Handumdrehen selbst. Viel Spaß beim Bauen wünscht dir


dein Create! by OBI - Team

CREATE.OBI.DE


oder

CREATE.OBI.AT

Fragen oder Anregungen?

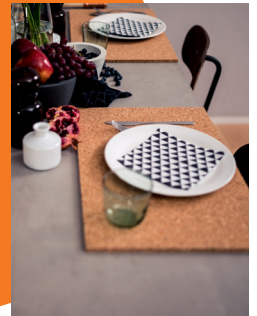


TIPPS & TRICKS

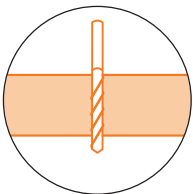


VORBOHREN

Beim Vorbohren wird das jeweilige Werkstück auf eine Verbindung vorbereitet. Damit die Hölzer durch die Schraube lückenlos aneinander gezogen werden, wird immer nur das Holz vorgebohrt, das von der Schraube ganz durchdrungen wird. Das Ausfransen von Bohrlöchern verhinderst du am besten, indem du ein altes Stück Holz unterlegst. Zum Vorbohren benötigst du einen Akkuschrauber und einen Holzbohrer in der angegebenen Größe.

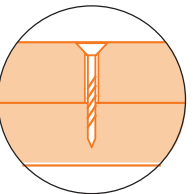

VERSCHRAUBEN

Mit dem Verschrauben von Werkstücken werden lösbare Verbindungen zwischen den Einzelteilen geschaffen. Zum Verschrauben benötigst du einen Akkuschrauber und einen entsprechenden Bitsatz.

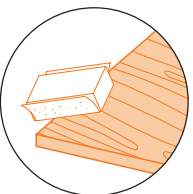

SCHLEIFEN


Die Hölzer werden geschliffen, um eine glatte, gleichmäßige und splitterfreie Oberfläche zu bekommen. Das fühlt sich gut an und ist die Grundlage für einen gleichmäßigen Farbauftrag. Schleife mit dem Schleifklotz immer in Faserrichtung. Augen und Atemwege schützt du beim Schleifen und Streichen am besten durch Tragen eines Mundschutzes und einer Brille.



STREICHEN

Breite vor dem Streichen eine Abdeckplane aus und halte dich an die auf der Verpackung angegebenen Verarbeitungshinweise. Um Farbe oder Öl gleichmäßig aufzutragen, streiche im „Kreuzgang“. Dabei wird die Farbe oder das Öl mit einem Pinsel oder einer Rolle erst quer und dann längs zur Faserrichtung aufgetragen. Öl bleibt nach dem Auftrag nicht auf der Fläche, sondern zieht ein. Wische überschüssiges Öl nach einigen Minuten gründlich mit einem Baumwolltuch in Faserrichtung ab. **Wichtig: Wenn du mit einem Baumwolltuch Öl aufträgst, musst du dieses anschließend belüftet aushärten lassen! Der Lappen darf nicht geknüllt entsorgt werden, da durch Hitzeentwicklung Brandgefahr besteht!**



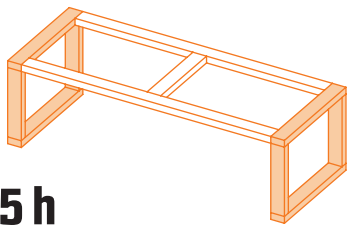


1,5 h

BEINE

Schritt 1

Stellen Sie etwas auf die Beine. Genauer gesagt: Ihren Tisch. Denn mit den Beinen ist der zweite Schritt auch schon getan.

Seite 7

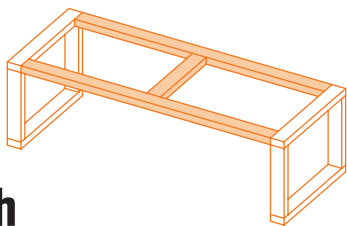


1 h

RAHMEN

Schritt 2 - 6

Perfekte Rahmenbedingungen für Ihr neues Lieblingsmöbel: Mit dem Rahmen und den Eckverbindungen schaffen Sie die Basis für Ihren neuen Tisch.

Seite 8 - 12

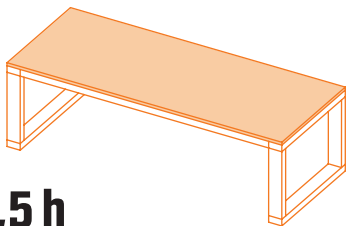


0,5 h

TISCHPLATTE

Schritt 7

Perfekte Rahmenbedingungen für Ihr neues Lieblingsmöbel: Mit dem Rahmen und den Eckverbindungen schaffen Sie die Basis für Ihren neuen Tisch.

Seite 13

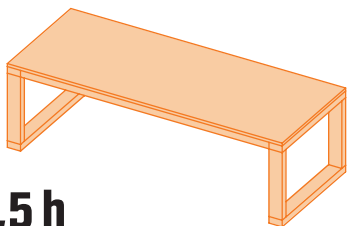


0,5 h

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Schritt 8

Bereiten Sie Ihr Möbel mit dem Schleifen der Kanten und dem Fugenband kleben optimal auf die Betonmasse vor.

Seite 14

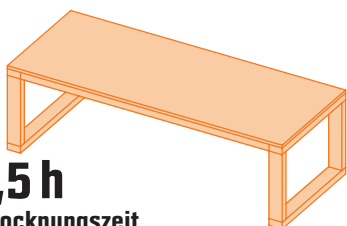

3,5 h

+ Trocknungszeit

BETONMASSE AUFTRAGEN

Schritt 9

So gut wie geschafft: Jetzt nur noch mit der Glättkelle die Masse aufpachteln und Sie sind fertig.

Seite 15



FEIER DICH!

BAUTEILE AUS DEM HOLZZUSCHNITT

BEINE





- A** Rahmenholz 60 x 120 mm
B Rahmenholz 60 x 120 mm

RAHMEN

- C** Rahmenholz 60 x 120 mm
D Rahmenholz 60 x 120 mm

TISCHPLATTE

- E** Rohspanplatte 25 mm

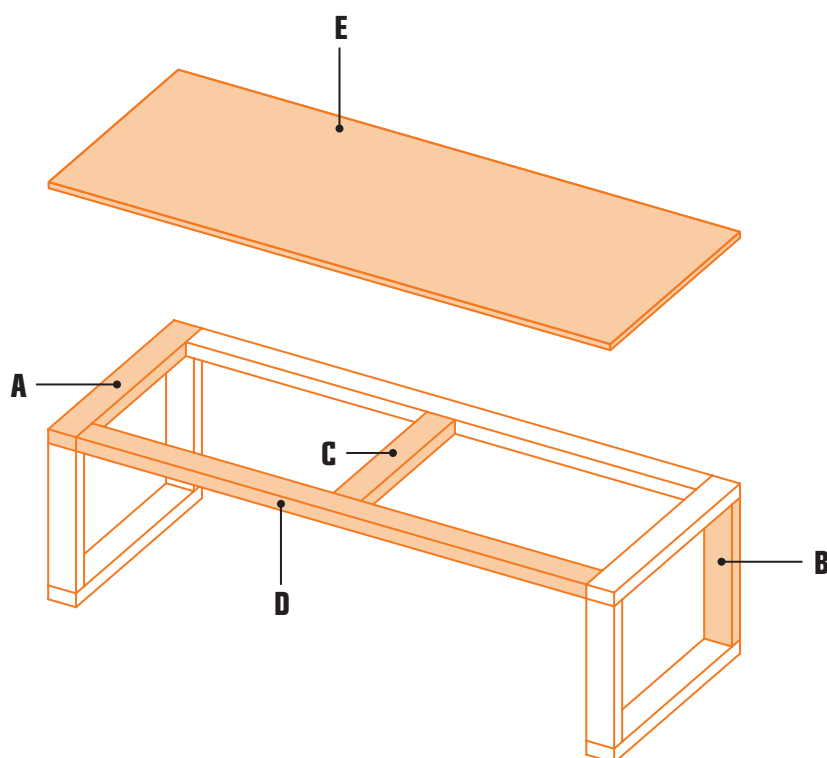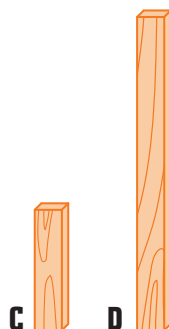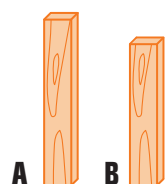

Tipp:

Markiere dir die Hölzer am besten leicht mit einem Bleistift, so behältst du beim Bau den Überblick.

Hinweis:

Die Größenverhältnisse in den Grafiken weichen gegebenenfalls von deiner Konfiguration ab. In deiner individuellen **Materialliste** findest du die vollständigen Maßangaben. Orientiere dich an der Buchstabenzuordnung, um stets das benötigte Bauteil zur Hand zu haben.

DIE WEITEREN MATERIALIEN

Hinweis:

In deiner Materialliste findest du die vollständigen Artikelbezeichnungen und die entsprechende Abteilung in deinem OBI Markt. Orientiere dich an der Buchstabenzuordnung, um stets den benötigten Artikel zur Hand zu haben.

WERKZEUG



W1
Akkuschrauber



W2
Bitsatz
Torx / Kreuz



W3
Holzbohrer
5 mm / 6 mm



W6
Schleifklotz



W7
Zollstock




W8
Bleistift




W11
Glättkelle

MATERIAL



M1
Schleifpapier
K80/ K180

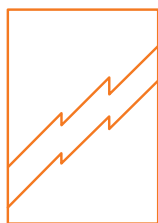

M2
Abdeckplane
4x5 m



M3
Spax 5x80 mm
Spax 6x120 mm
Spax 6x200 mm



M7
Ponal Classic
Holzleim



M11
Fugenband

FARBE & ZUBEHÖR



F1
Hochschutz-
Versiegelung Innen



F2
Beton Mineral



F3
Flock-Roller





Farbmischservice

Über 2.000 Farbtöne: Wähle deinen Wunschfarbton anhand von Farbfächern oder nach mitgebrachten Farbmustern und lasse diesen direkt im Markt anmischen. Und wenn du nicht nur das Möbel streichen möchtest, greife doch zu unseren Wandfarben.


BEINE

Schritt 1

Bohre die Rahmenhölzer **[A]** mithilfe der Bohrschablone wie abgebildet vor.
Auf den **Seiten 17 & 18** erfährst du, wie du dir eine **Bohrschablone** anfertigst.

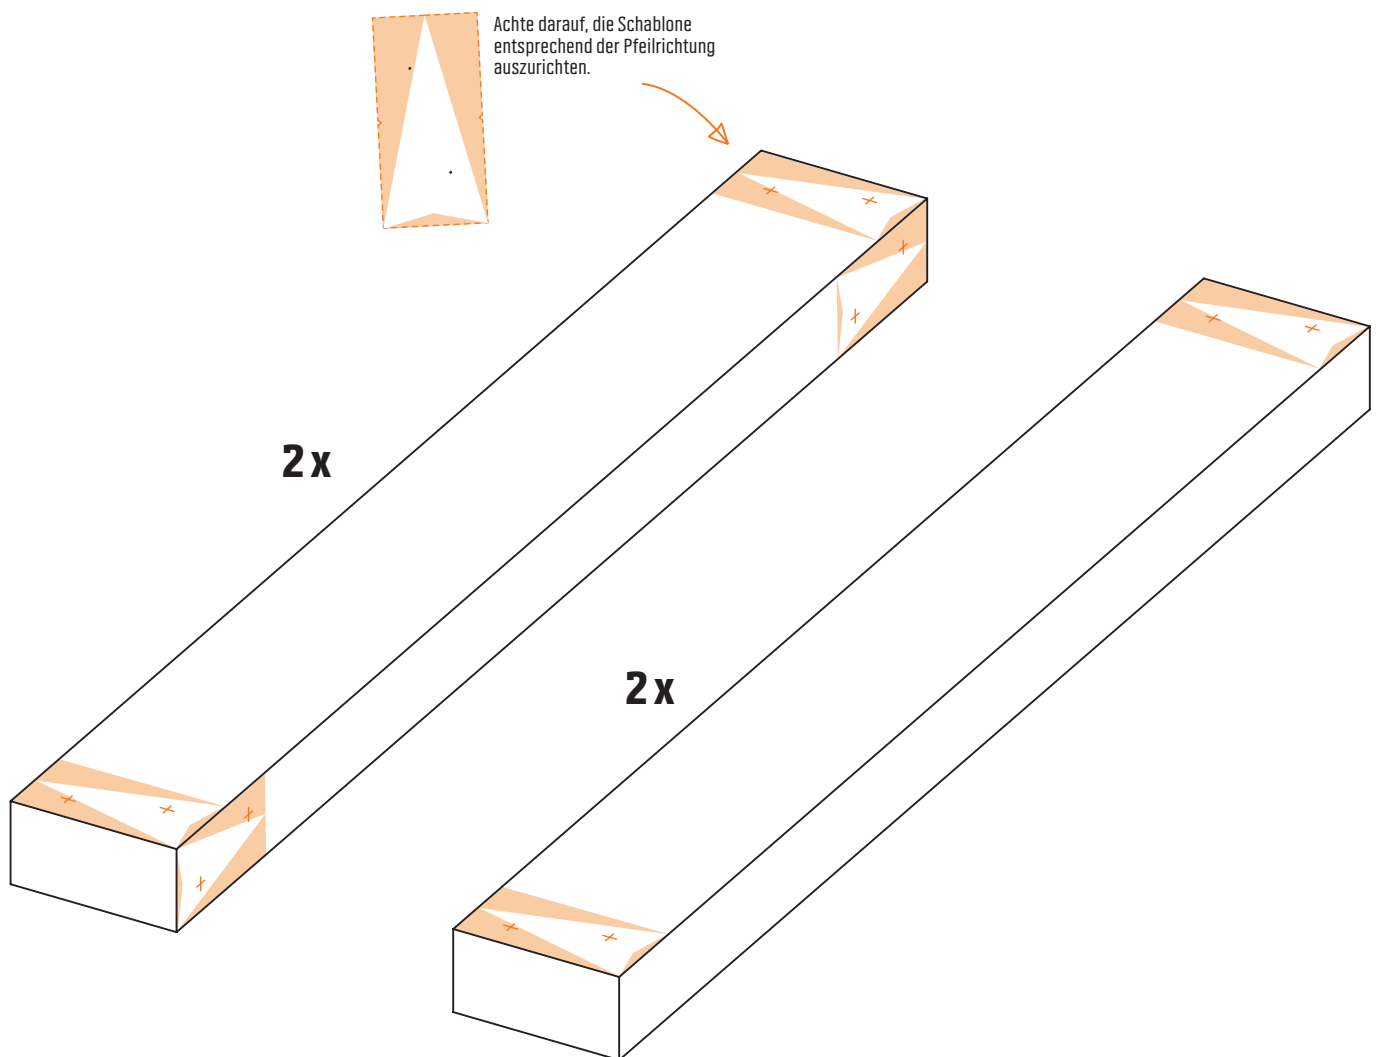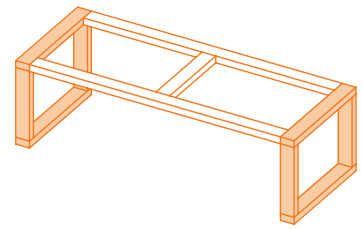

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ---

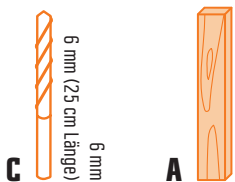



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen –
alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen
findest du auf **Seite 3**.

BEINE

Schritt 2

Ordne die Rahmenhölzer **[A+B]** wie abgebildet bündig an, leime die Eckverbindungen und verschraube Hölzer. Achte darauf, dass der Boden eben ist.

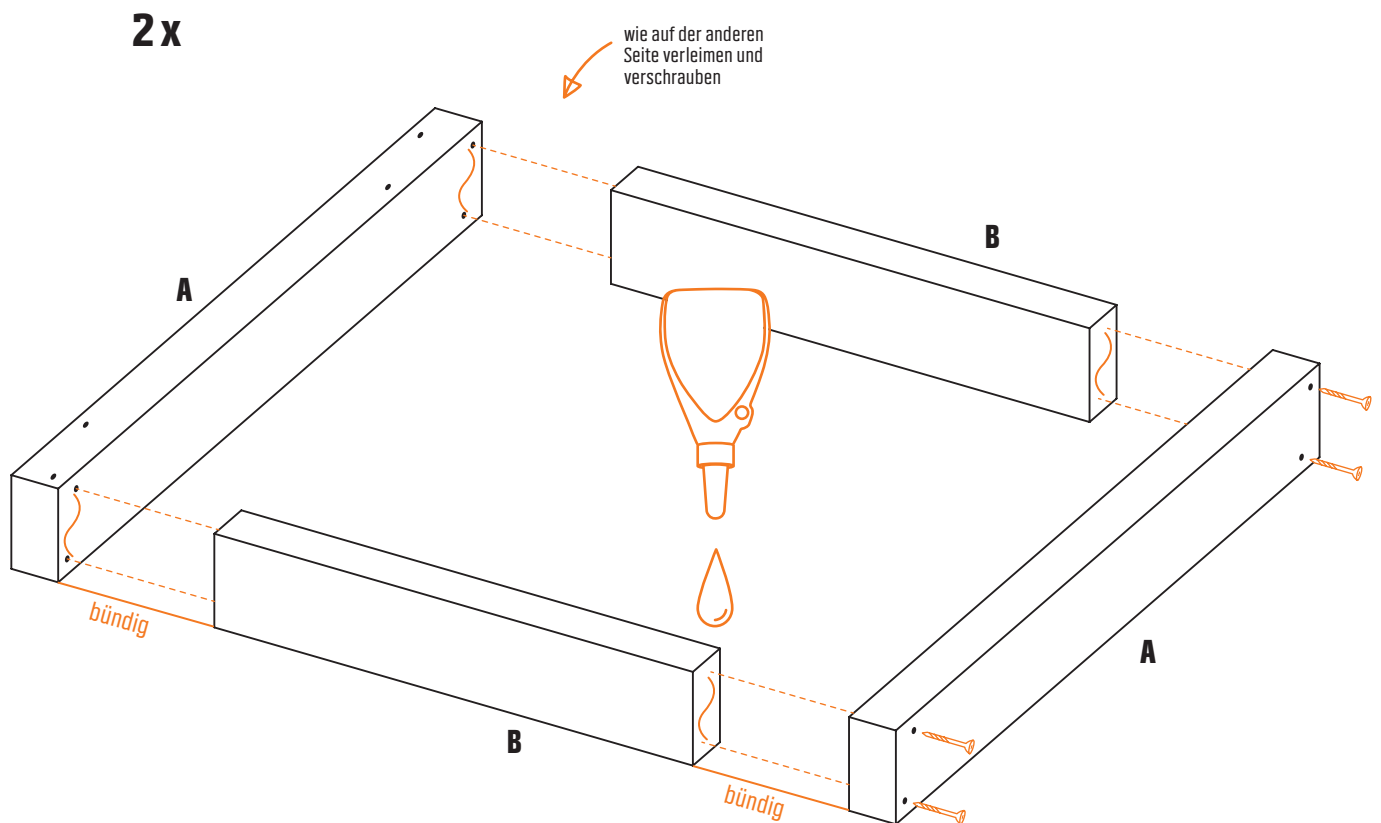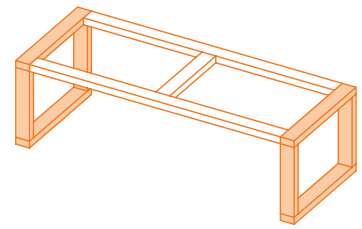

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ---




Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

RAHMEN


Schritt 3

Bohre mithilfe der **Bohrschablone** die Längszargen **[D]** an den entsprechenden Stellen vor.

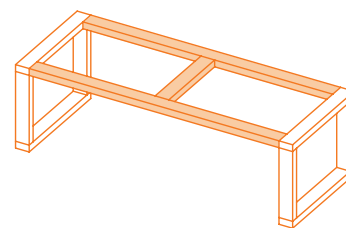

2x

Achte darauf, die Schablone entsprechend der Pfeilrichtung auszurichten.




Mitte



Hinweis:

Du benötigst **keinen Mittelbalken**, wenn dein Tisch **kürzer als 150 cm** ist. Ist dies der Fall, überspringe diesen Schritt und mache mit **Schritt 5** weiter.

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

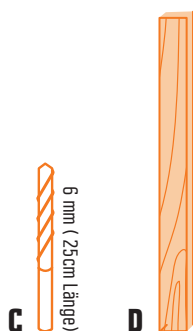



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

RAHMEN

Schritt 4

Ordne die die Querszarge [C] und die Längszargen [D] entsprechend der Abbildung an, leime die Eckverbindungen und verschraube die Hölzer.

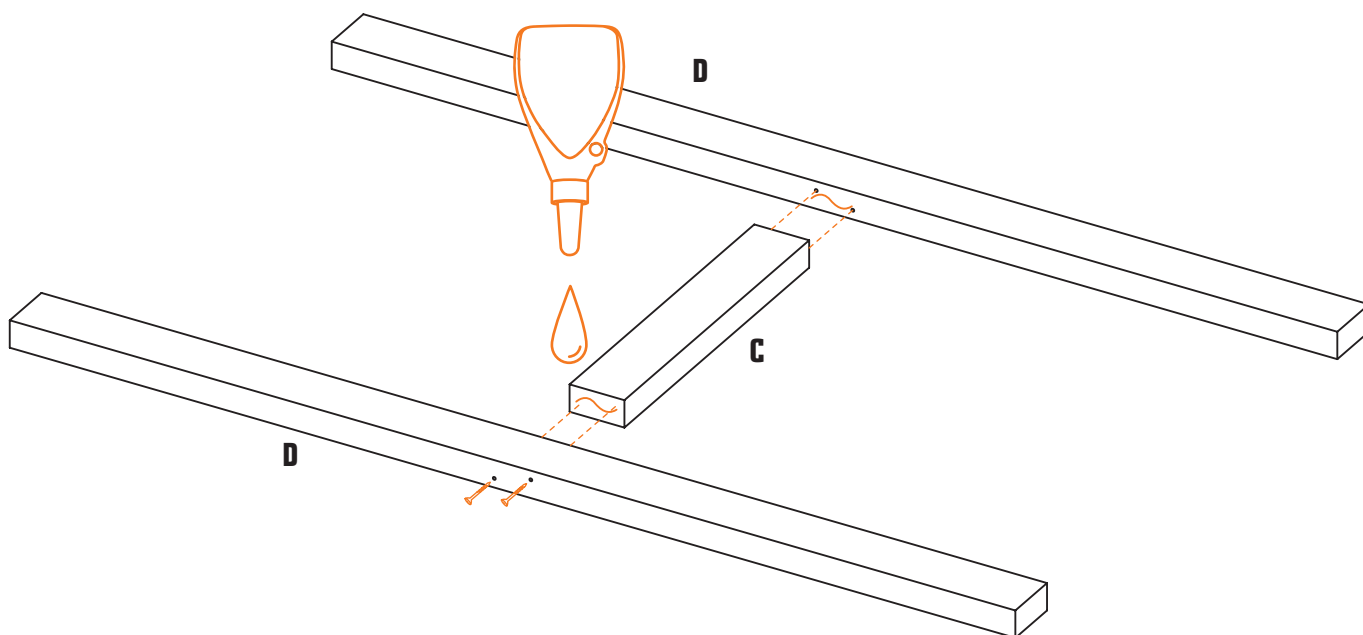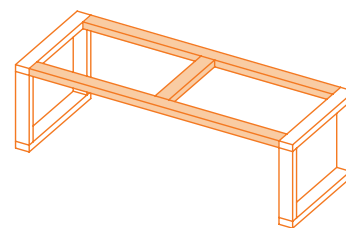

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----





Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


RAHMEN

Schritt 5

Ordne den Rahmen und die Beine wie gezeigt an, leime die Eckverbindungen und verschraube die Hölzer.

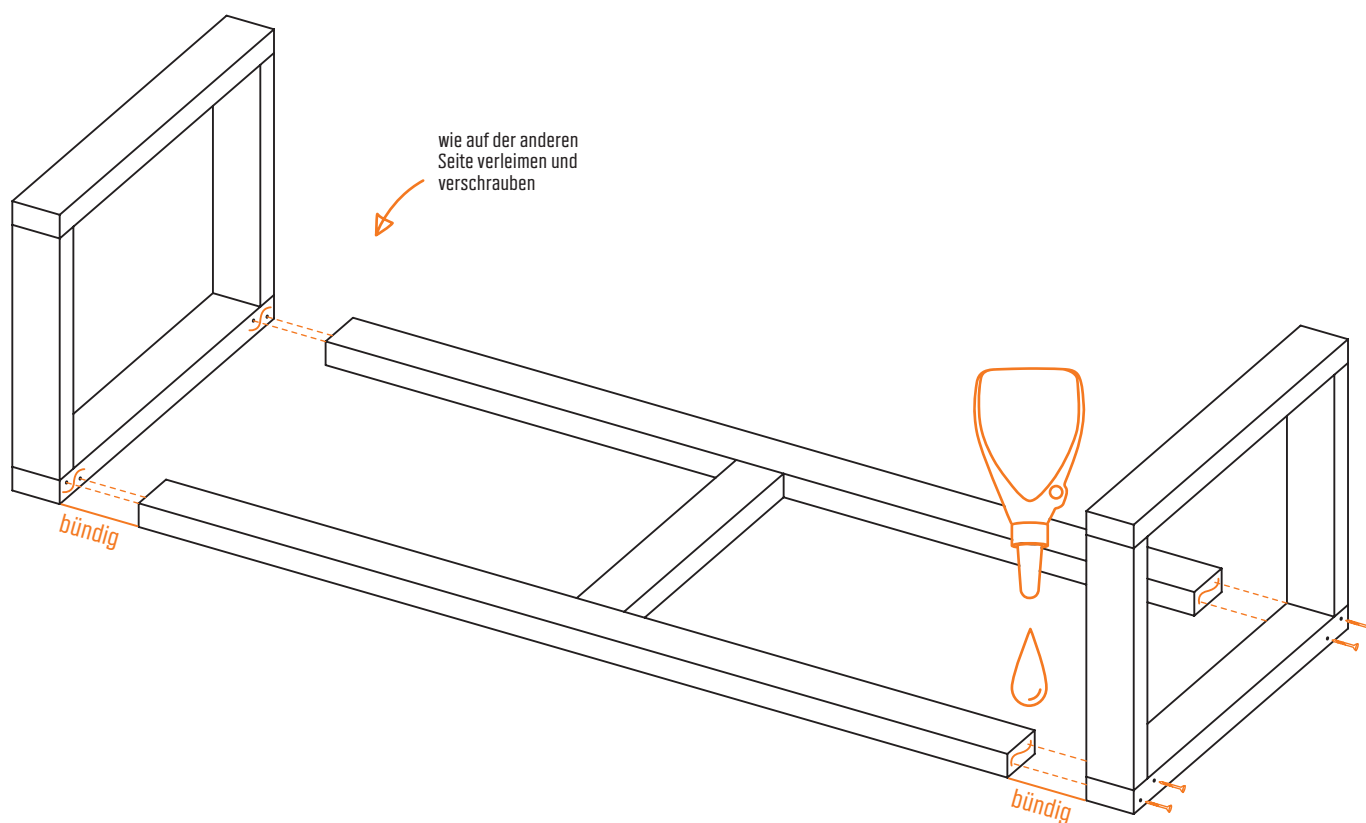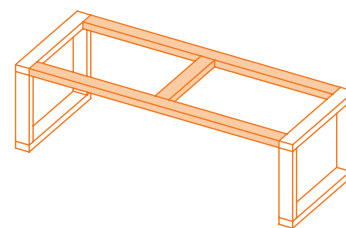

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

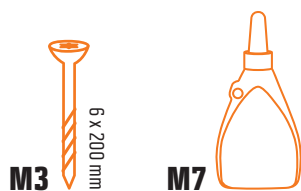



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

RAHMEN

Schritt 6

Bohre die Löcher wie in der Abbildung angezeigt vor, um später die Tischplatte zu verschrauben.

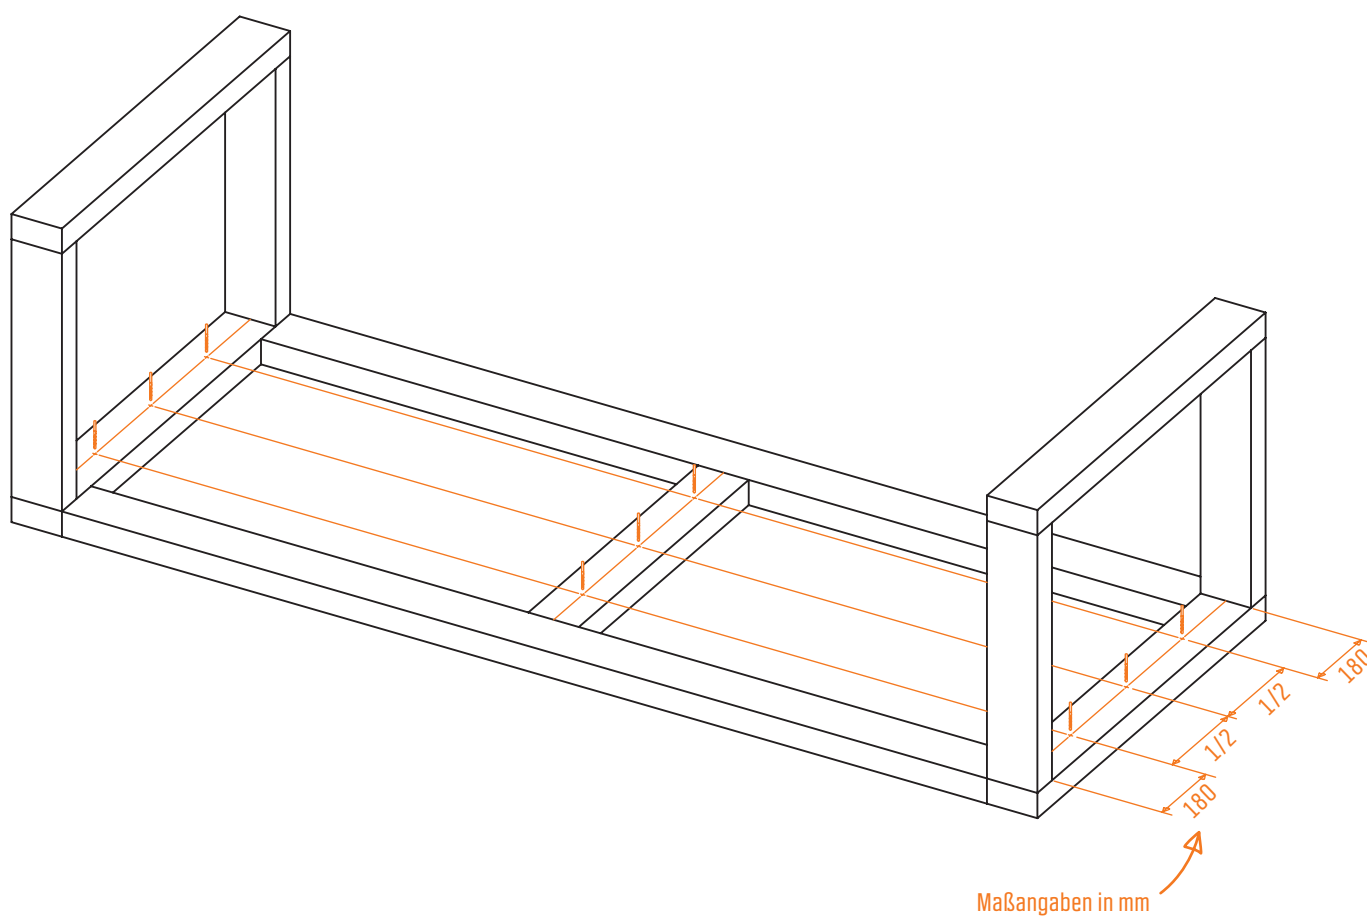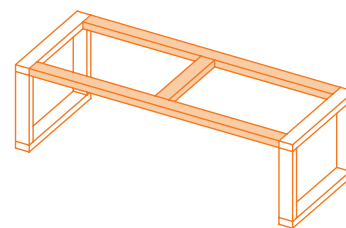

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----





Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

RAHMEN

Schritt 7

Bohre weitere Löcher für die Tischplatte vor.

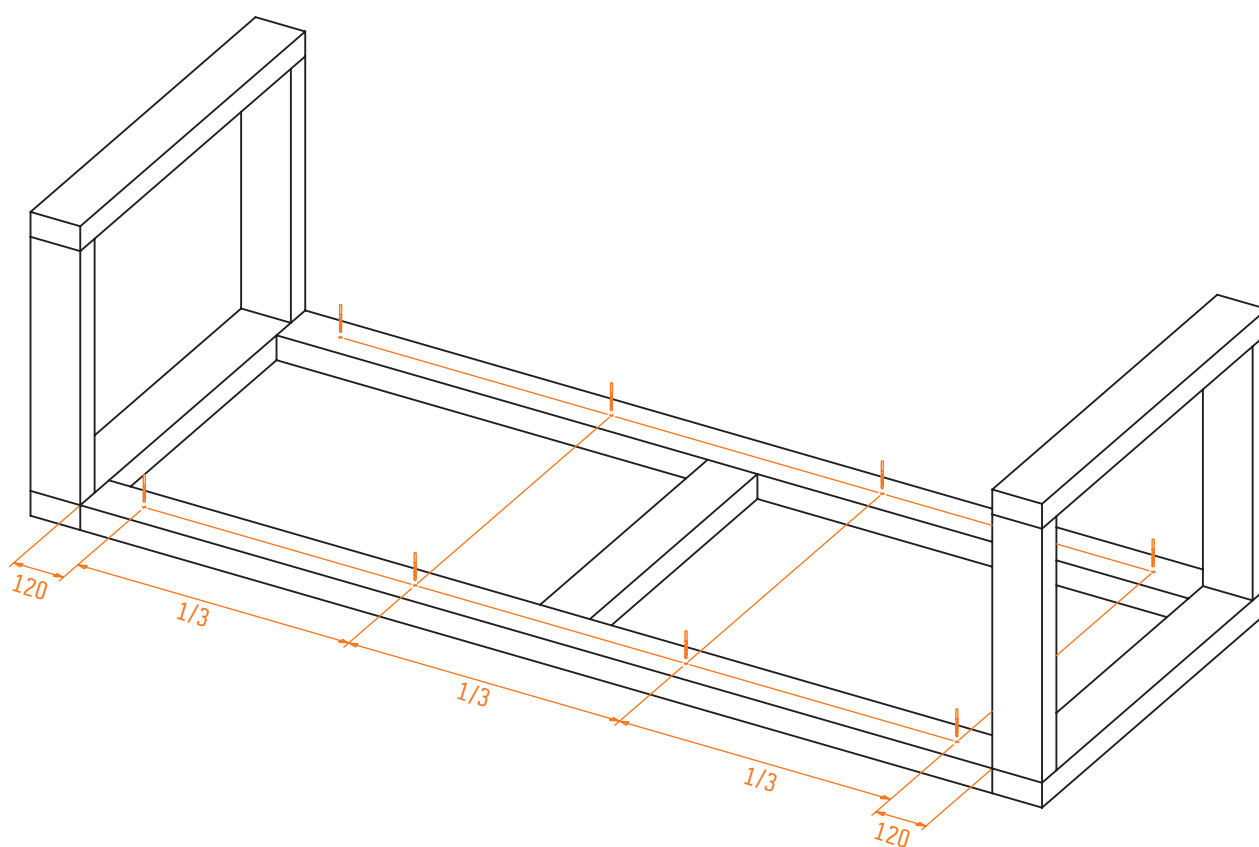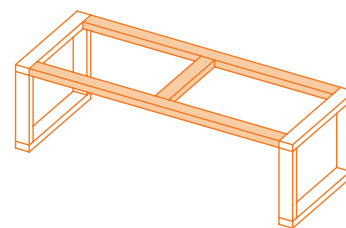

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----





Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

TISCHPLATTE


Schritt 8

Leime die Unterseite der Tischplatte **[E]** an den angezeigten Stellen und verschraube das Gestell mit der Platte.

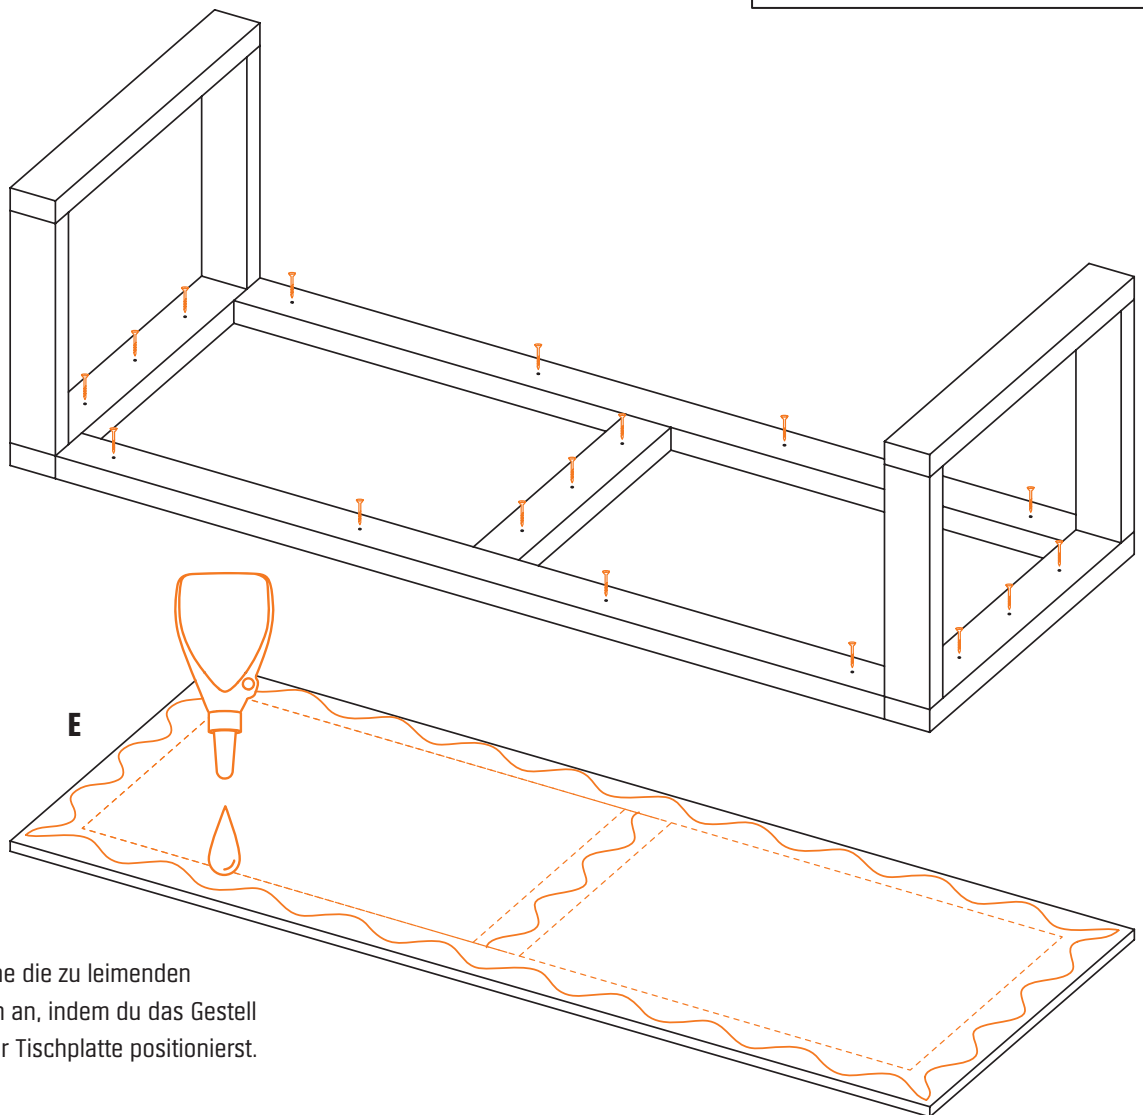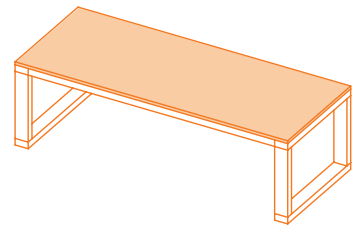

Zeichne die zu leimenden Stellen an, indem du das Gestell auf der Tischplatte positionierst.

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT:





Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Schritt 9

Schleife die Kanten mit dem Schleifklotz und dem **Schleifpapier K 80** mindestens 2 mm an. Dadurch wird die Betonmasse im nächsten Schritt an den Kanten dicker. Um eine Rissbildung vorzubeugen, verstärke anschließend die Flächenfugen wie gezeigt mit dem Fugenband.

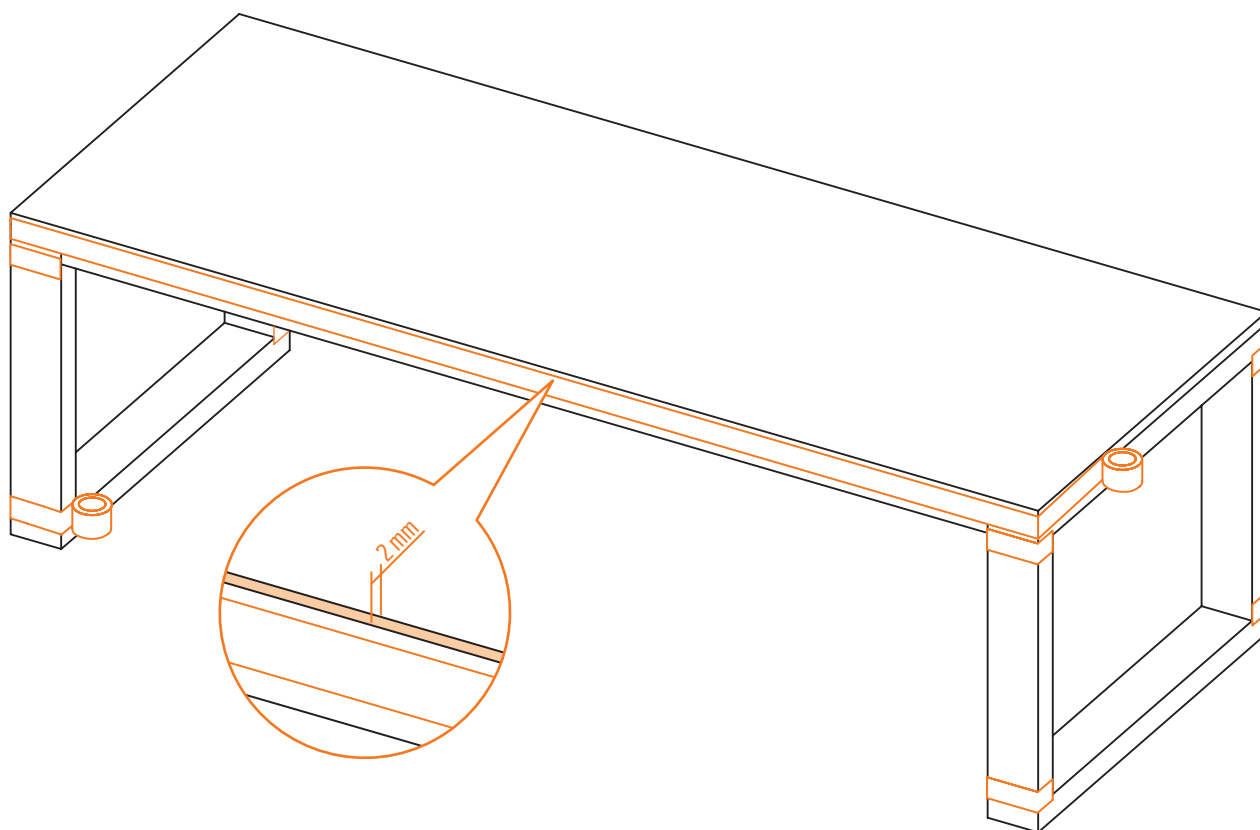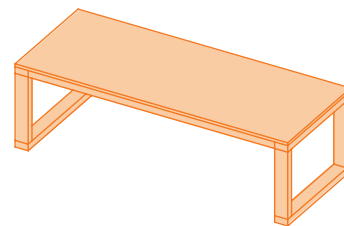

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

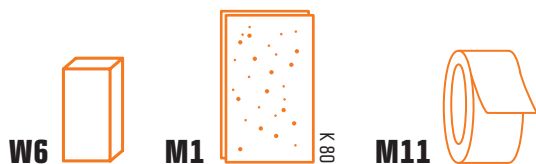


Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


BETONMASSE AUFTRAGEN

Schritt 10

Schleife die Kanten mit dem Schleifklotz und dem **Schleifpapier K 80** mindestens 2 mm an. Dadurch wird die Betonmasse im nächsten Schritt an den Kanten dicker. Um eine Rissbildung vorzubeugen, verstärke anschließend die Flächenfugen wie gezeigt mit dem Fugenband.

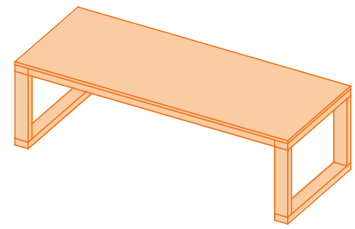

Nutze zum Anrühren des Betons eine Glättkelle.

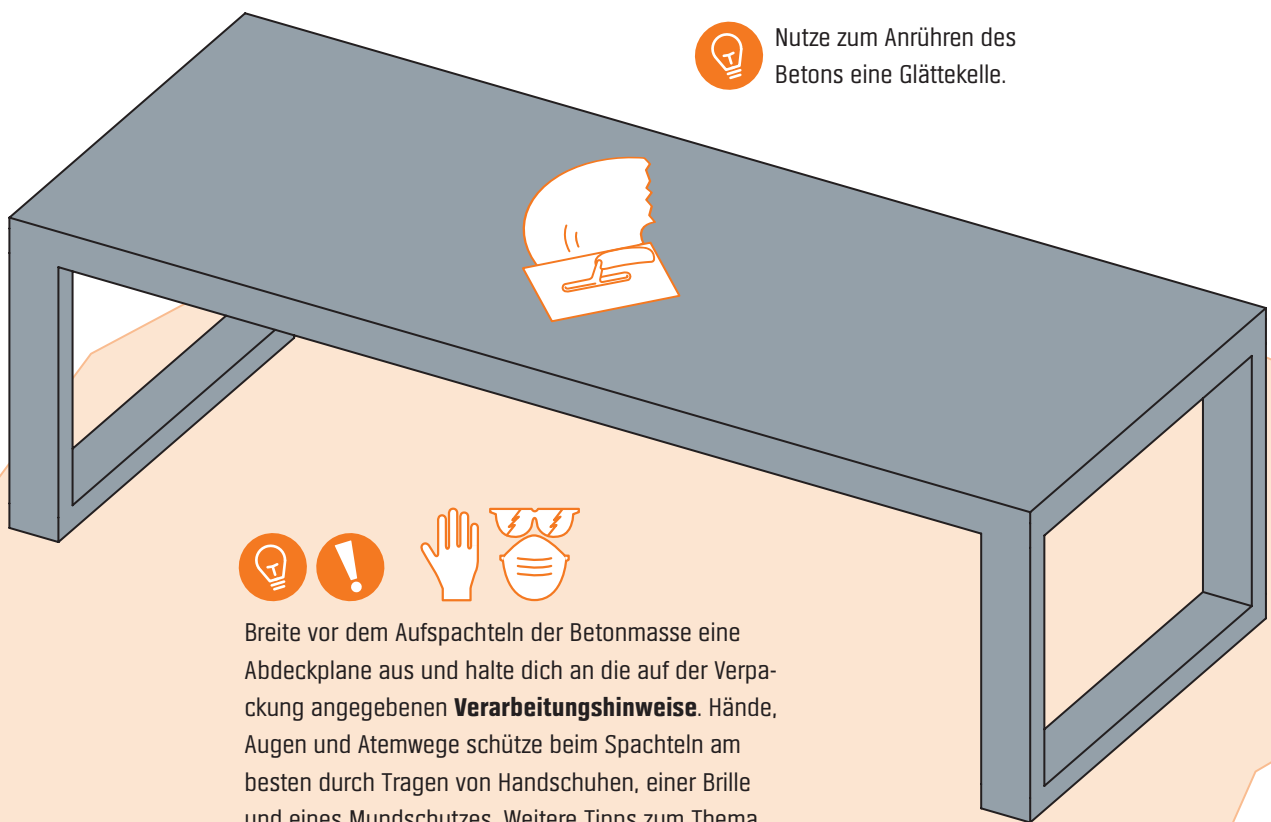

Breite vor dem Aufspachteln der Betonmasse eine Abdeckplane aus und halte dich an die auf der Verpackung angegebenen **Verarbeitungshinweise**. Hände, Augen und Atemwege schütze beim Spachteln am besten durch Tragen von Handschuhen, einer Brille und eines Mundschutzes. Weitere Tipps zum Thema Spachteln findest du auf der OBI Website.

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

W6



W11




M1



K 180

M2



F1





F2




F2



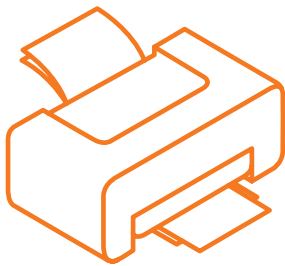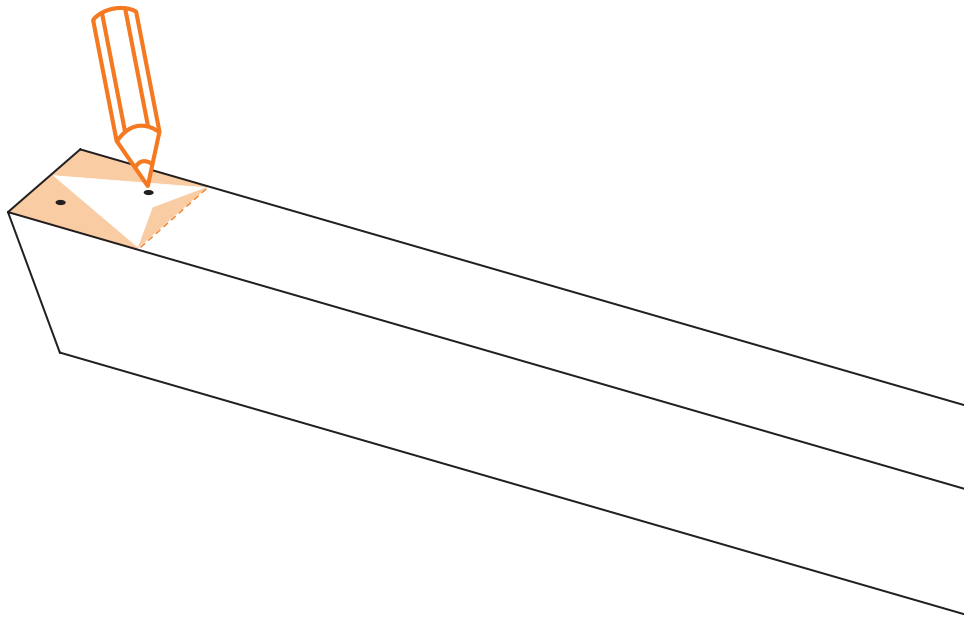

1. DRUCKEN

Drucke die folgende Seite aus und achte bei den Druckeinstellungen darauf, dass du „**tatsächliche Größe**“ ausgewählt haben. So misst die Schablone die **Originalmaße**.

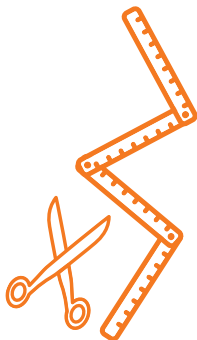

2. AUSSCHNEIDEN

Anschließend schneidest du die Schablone einfach aus und kontrollierst zur Sicherheit noch mal die Abmessungen.




3. ANWENDEN

Richte die ausgeschnittene Schablone wie im jeweiligen Schritt angezeigt aus und steche mit einem Stift an den angezeigten Positionen durch das Papier. So lassen sich die benötigten Bohrlöcher problemlos anzeichnen.

**Maßstabsgetreu:**

Drucke mit der Druckeinstellung
„tatsächliche Größe“ die Schablone
in Originalmaßen.

Schablone A

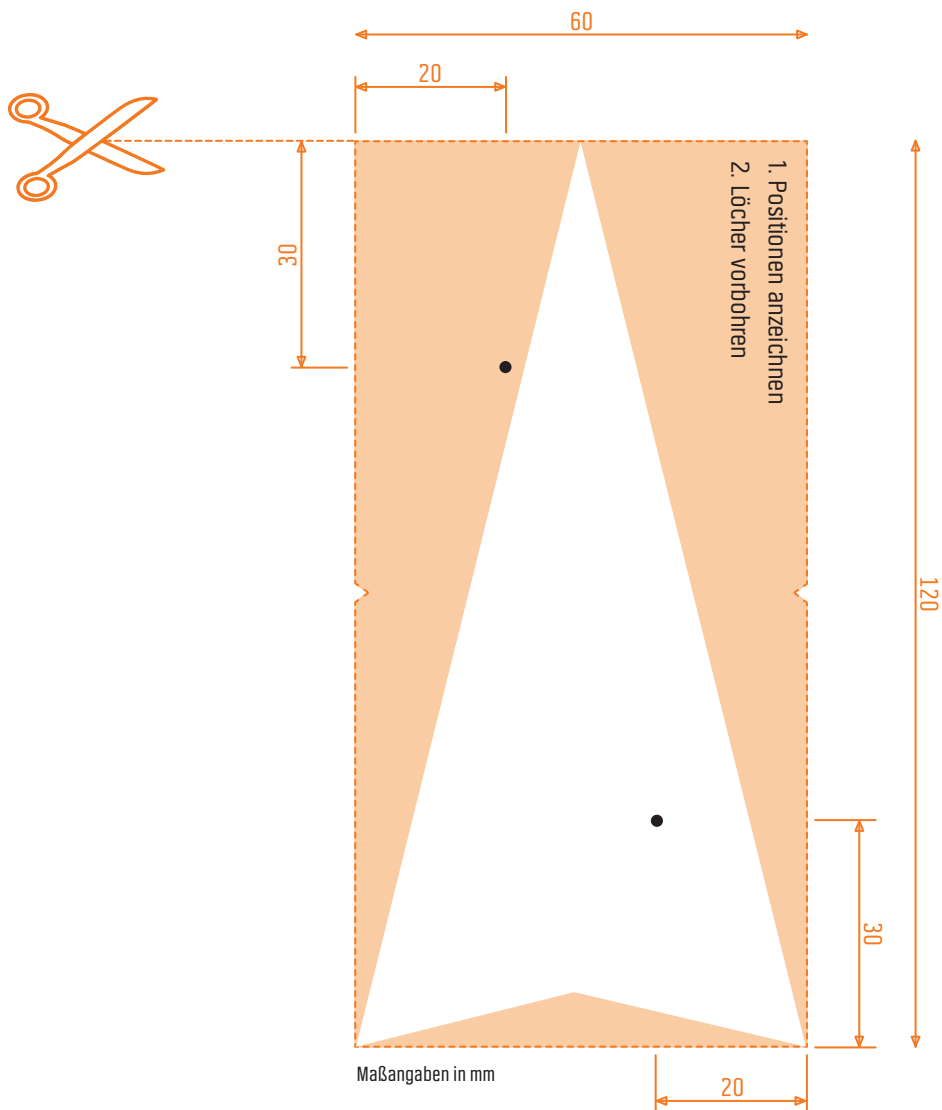100 %

#DEINORIGINAL!

WIR LIEBEN DEINE FOTOS

SCHICK UNS DEINE
LIEBLINGSSTÜCKE



STAHLROHRSCHREIBTISCH
ROHRBERT

GEBAUT VON SEBASTIAN



DIY-SET
BETON-BUCHSTABEN

GEBAUT VON LENA



HIMMELBETT
FRIEDA

GEBAUT VON ALINE



PALETTENSCHAUKEI
BAUMELIG

GEBAUT VON MARC



KINDER-SITZGRUPPE
EDDA

GEBAUT VON ULRIKE



DIY-SET
LEUCHTE

GEBAUT VON NICO



SO HABEN ES
ANDERE GEBAUT

YIPPIE! Feier dich und schmeiß Konfetti in die Luft.
Wir feiern dich noch viel mehr, wenn du uns
deinen Stolz zeigst. Schicke uns ein Foto oder
poste es auf Instagram.

CREATEBYOBI

CREATE.OBI.DE

CREATE.OBI.AT

#DEINORIGINAL

DE) *Bauzeit: Die berechneten Arbeitszeiten geben nur eine grobe Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung einer üblichen Projektgröße in Bezugnahme von Erfahrungswerten von Handwerkern unter Einbeziehung üblicher Hilfsmittel. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Die OBI GmbH & Co. Deutschland KG schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE1000-10) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit erfahrende Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.

AT) *Bauzeit: Die berechneten Arbeitszeiten geben nur eine grobe Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung einer üblichen Projektgröße in Bezugnahme von Erfahrungswerten von Handwerkern unter Einbeziehung üblicher Hilfsmittel. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Alle berechneten Zeiten inklusive Oberflächenbehandlungs- und ggf. weiteren anfallenden Pausenzeiten. OBI Bau- und Heimwerkermärkte Systemzentrale GmbH schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE1000-10) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit erfahrende Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.