

CREATE!
by **OBI**

LET'S CREATE!

BETT FERDINAND

**SCHRITT-FÜR-SCHRITT-
ANLEITUNG**



SELBSTGEMACHT

**NIX VON DER STANGE.
HANDGEMACHT VON DIR.**

SCHWIERIGKEIT



Die Anleitung hilft dir –
Schritt für Schritt.

BAUZEIT*



Nimm dir so viel Zeit,
wie du benötigst.

BAU'S GEMEINSAM!



Zu zweit geht es leichter von der Hand –
und macht noch mehr Spaß!

*siehe Hinweis letzte Seite

Wenn du noch Hilfe benötigst, schreibe uns eine Mail!

CREATE@OBI.DE

Für Fragen aus Deutschland

CREATE@OBI.AT

Für Fragen aus Österreich

**ALLES
MACHBAR
MIT OBI.**



DEIN LIEBLINGSMÖBEL – SELBST GEBAUT!

Mit Create! by OBI schenkst du dir und deinen Liebsten mehr als nur ein Möbelstück oder Dekoration. Du schenkst das Gefühl, etwas selbst geschaffen zu haben. Schritt für Schritt mit Hilfe von praktischen Tipps & Tricks verwirklichst du dein Original. Handgemacht und selbst gebaut – von dir. Egal, ob du DIY-Einsteiger oder Profi bist.

CREATE.OBI.DE

oder CREATE.OBI.AT

Weitere DIY-Ideen



SCHON GEBAUT?

YIPPIE! Feier dich und schmeiß Konfetti in die Luft. Wir feiern dich noch viel mehr, wenn du uns deinen Stolz zeigst!

DIYEAH UND REMMIDEMMI

CREATEBYOBI

#DEINORIGINAL

MIT CREATE! ZU DEINEM NEUEN MÖBEL

1.



Materialliste und Zuschnittsplan für deinen Einkauf im OBI Markt.

DIE MATERIALLISTE

BESORGE IM OBI MARKT ALLES, WAS DU BRAUCHST

Gehe mit deiner ausgedruckten Materialliste in den nächsten OBI Markt und besorge alles, was du für dein Möbel und den Bau benötigst. Mithilfe von Materialliste und Zuschnittplan gelingt der Einkauf im OBI Markt. Hinter jedem Artikel steht die genaue Artikelnummer und die entsprechende Abteilung, so findest du die Dinge leichter. Außerdem kannst du dir in vielen Märkten deine Materialien von unserem Zuschnitt-Service genau anpassen lassen. Einen OBI Markt in deiner Nähe findest du hier:

www.obide/markt-finder oder www.obiat/markt-finder.

2.



Schritt-für-Schritt-Anleitung für deinen Möbelbau

DIE BAUANLEITUNG

BAUE DEIN MÖBEL, SCHRITT FÜR SCHRITT

Nach dem Einkauf kannst du sofort mit dem Bau beginnen. Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung – du hältst sie gerade in deinen Händen – hilft dir, dein neues Lieblingsmöbel von der ersten Schraube bis zum letzten Pinselstrich selbst anzufertigen. **Los geht's!**

LIEBE SELBERBAUERIN, LIEBER SELBERBAUER,

es freut uns, dass du dich für Ferdinand entschieden hast. Eigens für Create! by OBI hat unser Produktdesigner Marius das Bett entworfen und gestaltet. Die Materialliste hilft dir beim Einkauf der Materialien. Damit du anschließend mit dem **Bau loslegen** kannst, findest du auf den nächsten Seiten eine Bauanleitung, die dir jeden Bauschritt ausführlich erklärt. So baust du dein neues Lieblingsmöbel im Handumdrehen selbst. Viel Spaß beim Bauen wünscht dir

dein Create! by OBI - Team

CREATE.OBI.DE

oder CREATE.OBI.AT


Fragen oder Anregungen?

MARIUS

PRODUKTDISEIGNER




TIPPS & TRICKS

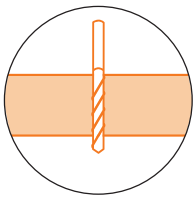


VORBOHREN

Beim Vorbohren wird das jeweilige Werkstück auf eine Verbindung vorbereitet. Damit die Hölzer durch die Schraube lückenlos aneinander gezogen werden, wird immer nur das Holz vorgebohrt, das von der Schraube ganz durchdrungen wird. Das Ausfransen von Bohrlöchern verhinderst du am besten, indem du ein altes Stück Holz unterlegst. Zum Vorbohren benötigst du einen Akkuschrauber und einen Holzbohrer in der angegebenen Größe.

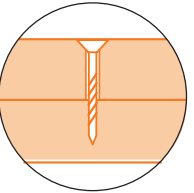

VERSCHRAUBEN

Mit dem Verschrauben von Werkstücken werden lösbare Verbindungen zwischen den Einzelteilen geschaffen. Zum Verschrauben benötigst du einen Akkuschrauber und einen entsprechenden Bitsatz.

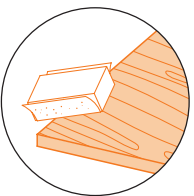

SCHLEIFEN


Die Hölzer werden geschliffen, um eine glatte, gleichmäßige und splitterfreie Oberfläche zu bekommen. Das fühlt sich gut an und ist die Grundlage für einen gleichmäßigen Farbauftrag. Schleife mit dem Schleifklotz immer in Faserrichtung. Augen und Atemwege schützt du beim Schleifen und Streichen am besten durch Tragen eines Mundschutzes und einer Brille.



STREICHEN

Breite vor dem Streichen eine Abdeckplane aus und halte dich an die auf der Verpackung angegebenen Verarbeitungshinweise. Um Farbe oder Öl gleichmäßig aufzutragen, streiche im „Kreuzgang“. Dabei wird die Farbe oder das Öl mit einem Pinsel oder einer Rolle erst quer und dann längs zur Faserrichtung aufgetragen. Öl bleibt nach dem Auftrag nicht auf der Fläche, sondern zieht ein. Wische überschüssiges Öl nach einigen Minuten gründlich mit einem Baumwolltuch in Faserrichtung ab. **Wichtig: Wenn du mit einem Baumwolltuch Öl aufträgst, musst du dieses anschließend belüftet aushärten lassen! Der Lappen darf nicht geknüllt entsorgt werden, da durch Hitzeentwicklung Brandgefahr besteht!**



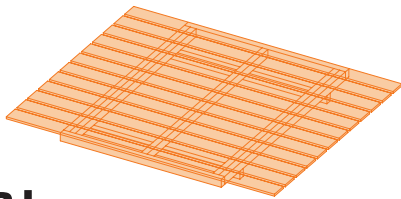

SCHLEIFEN


Schritt 1

Für eine angenehme Oberfläche: Vor dem Bauen müssen alle Hölzer geschliffen werden.

Seite 8



3h

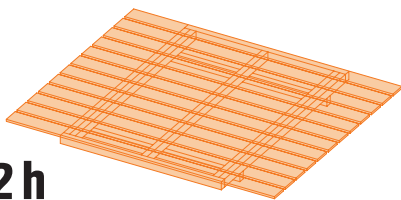

FARBE & ÖL

Schritt 2


Glänzende Aussichten: Mit dem gewünschten Öl oder der Farbe erhält dein Bett einen individuellen Anstrich.

Seite 9



2h

+ Trocknungszeit

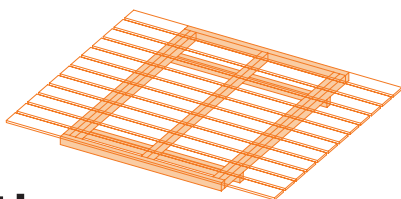

RAHMEN


Schritt 3 – 8

Sitzt, passt und wackelt nicht: Die Unterkonstruktion sorgt für die nötige Stabilität und ist ruck zuck gebaut.

Seite 10 – 15



1h

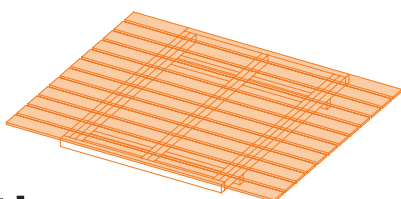

LATTENROST

Schritt 9 – 10


So lässt es sich liegen: Die einzelnen Latten werden vorgebohrt und angeschraubt.

Seite 16 – 17



1h

AUF DER NÄCHSTEN
SEITE GEHT'S WEITER.

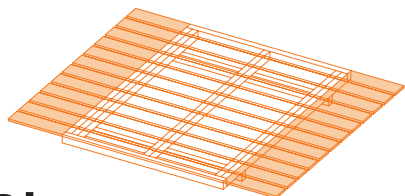

INDIVIDUELLE FORM


Schritt 11 - 13

Werde Kreativ! Passe die Form deines Bettes an deine individuellen Wünsche und (T)Räume an.

Seite 18 - 20



2h

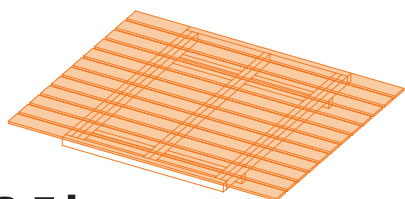

FINALE MONTAGE

Schritt 14

So gut wie geschafft: Jetzt nur noch die Latten final anschrauben und du bist fertig.

Seite 21



0,5h

FEIER DICH!

BAUTEILE AUS DEM HOLZZUSCHNITT



UNTERKONSTRUKTION

LIEGEFLÄCHE

A Rahmenholz Fichte/Tanne 54 x 74 mm

B Rahmenholz Fichte/Tanne 54 x 74 mm

C Glatkantbrett 19 x 144 mm

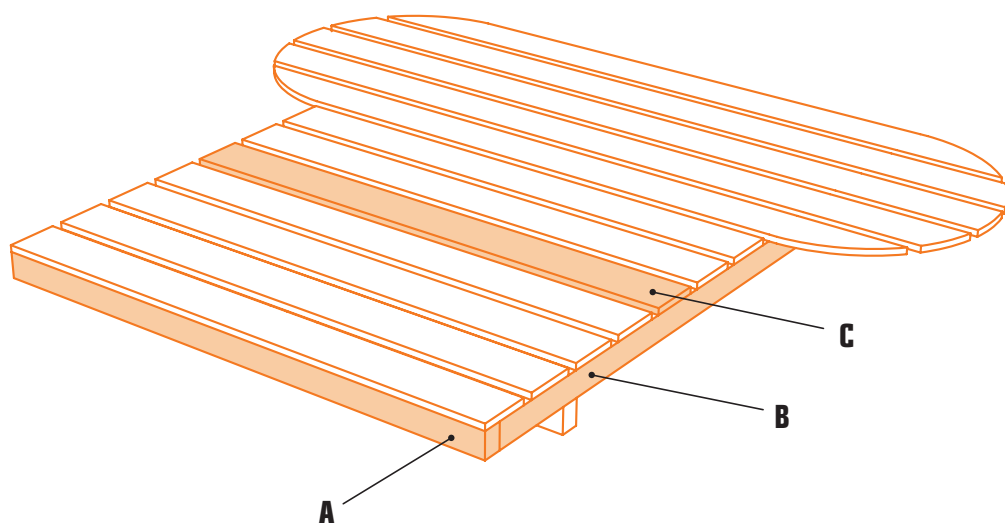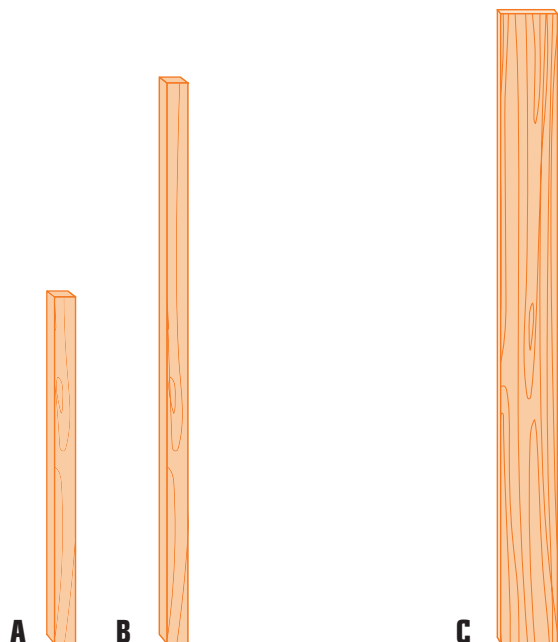

Tipp:

Markiere dir die Hölzer am besten leicht mit einem Bleistift, so behältst du beim Bau den Überblick.

Hinweis:

Die Größenverhältnisse in den Grafiken weichen gegebenenfalls von deiner Konfiguration ab. In deiner individuellen **Materialliste** findest du die vollständigen Maßangaben. Orientiere dich an der Buchstabenzuordnung, um stets das benötigte Bauteil zur Hand zu haben.

DIE WEITEREN MATERIALIEN

Hinweis:

In deiner Materialliste findest du die vollständigen Artikelbezeichnungen und die entsprechende Abteilung in deinem OBI Markt. Orientiere dich an der Buchstabenzuordnung, um stets den benötigten Artikel zur Hand zu haben.

WERKZEUG



W1
Akkuschrauber



W2
Bitsatz
Torx



W3
Holzbohrer
5 mm



W4
Exzenterschleifer




W5
Schleifklotz



W6
Zollstock




W7
Bleistift

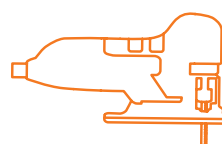

W8
Stichsäge

MATERIAL



M1
Schleifpapier
K120/ K180



M2
Abdeckplane
4x5 m



M3
Spax 5x120 mm
Spax 5x100 mm
Spax 5x50 mm

FARBE & ZUBEHÖR



F1
Deine Wahlfarbe



F2
Flachpinsel 50 mm
oder Baumwolltuch






Farbmischservice

Über 2.000 Farbtöne: Wähle deinen Wunschfarbton anhand von Farbfächern oder nach mitgebrachten Farbmustern und lasse diesen direkt im Markt anmischen. Und wenn du nicht nur das Möbel streichen möchtest, greife doch zu unseren Wandfarben.


HÖLZER SCHLEIFEN

Schritt 1

Alle Flächen mit dem Schleifklotz und **120 K** und **180 K Schleifpapier** schleifen, schneller geht es mit dem Exzentrerschleifer. Alle **Kanten** mit dem Schleifklotz und **120 K Schleifpapier** brechen.

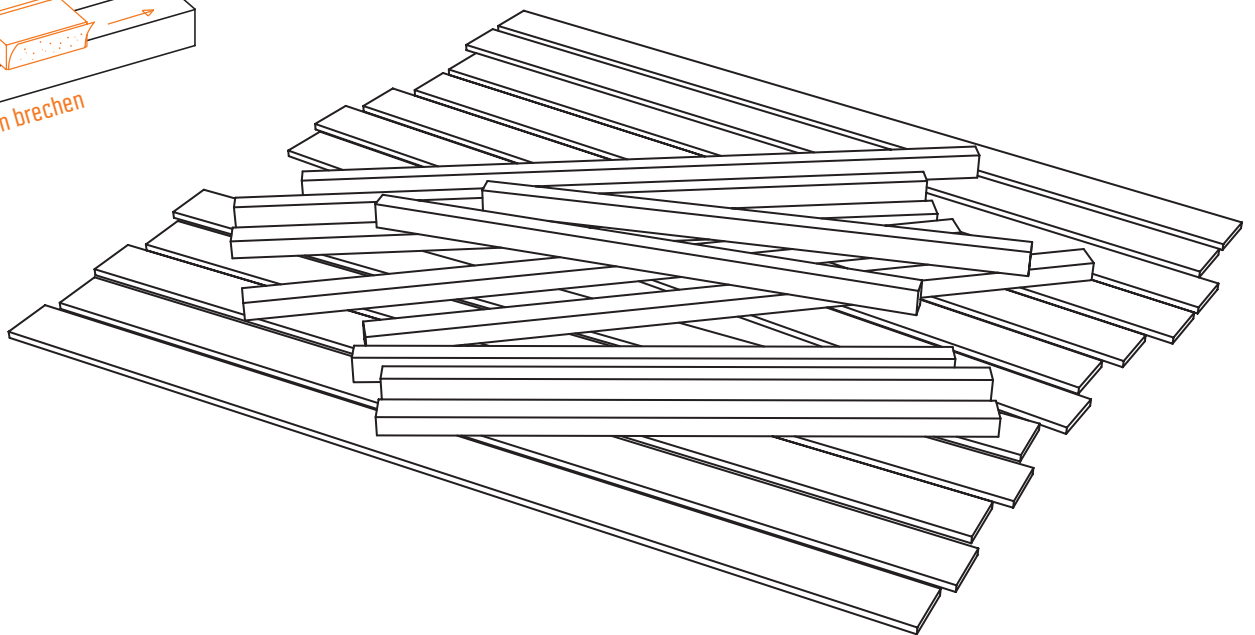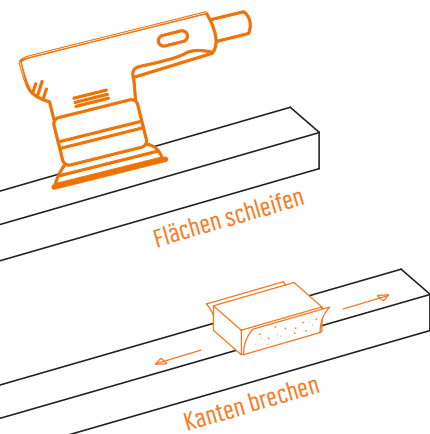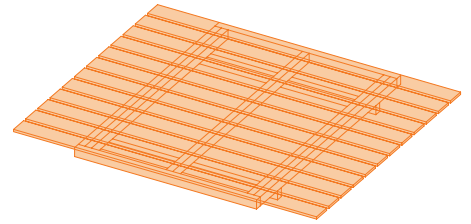

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

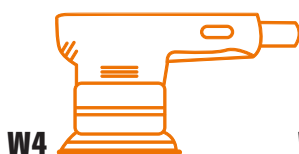

W4



W5





M1

Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

Schritt 2

Streiche die Bauteile in der gewünschten Farbe oder dem Öl. Je nach gewünschter Farbintensität wiederholst du diesen Vorgang. Entferne aber vor dem zweiten Anstrich die Holzfasern, die sich beim Trocknen aufgestellt haben. Nimm dir dafür den Schleifklotz mit dem **Schleifpapier K 240**.

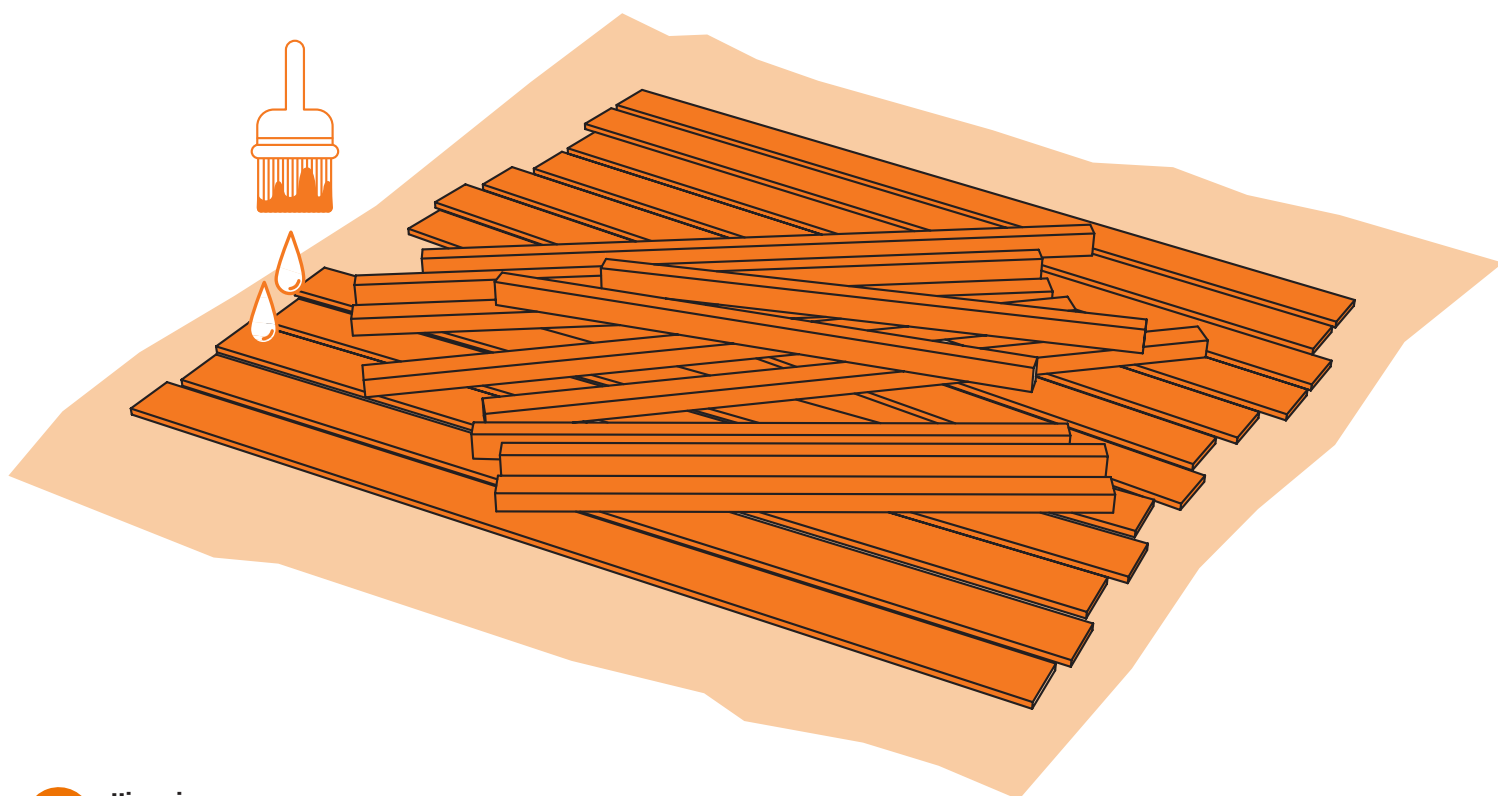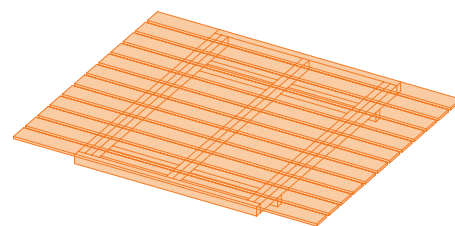

Hinweis:

Breite vor dem Streichen immer eine Abdeckplane aus und halte dich an die auf der Verpackung angegebenen **Verarbeitungshinweise**. Bei Kreidefarben gegebenenfalls mit dem passenden Möbelwachs versiegeln, um die Farbe zu schützen und ein Abfärben zu vermeiden. Weitere Tipps zum Thema Streichen findest du auf der OBI Website.


--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ---



W5



M1

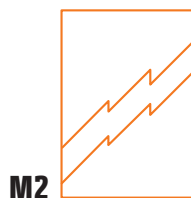

M2



F1



F2





Hinweis:

Farbe und Zubehör werden in **Schritt 13** nochmals benötigt.

RAHMEN VORBOHREN

Schritt 3

Bohre **zwei** der Rahmenhölzer **[A]** mit der **Bohrschablone 1** an den markierten Stellen vor. Auf den **Seiten 22 und 23** findest du eine Bohrschablone und erfährst, wie du sie dir richtig ausdrückst.

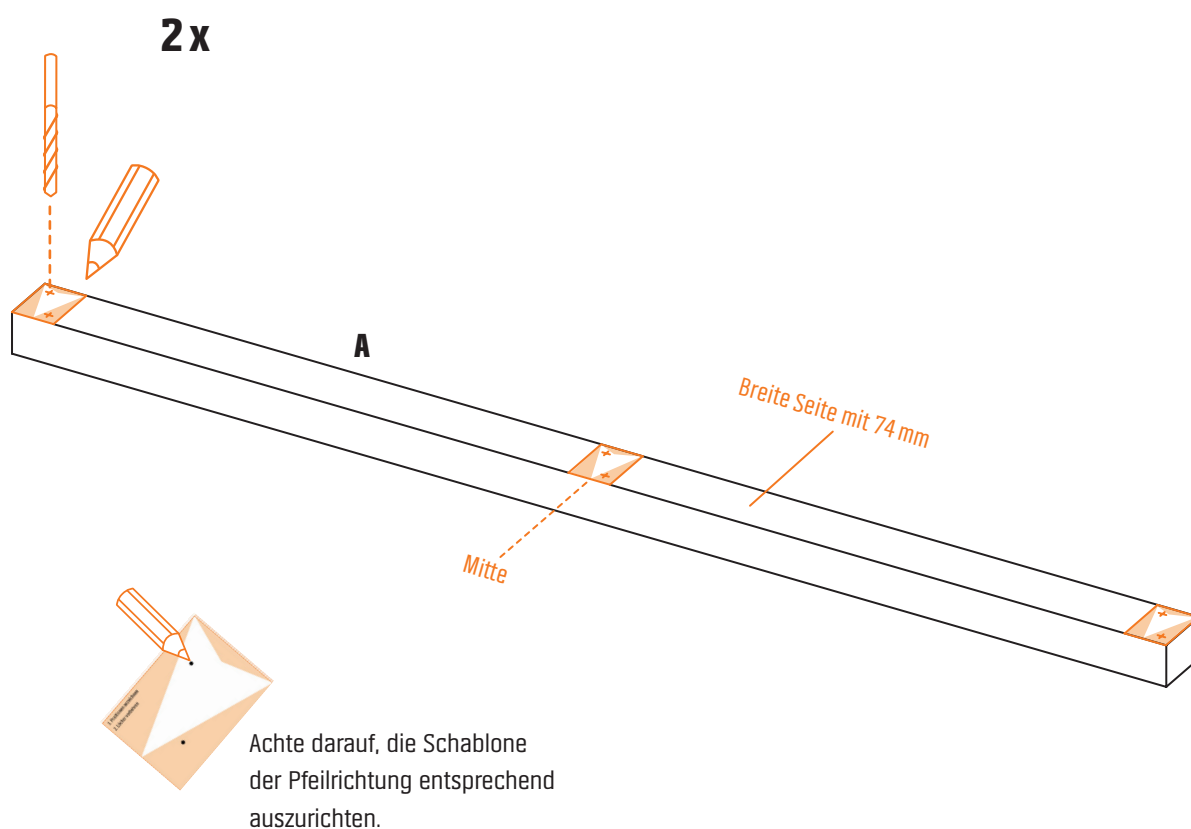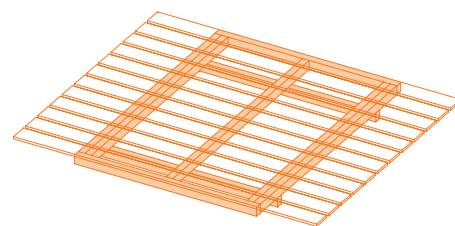

Achte darauf, die Schablone der Pfeilrichtung entsprechend auszurichten.

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT:



W1



W3



W7



A



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

RAHMEN VERSCHRAUBEN

Schritt 4

Verschraube die Rahmenhölzer **[A]** und **[B]** wie abgebildet.
Die äußeren Hölzer liegen **bündig** auf Eck.

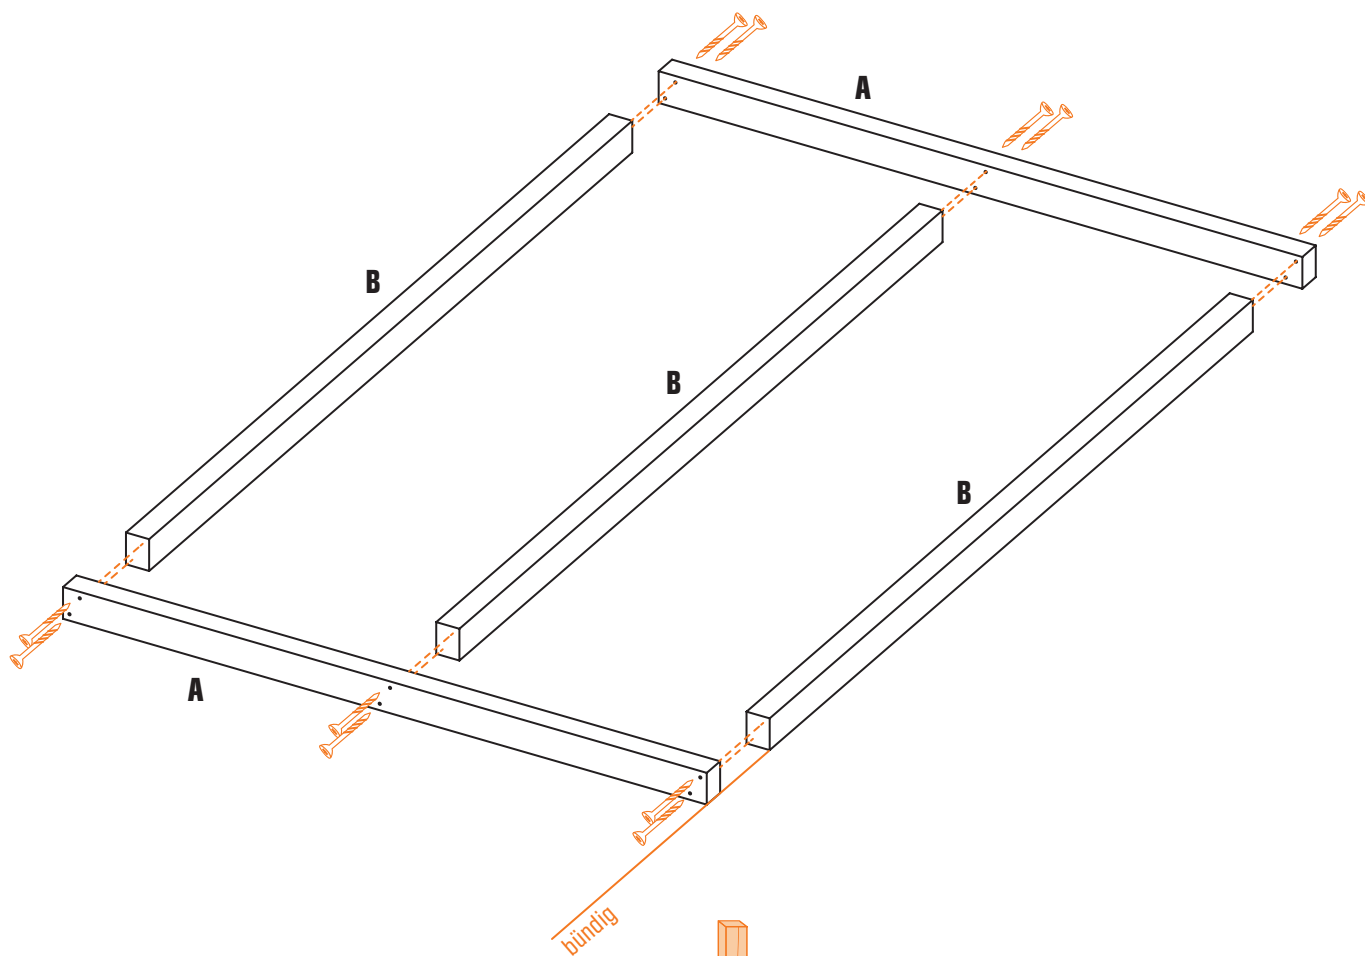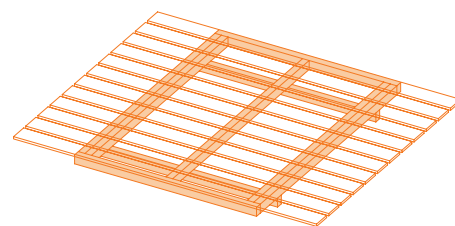

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ---



W1



W2



M3

5 x 100 mm



A



B



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen –
alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen
findest du auf **Seite 3**.

RAHMEN VORBOHREN

Schritt 5

Bohre zwei der Rahmenhölzer **[A]** mit der kleineren **Bohrschablone 2** wie abgebildet vor. Auf den **Seiten 22 und 23** findest du eine Bohrschablone und erfährst, wie du sie dir richtig ausdrückst.

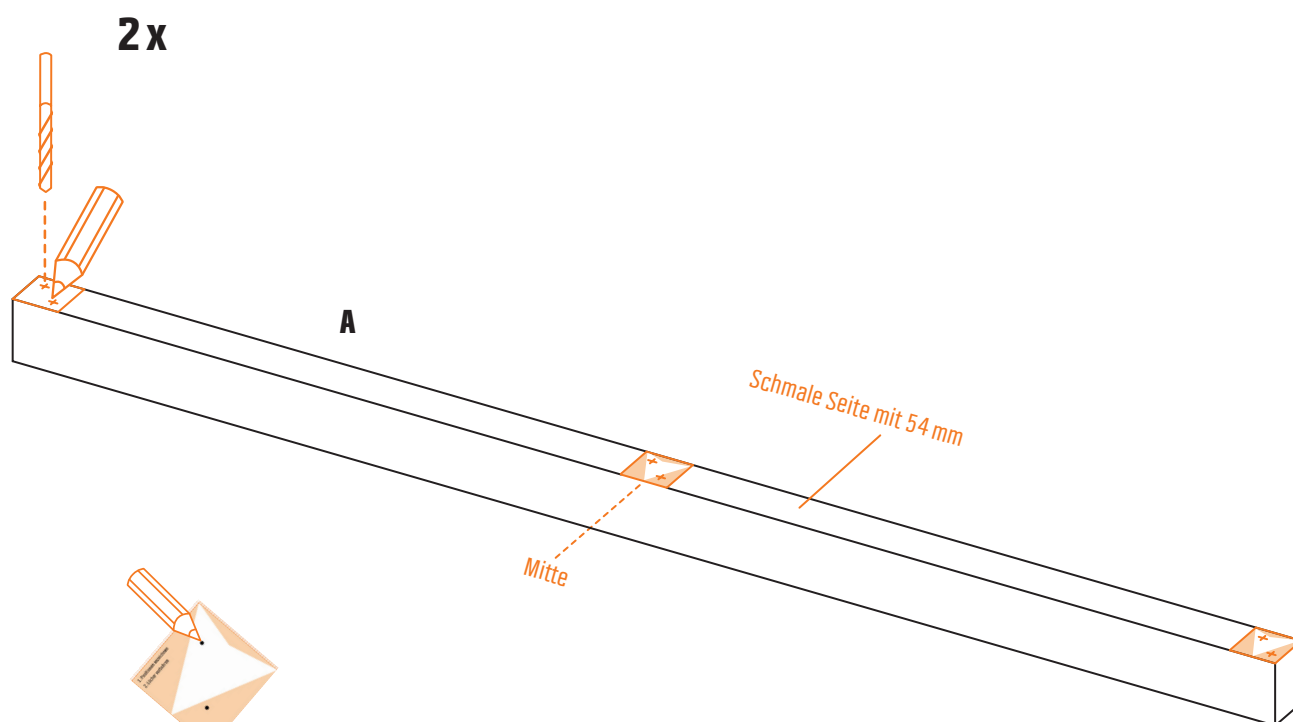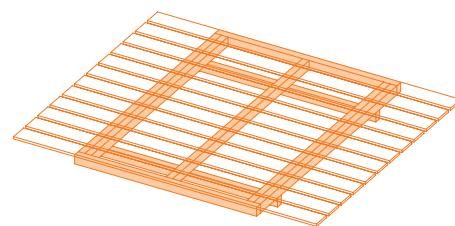

Achte darauf, die Schablone der Pfeilrichtung entsprechend auszurichten.

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT:



W1



W3



W7



A



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

RAHMEN VERSCHRAUBEN

Schritt 6

Richte die Rahmenhölzer **A** wie abgebildet aus und verschraube diese mit dem Gestell.

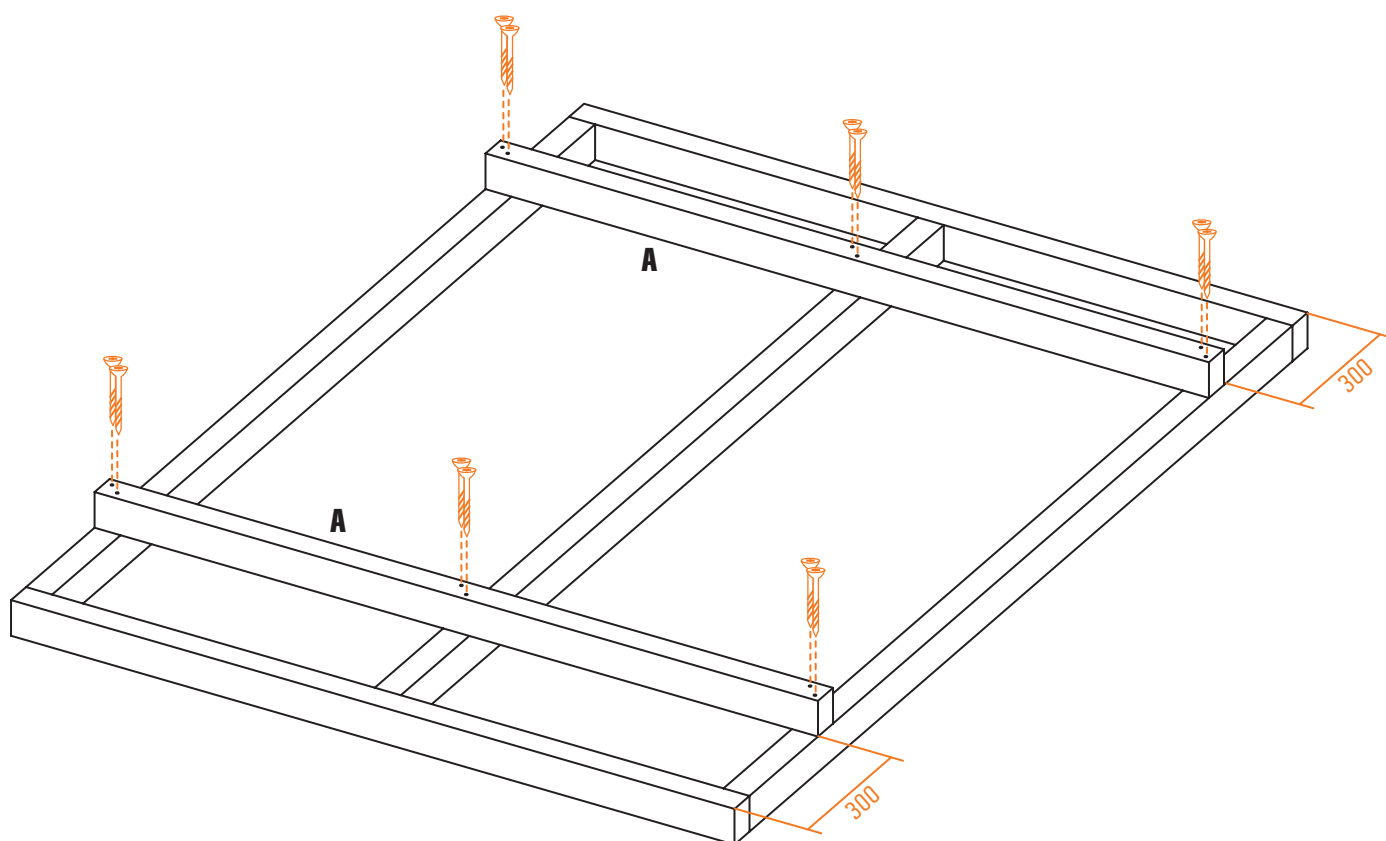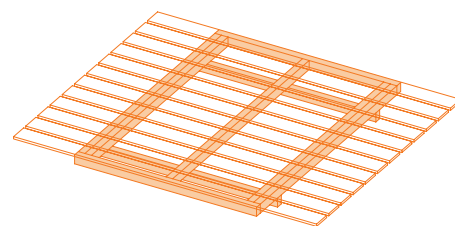

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ---



W1



W2



M3

5 x 120 mm



A


Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


RAHMEN VORBOHREN

Schritt 7

Bohre die zwei übrigen Rahmenhölzer **[B]** wie abgebildet vor.

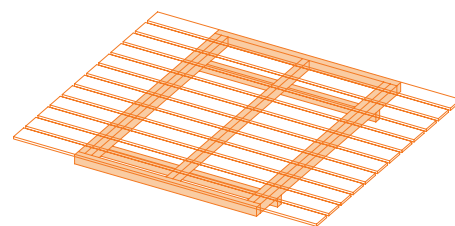

2x

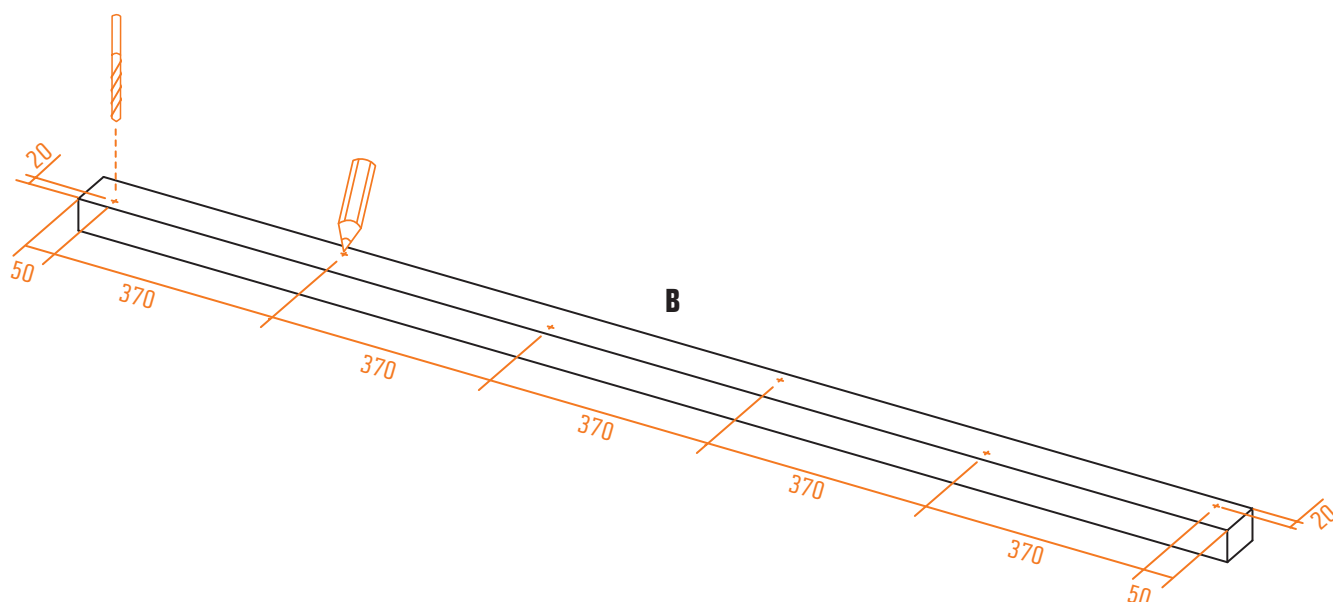

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ---



W1



W3



W6



W7



B



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

RAHMEN VERSCHRAUBEN

Schritt 8

Verschraube die vorgebohrten Rahmenhölzer **[B]** wie abgebildet **von innen** mit dem Rahmen. Schraube **erst die beiden äußeren** Schrauben an und korrigiere wenn nötig den Verzug der Rahmenhölzer. Hierzu kannst du von oben Gewicht ausüben oder von unten anheben, während du die mittleren Schrauben verschraubst. Die inneren Rahmenhölzer sollten eine **möglichst parallele** Fläche zu der Oberfläche der äußeren Rahmenhölzer bilden.

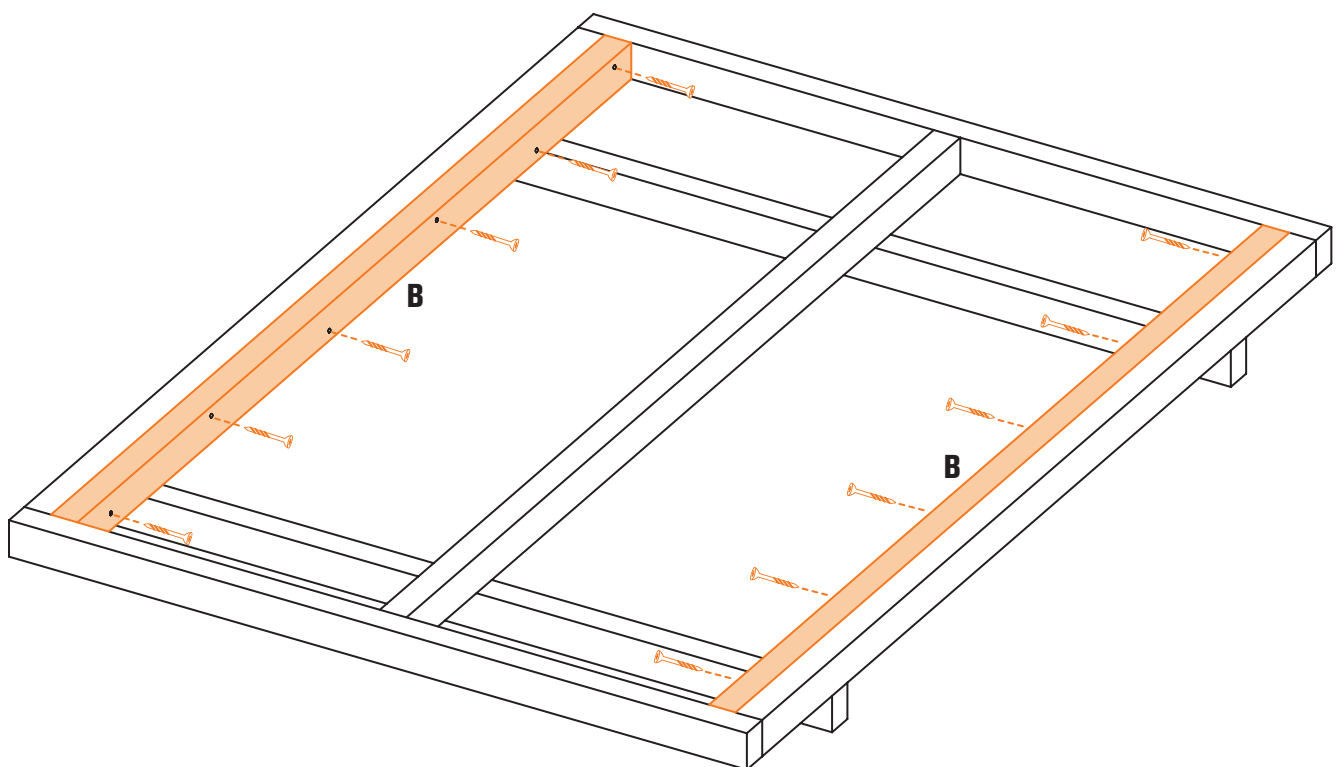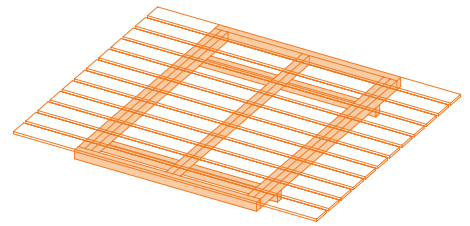

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ---



W1



W2



M3



B



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

LATTENROST VORBOHREN

Schritt 9

Je nach ausgewählter Konfiguration hast du kurze und lange Bretter für dein Lattenrost vorliegen. Beide Bretter werden **in der Mitte, sowie von den Außenkanten ausgehend** bemaßt und vorgebohrt. Markiere die Bohrpositionen wie abgebildet und bohre dann vor.

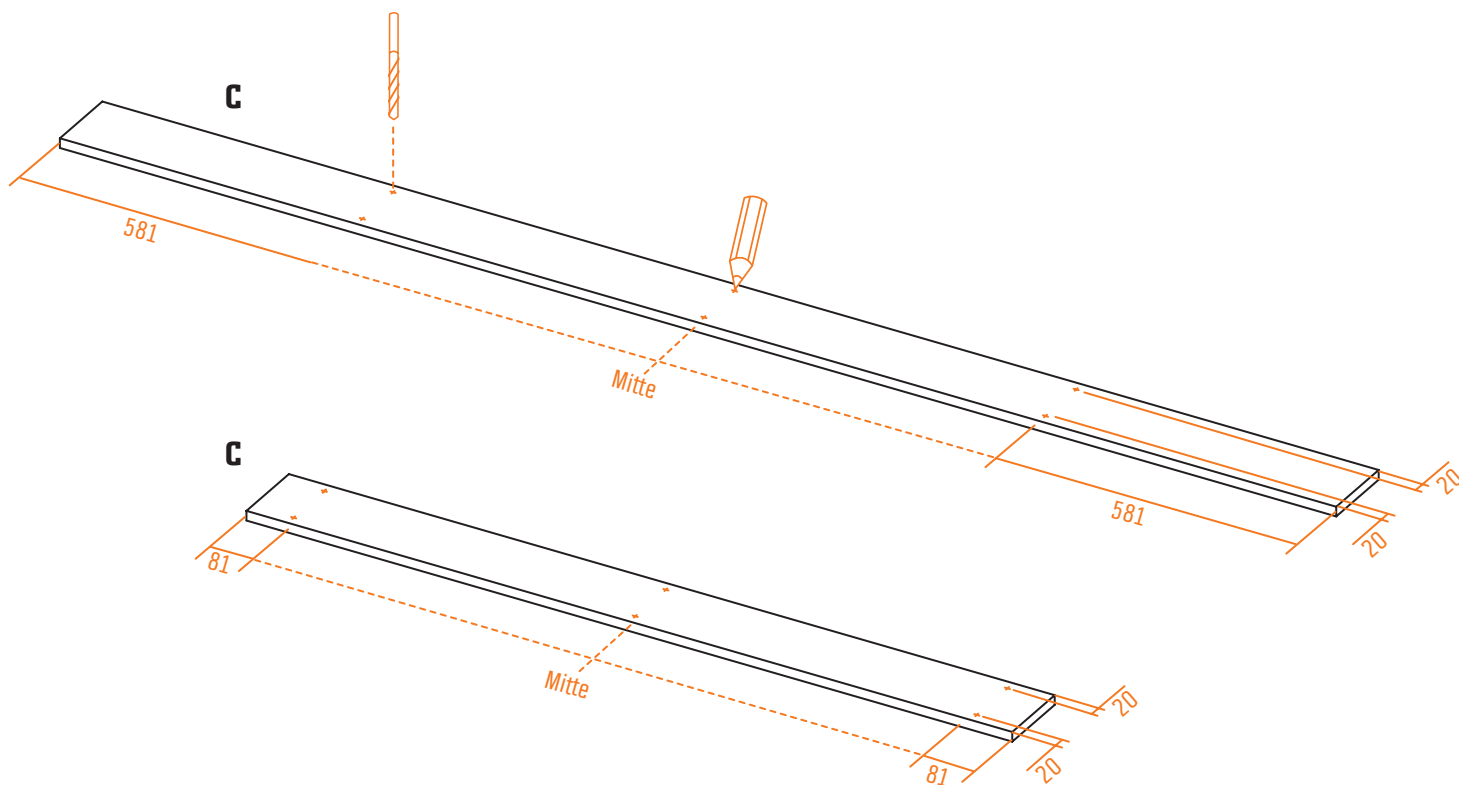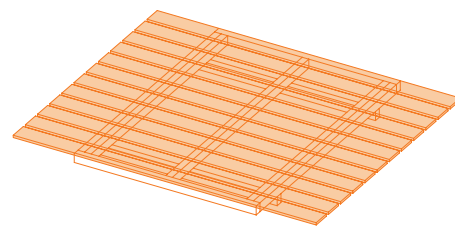

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ---



W1



W3



W6



W7



C



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

LATTENROST VERSCHRAUBEN

Schritt 10

Je nach ausgewählter Konfiguration hast du kurze und lange Bretter für dein Lattenrost vorliegen.

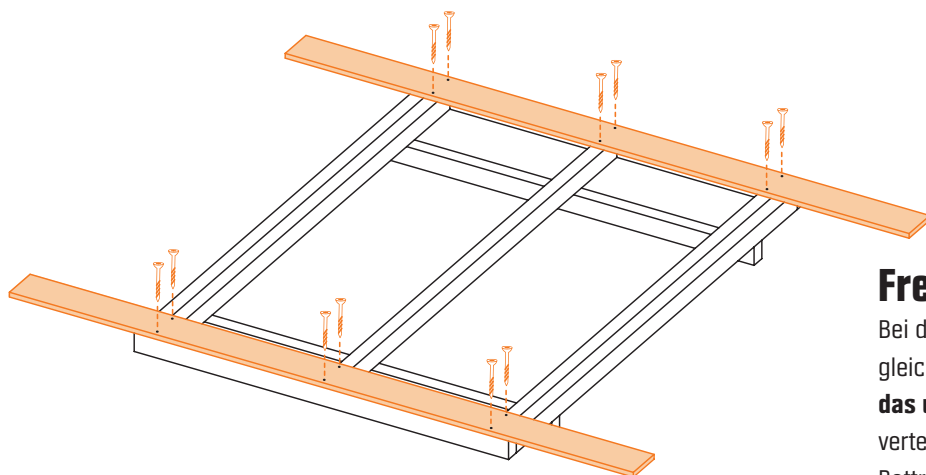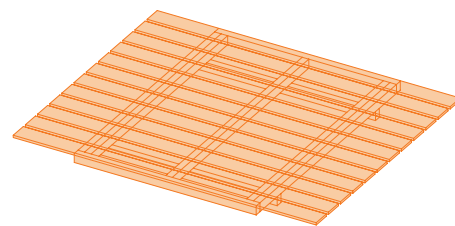


Freiform

Bei der Konfiguration „**Freiform**“ sind alle Bretter gleich lang. Verschraube **zuerst das oberste und das unterste Brett** bündig wie abgebildet und verteile dann die anderen gleichmäßig auf deinem Bettrahmen.

Nachttisch

Bei der Konfiguration „**Nachttisch**“ hast du fünf lange Bretter und die restlichen sind bündig mit dem Rahmen. Verschraube auch hier **zuerst das oberste und das unterste Brett** wie abgebildet und verteile dann die anderen gleichmäßig auf deinem Bettrahmen. Die fünf langen Bretter ergeben später deinen Nachttisch. Diese werden direkt hintereinander als Kopfende verschraubt.

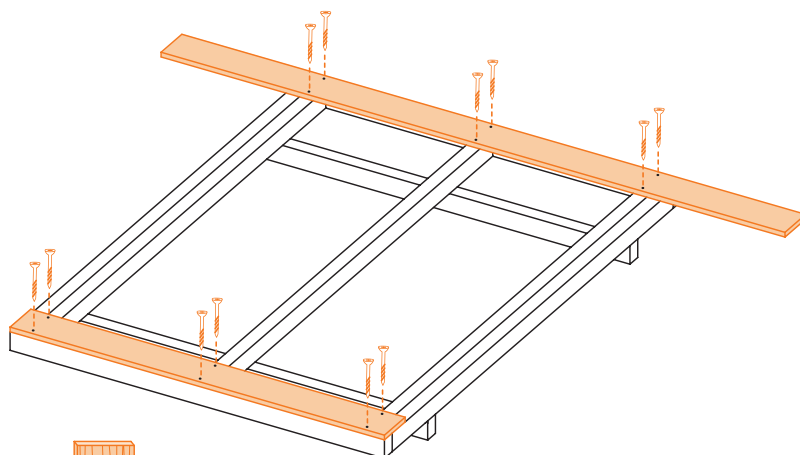

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ---



W1



W2



M3

C



Hinweis:



Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

FORM ANZEICHNEN


Schritt 11

Jetzt kommt der verrückte Teil! Schnappe dir einen Bleistift und zeichne deine individuelle Bettform auf die Außenseite deines Bettes. Entlang dieser Linie wirst du im nächsten Schritt mit der Stichsäge die Form deines Bettes schneiden. Die langen Bretter stehen auf jeder Seite **50 cm** über. Du kannst also später **bis zu 50 cm** mit der Stichsäge einschneiden bevor du den Bettrahmen berührst.

Tipp: Mache dir beim Anzeichnen zuerst ein paar Skizzen auf dem Papier fertig. Überlege dir, wo du Ablageflächen brauchst und welche Form diese haben sollen. Ob rund, eckig, gebogen oder gerade. Schaffe dein ganz eigenes Original.

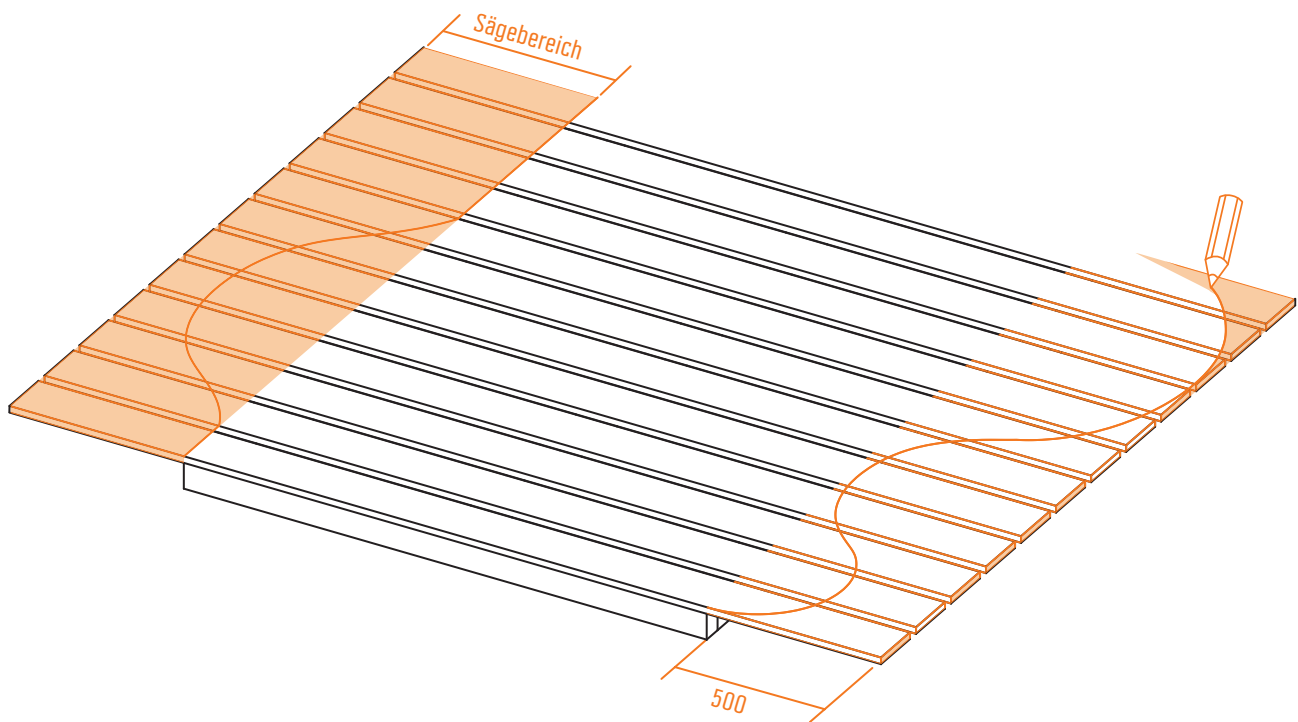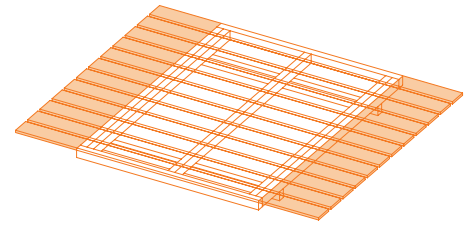

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

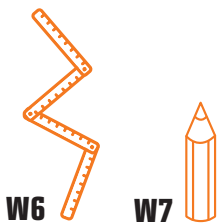



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


FORM AUSSÄGEN

Schritt 12

Säge nun vorsichtig entlang deiner angezeichneten Linie mit der Stichsäge.

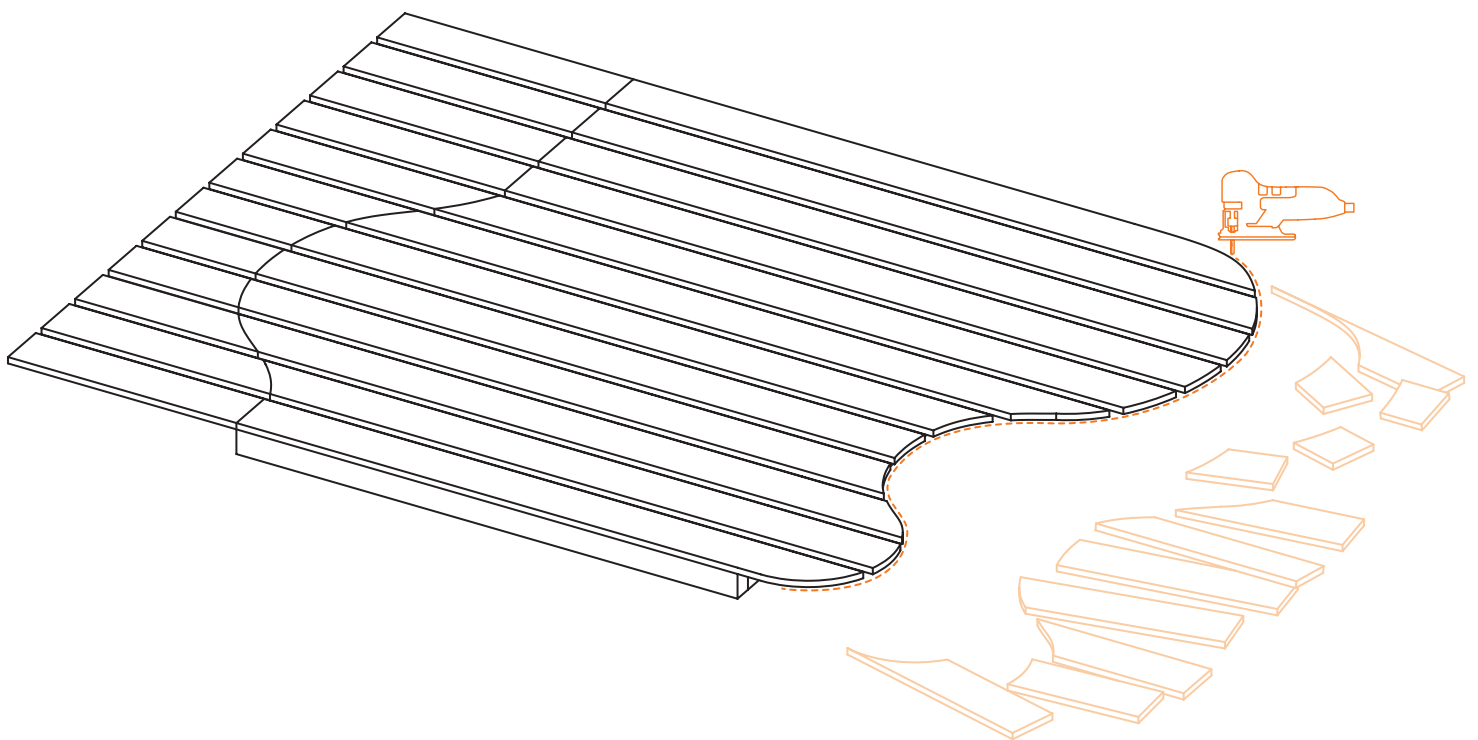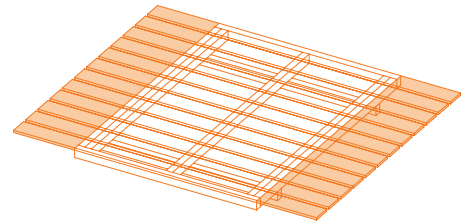

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

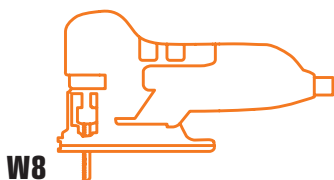

W8

Hinweis:




Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

FARBE AUSBESSERN

Schritt 13

Markiere dir die Reihenfolge der Leiste auf der Unterseite, indem du diese einfach mit kleinen Zahlen nummerierst.

Schraube dann alle Latten wieder vom Bett ab. Schleife die frischen Sägekanten und Flächen zuerst mit dem **120 K**, dann mit dem **180 K Schleifpapier** ab. Streiche die Kanten anschließend mit Farbe oder Öl, beachte hierbei die **Tipps aus Schritt 2**.

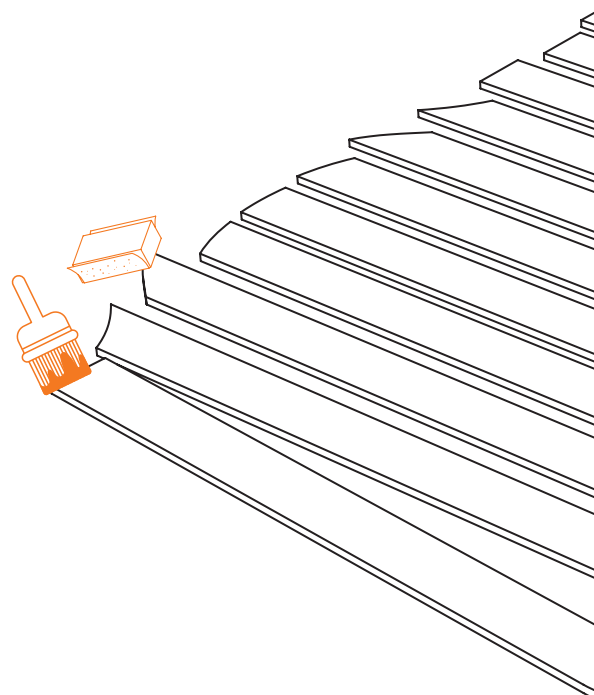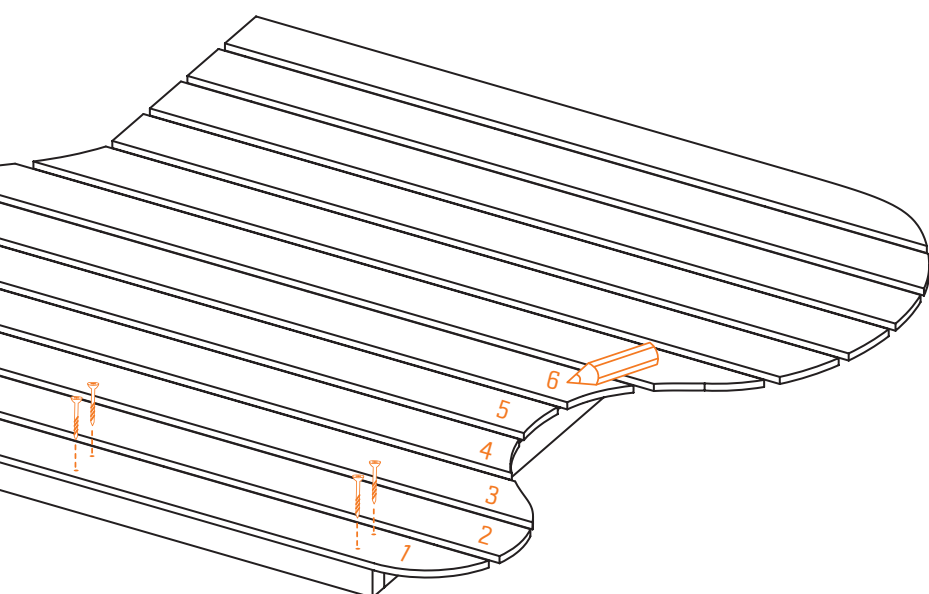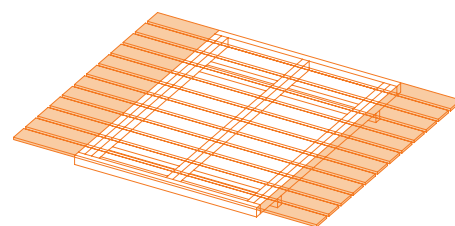

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----



W1




W2



W7



W5



M1

K 240



F1





F2

FINAL ZUSAMMENSCHRAUBEN

Schritt 14

Sobald die Farbe getrocknet ist, kann das Bett wieder zusammengeschaubt werden.

Fertig!

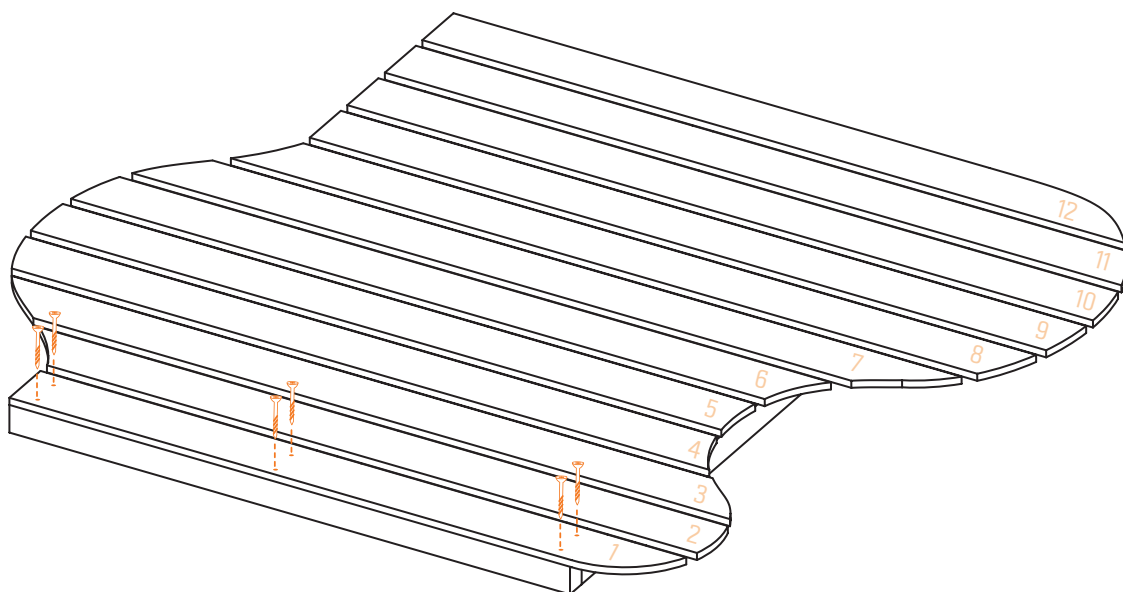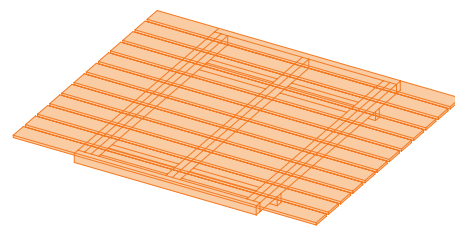

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ---



W1



W2




M3

C




Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

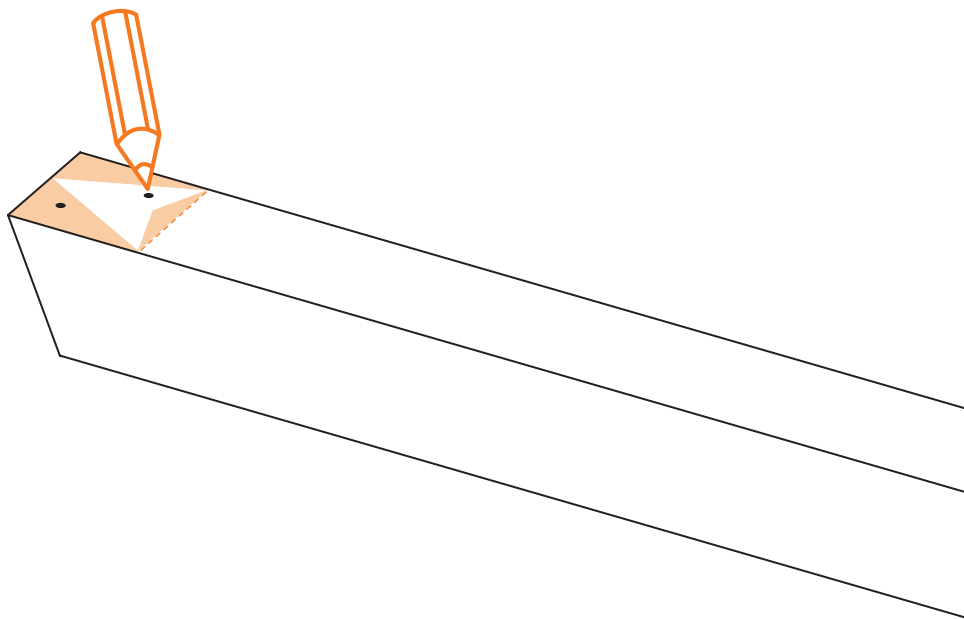

1. DRUCKEN

Drucke die folgende Seite aus und achte bei den Druckeinstellungen darauf, dass du „**tatsächliche Größe**“ ausgewählt haben. So misst die Schablone die **Originalmaße**.

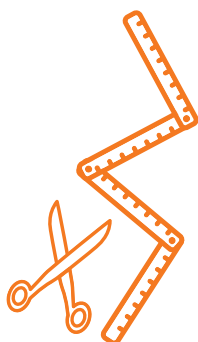

2. AUSSCHNEIDEN

Anschließend schneidest du die Schablone einfach aus und kontrollierst zur Sicherheit noch mal die Abmessungen.



3. ANWENDEN


Richte die ausgeschnittene Schablone wie im jeweiligen Schritt angezeigt aus und steche mit einem Stift an den angezeigten Positionen durch das Papier. So lassen sich die benötigten Bohrlöcher problemlos anzeichnen.

**Maßstabsgetreu:**


Drucke mit der Druckeinstellung „tatsächliche Größe“ die Schablone in Originalmaßen.

100 %

Schablone 1

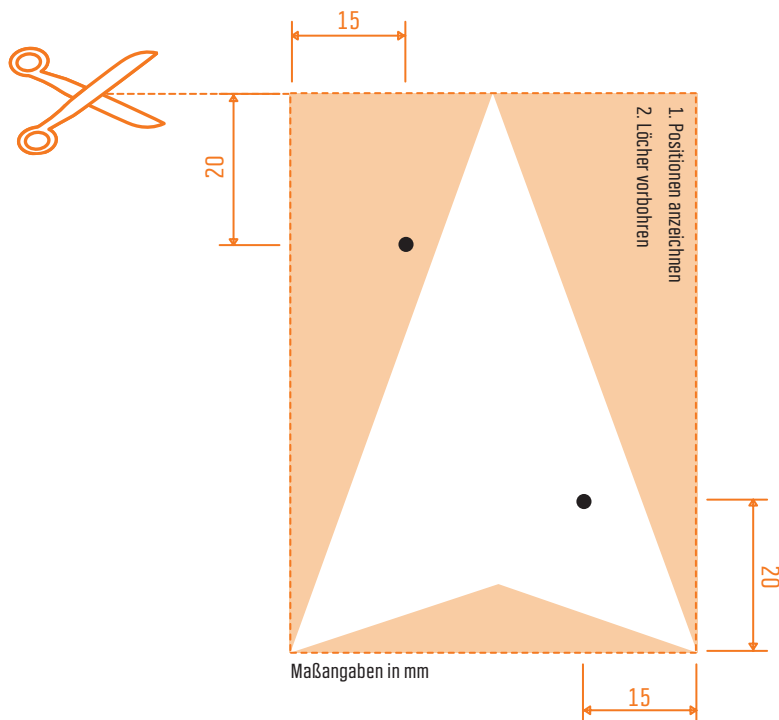

Schablone 2

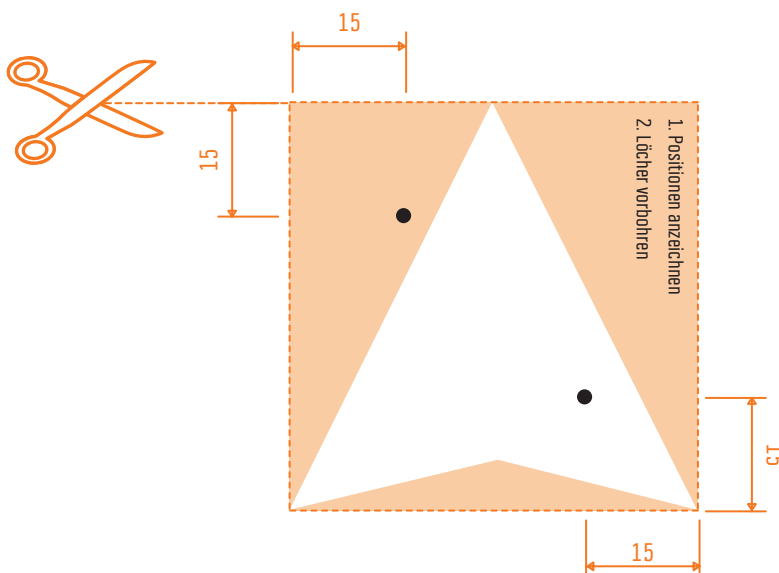

#DEINORIGINAL!

WIR LIEBEN DEINE FOTOS

SCHICK UNS DEINE
LIEBLINGSSTÜCKE



STAHLROHRSCHREIBTISCH
ROHRBERT

GEBAUT VON SEBASTIAN



DIY-SET
BETON-BUCHSTABEN

GEBAUT VON LENA



HIMMELBETT
FRIEDA

GEBAUT VON ALINE



PALETTENSCHAUKEI
BAUMELIG

GEBAUT VON MARC



KINDER-SITZGRUPPE
EDDA

GEBAUT VON ULRIKE



DIY-SET
LEUCHTE

GEBAUT VON NICO



SO HABEN ES
ANDERE GEBAUT

YIPPIE! Feier dich und schmeiß Konfetti in die Luft.
Wir feiern dich noch viel mehr, wenn du uns
deinen Stolz zeigst. Schicke uns ein Foto oder
poste es auf Instagram.

CREATEBYOBI

CREATE.OBI.DE

CREATE.OBI.AT

#DEINORIGINAL

DE) *Bauzeit: Die berechneten Arbeitszeiten geben nur eine grobe Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung einer üblichen Projektgröße in Bezugnahme von Erfahrungswerten von Handwerkern unter Einbeziehung üblicher Hilfsmittel. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Die OBI GmbH & Co. Deutschland KG schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE1000-10) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit erfahrende Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.

AT) *Bauzeit: Die berechneten Arbeitszeiten geben nur eine grobe Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung einer üblichen Projektgröße in Bezugnahme von Erfahrungswerten von Handwerkern unter Einbeziehung üblicher Hilfsmittel. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Alle berechneten Zeiten inklusive Oberflächenbehandlungs- und ggf. weiteren anfallenden Pausenzeiten. OBI Bau- und Heimwerkermärkte Systemzentrale GmbH schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE1000-10) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit erfahrende Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.