

CREATE!
by **OBI**

LET'S CREATE!
BETT LUDWIG

SCHRITT-FÜR-SCHRITT- ANLEITUNG

SELBSTGEMACHT

NIX VON DER STANGE.
HANDGEMACHT VON DIR.

SCHWIERIGKEIT



Die Anleitung hilft dir –
Schritt für Schritt.

BAUZEIT*



Nimm dir so viel Zeit,
wie du benötigst.

BAU'S GEMEINSAM!



Zu zweit geht es leichter von der Hand –
und macht noch mehr Spaß!

*siehe Hinweis letzte Seite

Wenn du noch Hilfe benötigst, schreibe uns eine Mail!

CREATE@OBI.DE

Für Fragen aus Deutschland

CREATE@OBI.AT

Für Fragen aus Österreich

ALLES
MACHBAR
MIT OBI.



DEIN LIEBLINGSMÖBEL – SELBST GEBAUT!

Mit Create! by OBI schenkst du dir und deinen Liebsten mehr als nur ein Möbelstück oder Dekoration. Du schenkst das Gefühl, etwas selbst geschaffen zu haben. Schritt für Schritt mit Hilfe von praktischen Tipps & Tricks verwirklichst du dein Original. Handgemacht und selbst gebaut – von dir. Egal, ob du DIY-Einsteiger oder Profi bist.

CREATE.OBI.DE

oder CREATE.OBI.AT

Weitere DIY-Ideen



SCHON GEBAUT?

YIPPIE! Feier dich und schmeiß Konfetti in die Luft. Wir feiern dich noch viel mehr, wenn du uns deinen Stolz zeigst!

DIYEAH UND REMMIDEMMI

CREATEBYOBI

#DEINORIGINAL

MIT CREATE! ZU DEINEM NEUEN MÖBEL

1.



Materialliste und Zuschnittsplan für deinen Einkauf im OBI Markt.

DIE MATERIALLISTE

BESORGE IM OBI MARKT ALLES, WAS DU BRAUCHST

Gehe mit deiner ausgedruckten Materialliste in den nächsten OBI Markt und besorge alles, was du für dein Möbel und den Bau benötigst. Mithilfe von Materialliste und Zuschnittplan gelingt der Einkauf im OBI Markt. Hinter jedem Artikel steht die genaue Artikelnummer und die entsprechende Abteilung, so findest du die Dinge leichter. Außerdem kannst du dir in vielen Märkten deine Materialien von unserem Zuschnitt-Service genau anpassen lassen. Einen OBI Markt in deiner Nähe findest du hier:

www.obide/markt-finder oder www.obiat/markt-finder.

2.



Schritt-für-Schritt-Anleitung für deinen Möbelbau

DIE BAUANLEITUNG

BAUE DEIN MÖBEL, SCHRITT FÜR SCHRITT

Nach dem Einkauf kannst du sofort mit dem Bau beginnen. Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung – du hältst sie gerade in deinen Händen – hilft dir, dein neues Lieblingsmöbel von der ersten Schraube bis zum letzten Pinselstrich selbst anzufertigen. **Los geht's!**

LIEBE SELBERBAUERIN, LIEBER SELBERBAUER,

JOKE

PRODUKTDISEIGNER

es freut uns, dass du dich für Ludwig entschieden hast. Eigens für Create! by OBI hat unser Produktdesigner Joke das Bett entworfen und gestaltet. Die Materialliste hilft dir beim Einkauf der Materialien. Damit du anschließend mit dem **Bau loslegen** kannst, findest du auf den nächsten Seiten eine Bauanleitung, die dir jeden Bauschritt ausführlich erklärt. So baust du dein neues Lieblingsmöbel im Handumdrehen selbst. Viel Spaß beim Bauen wünscht dir

dein Create! by OBI - Team

CREATE.OBI.DE


oder

CREATE.OBI.AT

Fragen oder Anregungen?




TIPPS & TRICKS

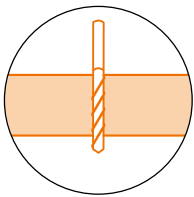


VORBOHREN

Beim Vorbohren wird das jeweilige Werkstück auf eine Verbindung vorbereitet. Damit die Hölzer durch die Schraube lückenlos aneinander gezogen werden, wird immer nur das Holz vorgebohrt, das von der Schraube ganz durchdrungen wird. Das Ausfransen von Bohrlöchern verhinderst du am besten, indem du ein altes Stück Holz unterlegst. Zum Vorbohren benötigst du einen Akkuschrauber und einen Holzbohrer in der angegebenen Größe.

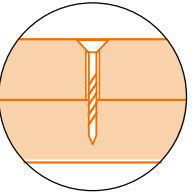

VERSCHRAUBEN

Mit dem Verschrauben von Werkstücken werden lösbare Verbindungen zwischen den Einzelteilen geschaffen. Zum Verschrauben benötigst du einen Akkuschrauber und einen entsprechenden Bitsatz.

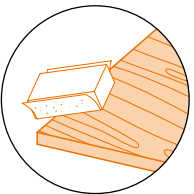

SCHLEIFEN


Die Hölzer werden geschliffen, um eine glatte, gleichmäßige und splitterfreie Oberfläche zu bekommen. Das fühlt sich gut an und ist die Grundlage für einen gleichmäßigen Farbauftrag. Schleife mit dem Schleifklotz immer in Faserrichtung. Augen und Atemwege schützt du beim Schleifen und Streichen am besten durch Tragen eines Mundschutzes und einer Brille.



STREICHEN

Breite vor dem Streichen eine Abdeckplane aus und halte dich an die auf der Verpackung angegebenen Verarbeitungshinweise. Um Farbe oder Öl gleichmäßig aufzutragen, streiche im „Kreuzgang“. Dabei wird die Farbe oder das Öl mit einem Pinsel oder einer Rolle erst quer und dann längs zur Faserrichtung aufgetragen. Öl bleibt nach dem Auftrag nicht auf der Fläche, sondern zieht ein. Wische überschüssiges Öl nach einigen Minuten gründlich mit einem Baumwolltuch in Faserrichtung ab. **Wichtig: Wenn du mit einem Baumwolltuch Öl aufträgst, musst du dieses anschließend belüftet aushärten lassen! Der Lappen darf nicht geknüllt entsorgt werden, da durch Hitzeentwicklung Brandgefahr besteht!**



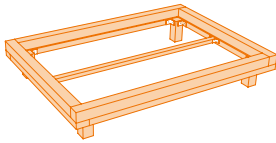

SCHLEIFEN


Schritt 1

Aller Anfang ist leicht: Vor dem Bauen müssen alle Hölzer geschliffen werden.

Seite 7



1,5 h

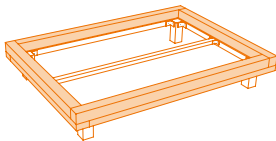

RAHMEN


Schritt 2 - 4 & 6

Perfekte Rahmenbedingungen für dein Lieblingsmöbel:
Mit dem Rahmen schaffst du die Basis für dein neues Bett.

Seite 8 - 10, 12



1,5 h

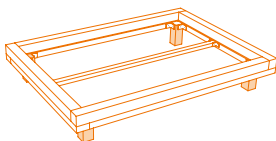

BEINE


Schritt 5

Mache deinem Bett Beine, so nimmt dein Möbel richtig Form an!

Seite 11



1 h

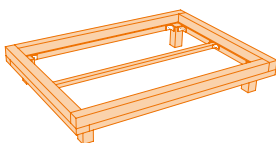

FARBE & ÖL

Schritt 7

Glänzende Aussichten: Mit der von dir ausgewählten Lasur oder Farbe lässt du dein Möbel im besten Licht erscheinen.


Seite 13



1 h

+ Trocknungszeit

optional

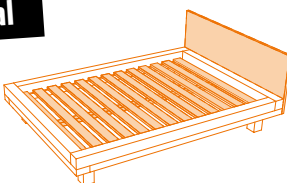

LATTENROST & RÜCKWAND

Schritt 8 - 12

Individuell statt konventionell: Passe dein Bett mit dem richtigen Lattenrost oder einer Rückenlehne genau deinen Vorstellungen an. **Fertig, Gratulation!**

Seite 14 - 18



2 h

FEIER DICH!

BAUTEILE AUS DEM HOLZZUSCHNITT

RAHMEN

- N** Pfosten 60 x 120 mm
- O** Pfosten 60 x 120 mm
- P** Pfosten 100 x 100 mm
- Q** Pfosten 100 x 100 mm

BEINE


- R** Pfosten 100 x 100 mm

LATTENROST

- S** Pfosten 54 x 74 mm
- T** Latte 24 x 94 mm


RÜCKWAND

- U** Leimholzplatte 27 mm

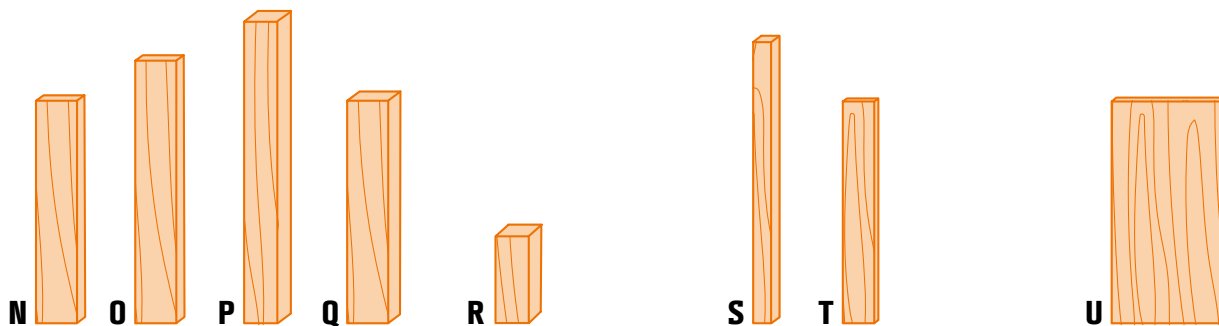

Tipp:

Markiere dir die Hölzer am besten leicht mit einem Bleistift, so behältst du beim Bau den Überblick.

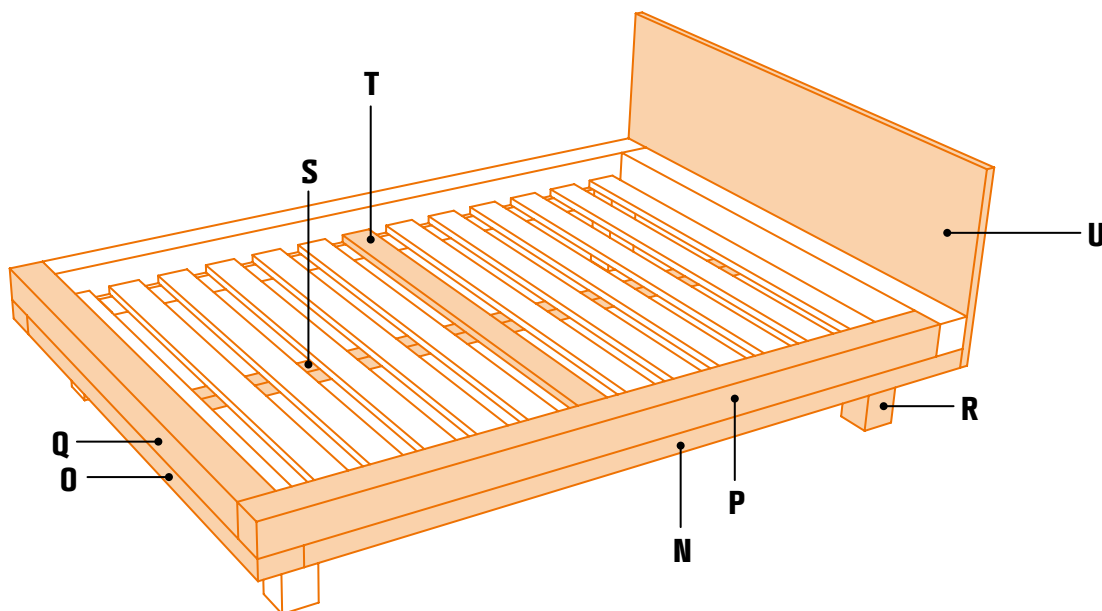

Hinweis:

Die Größenverhältnisse in den Grafiken weichen gegebenenfalls von deiner Konfiguration ab.
In deiner individuellen **Materialliste** findest du die vollständigen Maßangaben.
Orientiere dich an der Buchstabenzuordnung, um stets das benötigte Bauteil zur Hand zu haben.

DIE WEITEREN MATERIALIEN

Hinweis:

In deiner Materialliste findest du die vollständigen Artikelbezeichnungen und die entsprechende Abteilung in deinem OBI Markt. Orientiere dich an der Buchstabenzuordnung, um stets den benötigten Artikel zur Hand zu haben.

WERKZEUG



A
Akkuschrauber



B
Bitsatz
Torx



C
Holzbohrer
4 mm / 5 mm



D
Exzentschleifer



E
Schleifklotz



F
Zollstock



G
Bleistift


MATERIAL



H
Spax 4,5 x 50 mm
Spax 5 x 80 mm
Spax 6 x 120 mm



I
Winkel 50 x 50 x 40 mm/
Winkel 70 x 70 x 55 mm



J
Schleifpapier
K180/ K240
Schleifpapieraufgabe
K120/ K180



L
Abdeckplane
4 x 5 m

FARBE & ZUBEHÖR



M
Deine Wahlfarbe



K
Flachpinsel 50 mm
oder Baumwolltuch



Farbmischservice



Über 2.000 Farbtöne: Wähle deinen Wunschfarbton anhand von Farbfächern oder nach mitgebrachten Farbmustern und lasse diesen direkt im Markt anmischen. Und wenn du nicht nur das Möbel streichen möchtest, greife doch zu unseren Wandfarben.

SCHLEIFEN



Schritt 1

Schleife alle Flächen und Kanten der Hölzer mit dem Schleifklotz und dem **K 120 Schleifpapier**. Schleife mit dem Schleifklotz immer in Faserrichtung. Wiederhole diesen Vorgang mit dem **K 180 Schleifpapier**.

Tipp: Mit einem **Exzentrerschleifer** lässt sich noch schneller ein präzises Schleifergebnis erzielen.

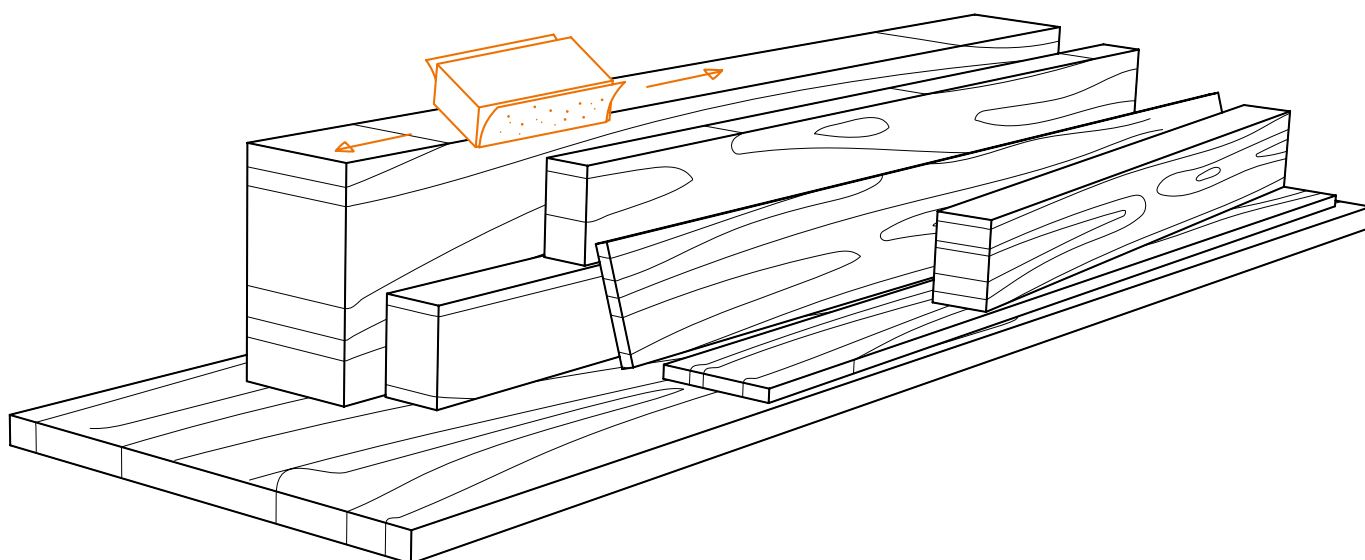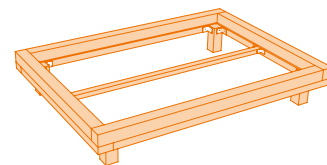

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

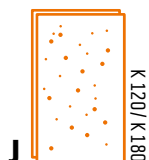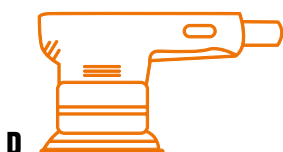



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.



RAHMEN

Schritt 2

Bohre die Balken **[N + O]** an den in der Abbildung angezeigten Stellen durch.

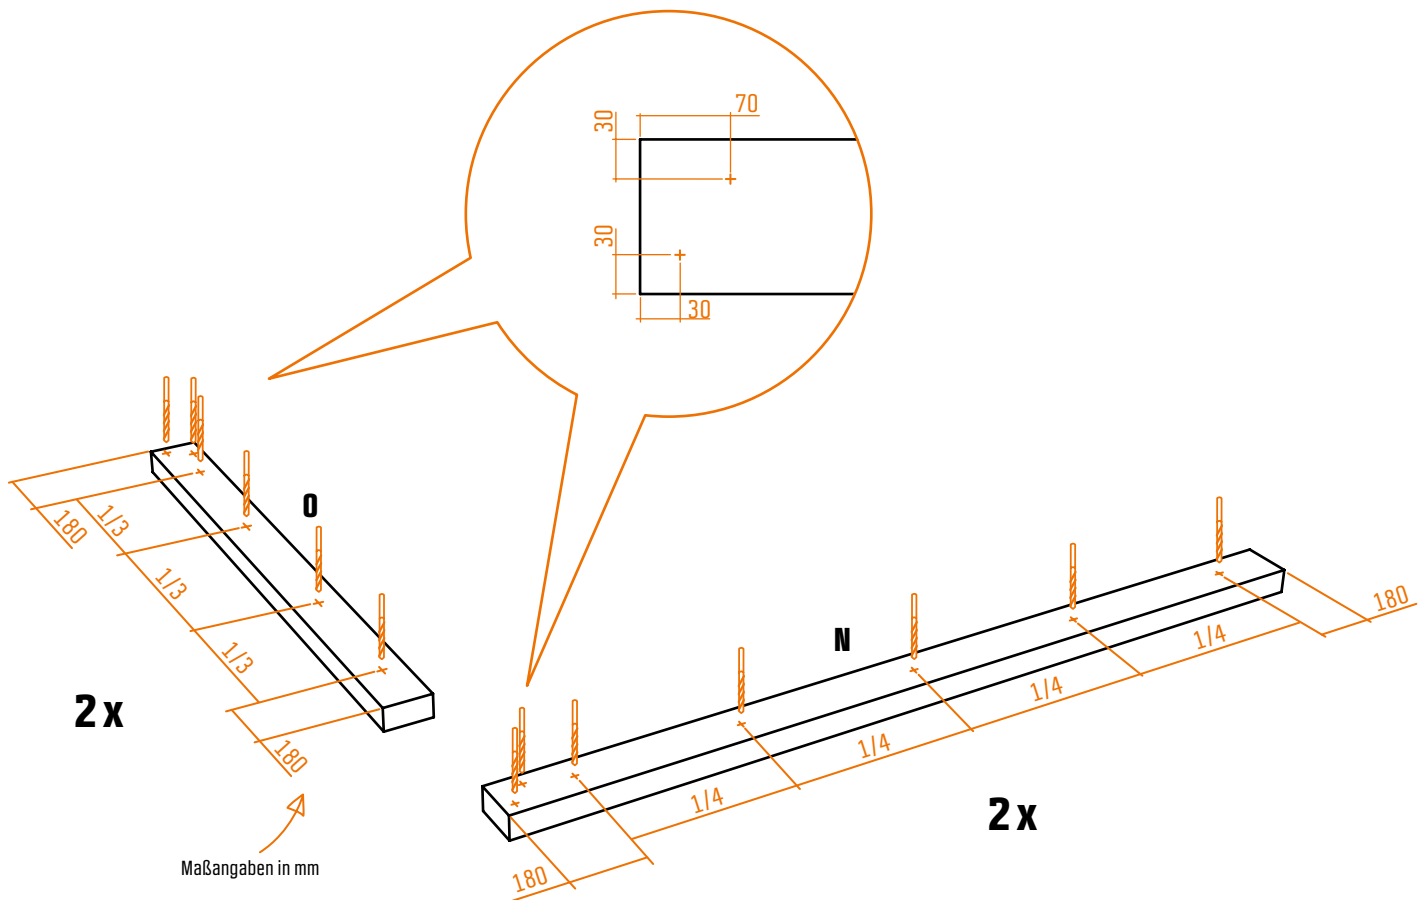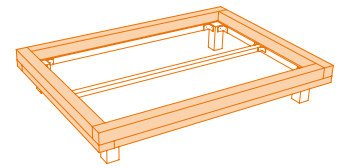

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT:

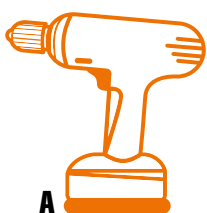




Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

RAHMEN

Schritt 3

Ordne die Balken **[N, O, P, Q]** genau wie auf der Abbildung an. Achte dabei darauf, dass der Boden eben ist und du die optisch schönste Seite der Balken **[P und Q]** nach unten drehen, da diese später sichtbar sind. Kontrolliere gegebenenfalls mit einer zweiten Person die Bündigkeit.

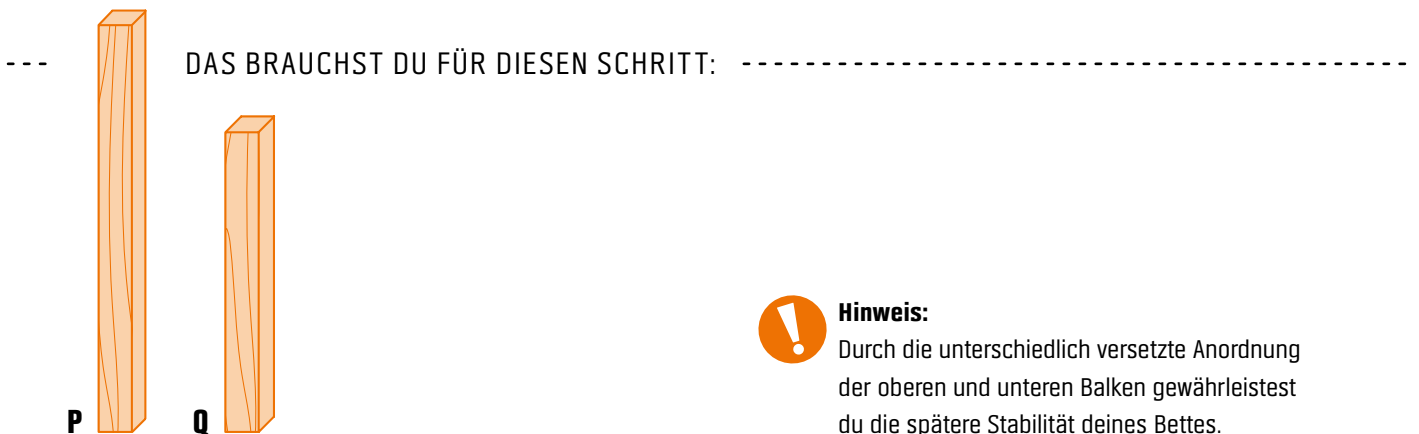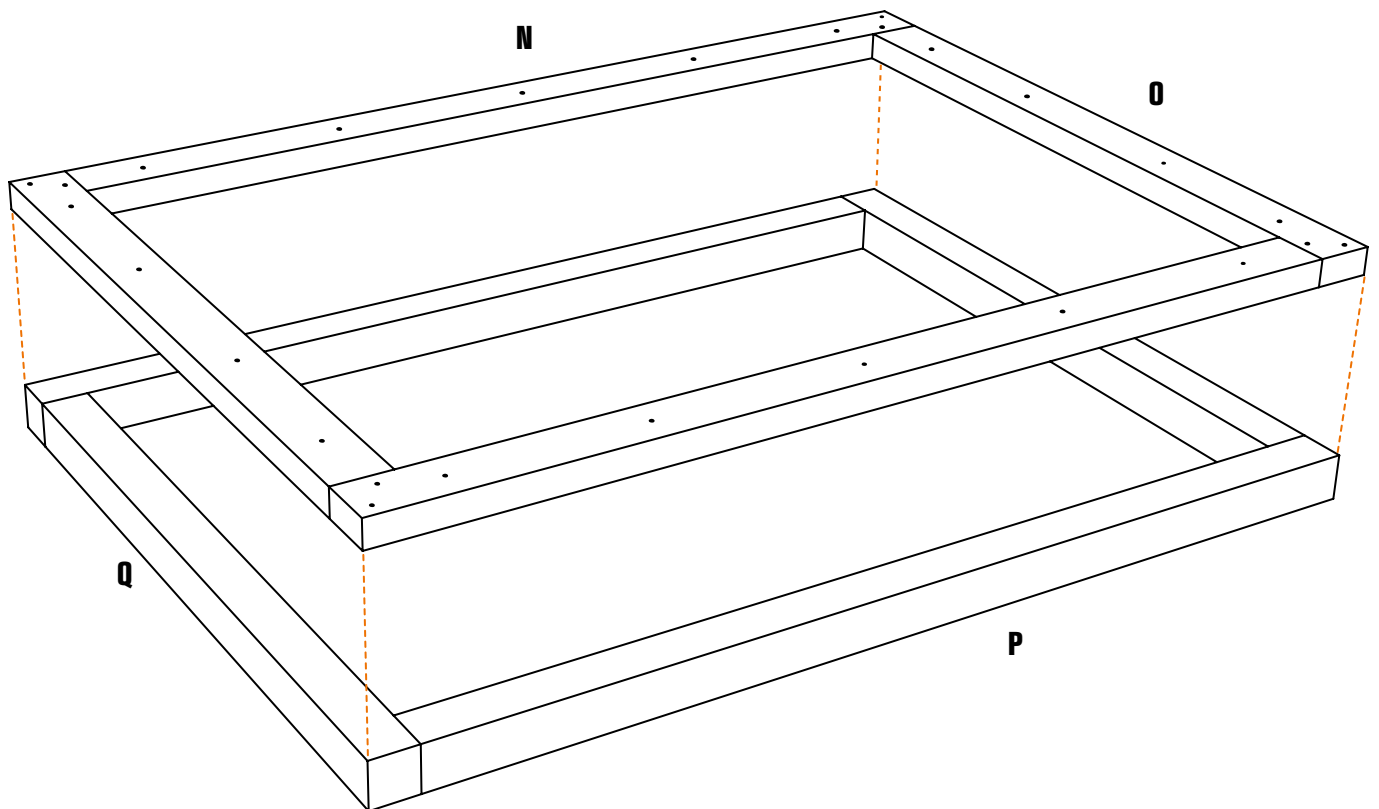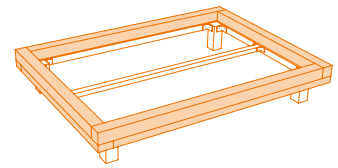



Hinweis:

Durch die unterschiedlich versetzte Anordnung der oberen und unteren Balken gewährleistest du die spätere Stabilität deines Bettes.


RAHMEN

Schritt 4

Verschraube die Balken [**N**, **O**, **P**, **Q**] an den von dir zuvor gebohrten Löchern.

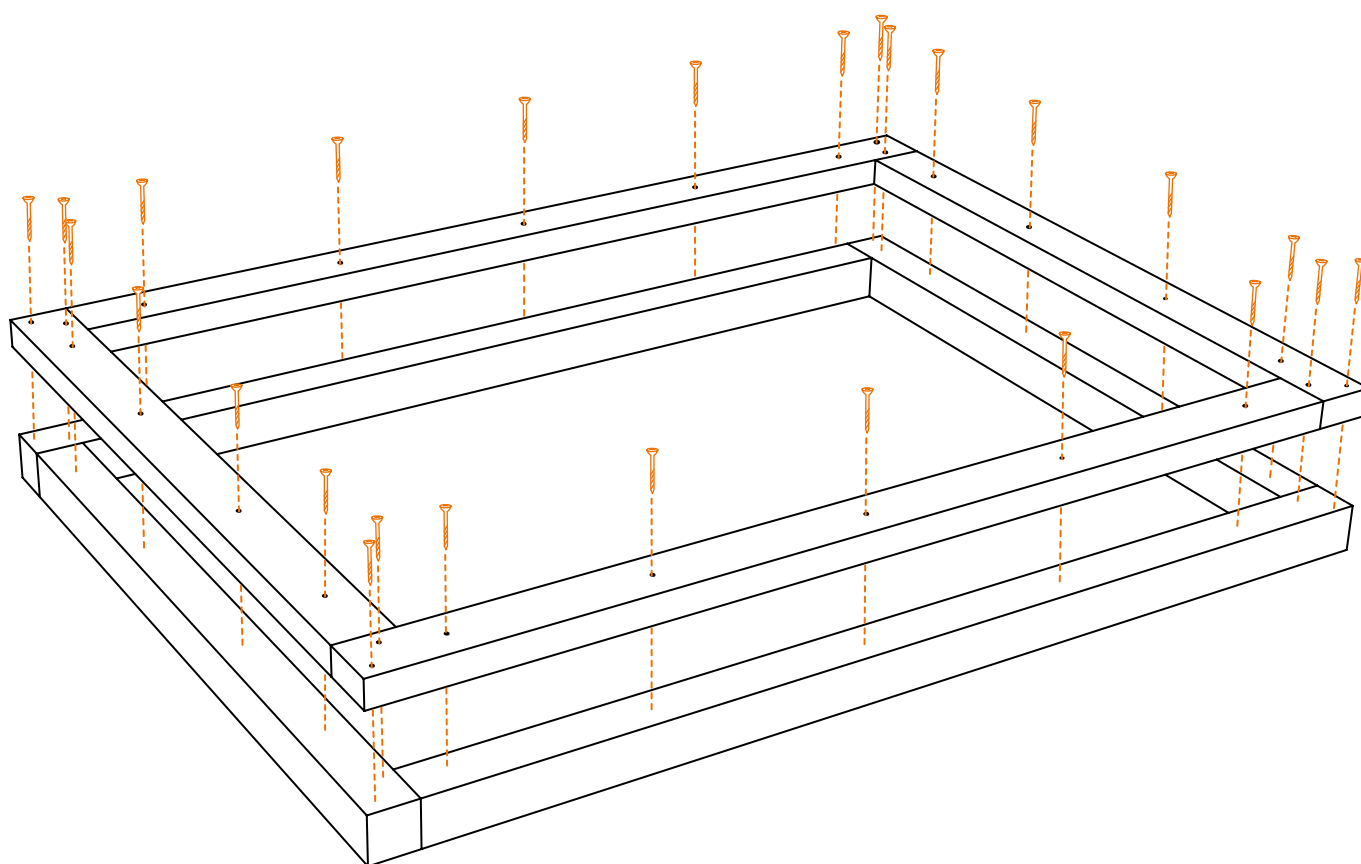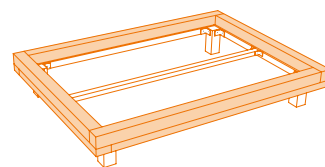

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

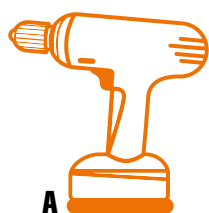

A



B



H



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


BEINE

Schritt 5

Befestige jetzt die Beine **[R]**, indem du diese mit Winkelverbindern bündig zur Unterseite der Balken **[O]** und **[N]** an den Rahmen schraubst.

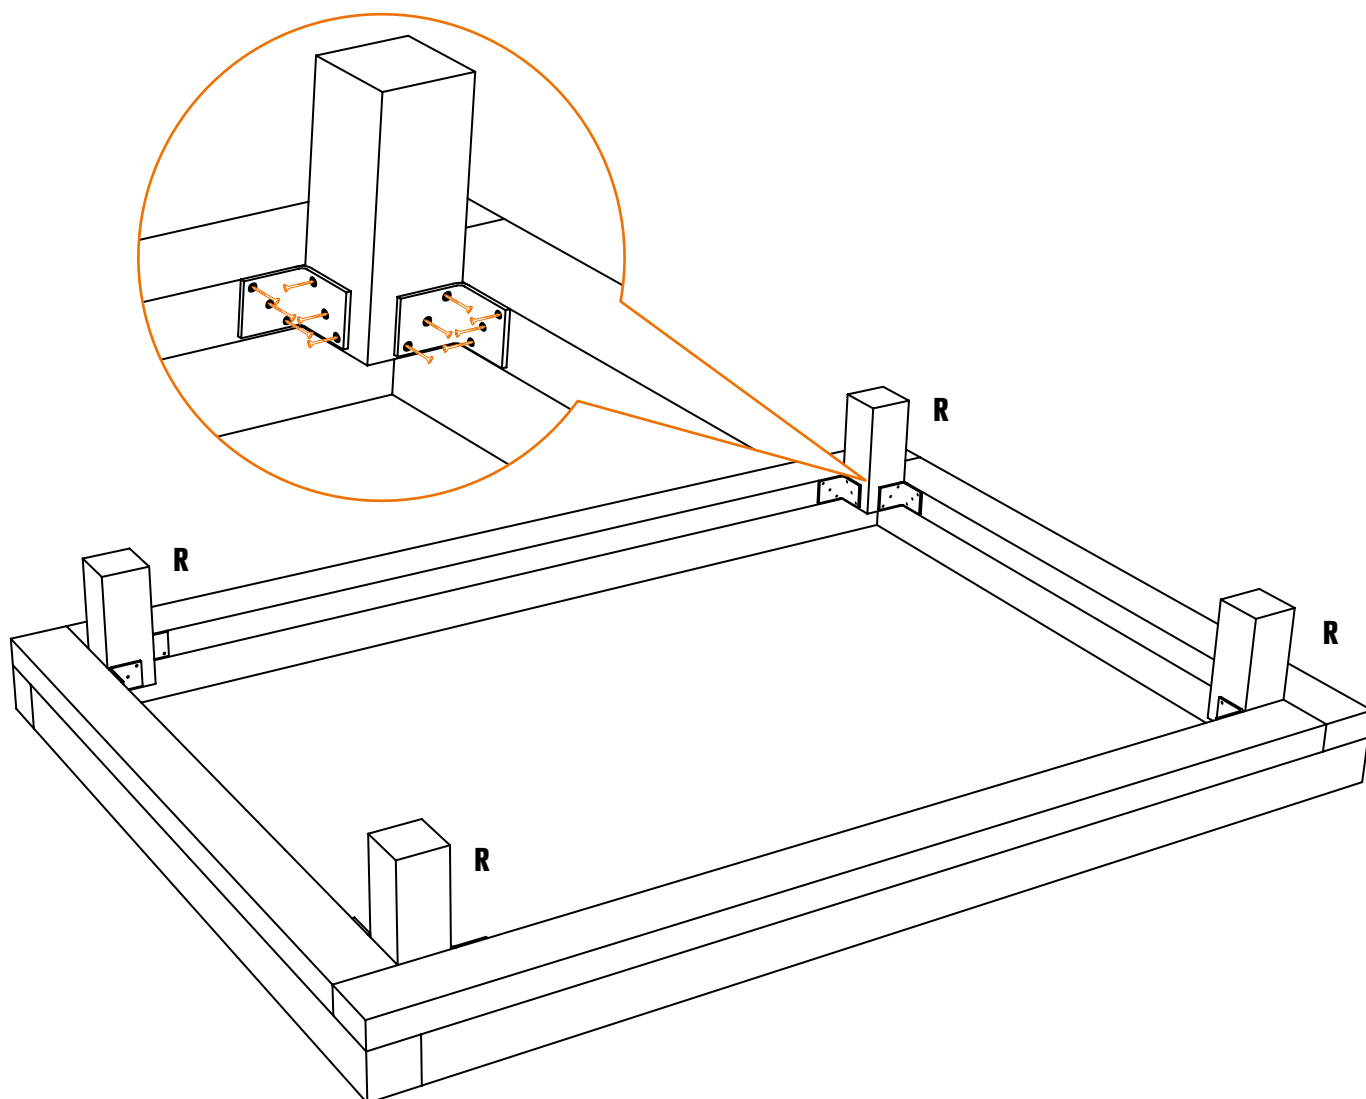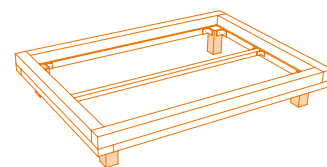

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

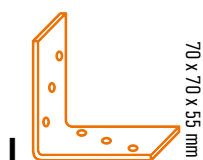



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


RAHMEN

Schritt 6

Schraube den Balken **[S]** mit Winkelverbindern mittig in die Rahmenkonstruktion. Achte darauf, dass die Oberseite des Balkens **[S]** bündig mit der Oberseite des Balkens **[O]** ist.

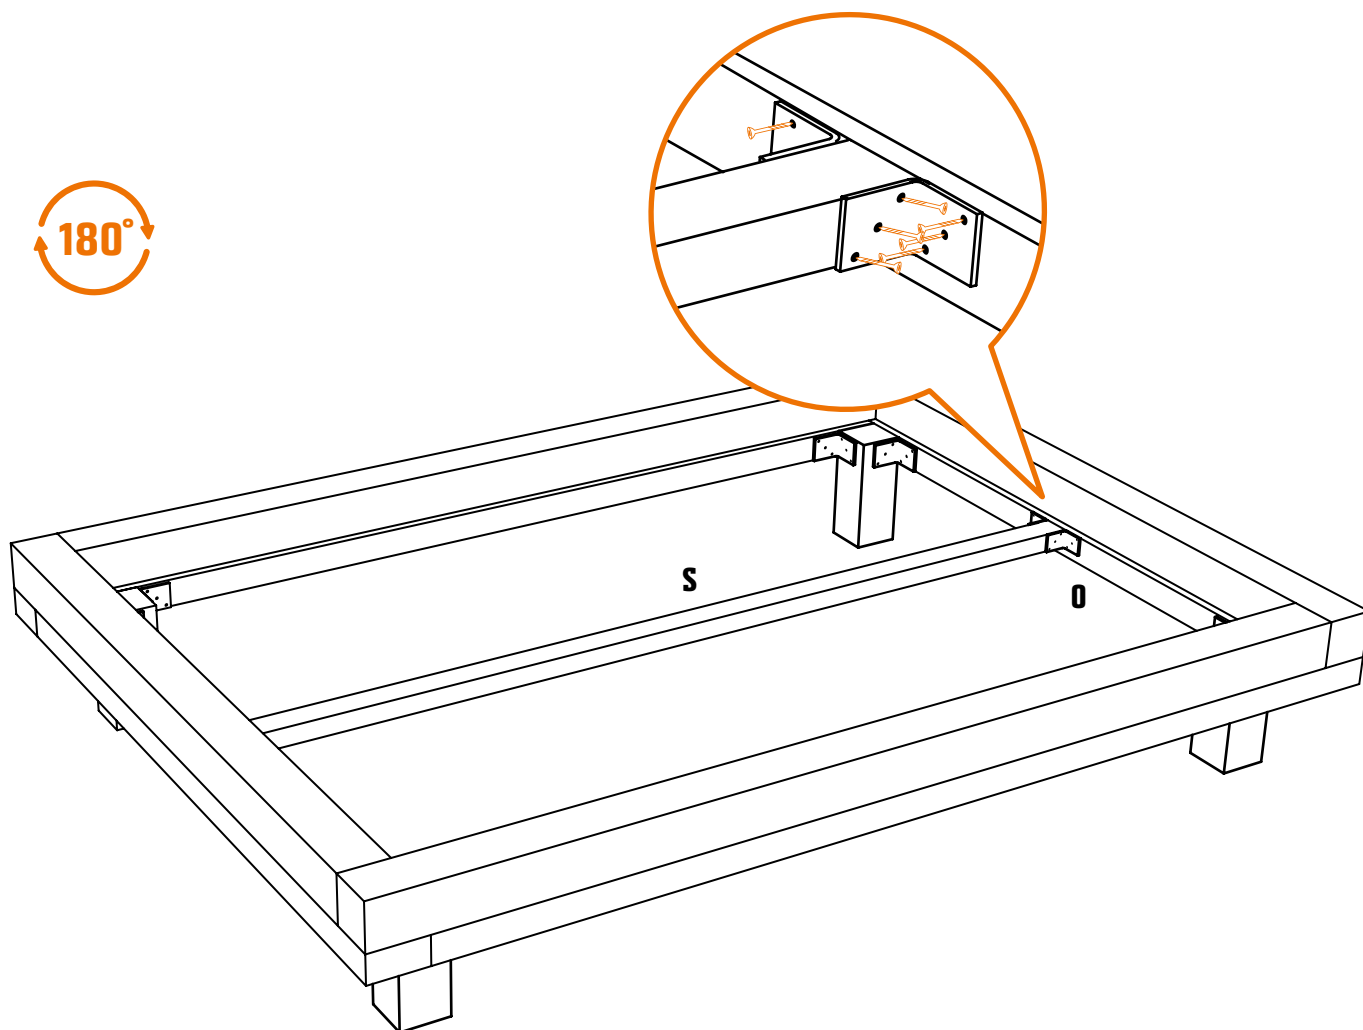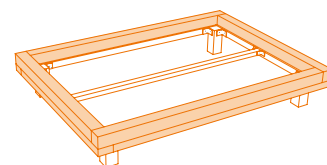



--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT:

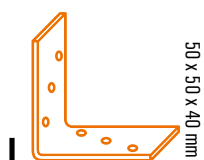

Wenn dein Bett **weniger als 1,40 m breit** ist, benötigst du keine Mittelauflage. Überspringe dann einfach diesen Schritt.

Schritt 7


Trage mit einem Pinsel die gewünschte Farbe oder das Öl auf. Stelle dafür das Bett auf die Beine. Lasse alles gut trocknen. Je nach gewünschter Farbintensität wiederhole diesen Vorgang. Entferne aber vor dem zweiten Anstrich die Holzfasern, die sich beim Trocknen aufgestellt haben. Nimm dafür den Schleifklotz mit dem **Schleifpapier K 240**.

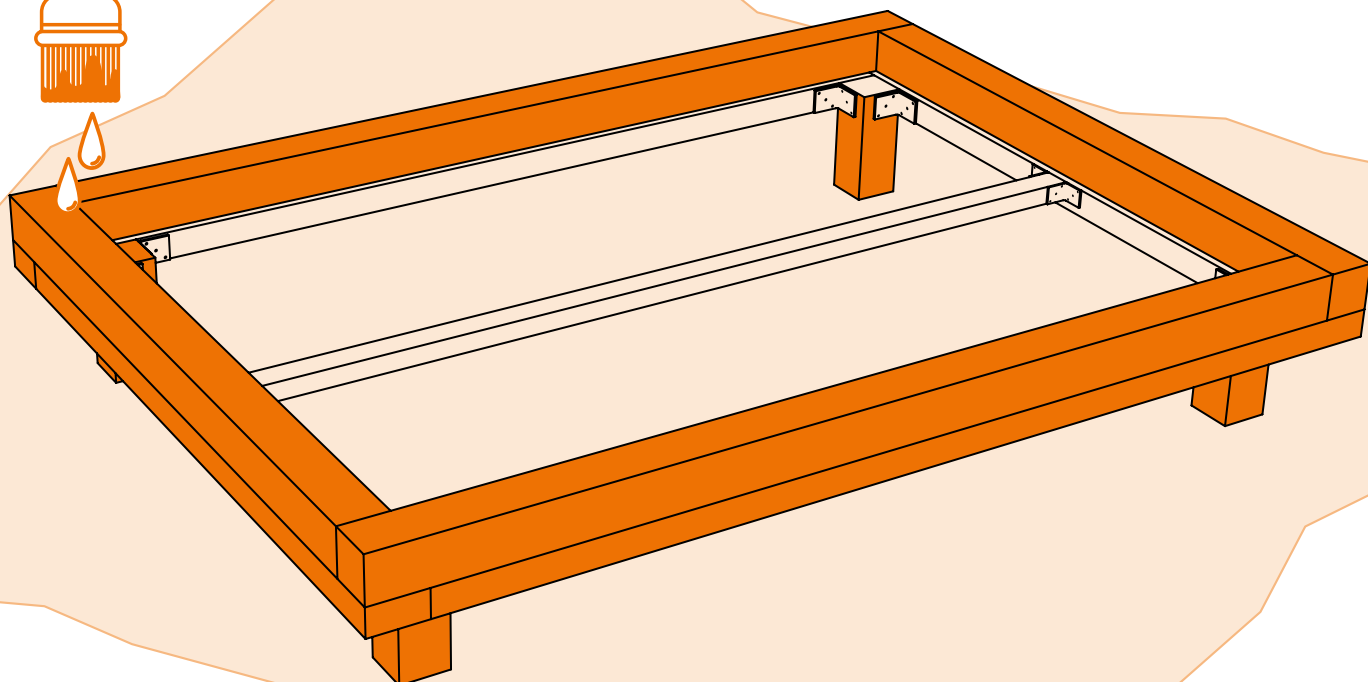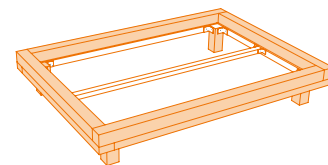

Hinweis:

Breite vor dem Streichen immer eine Abdeckplane aus und halte dich an die auf der Verpackung angegebenen **Verarbeitungshinweise**. Bei Kreidefarben gegebenenfalls mit dem passenden Möbelwachs versiegeln, um die Farbe zu schützen und ein Abfärben zu vermeiden. Weitere Tipps zum Thema Streichen findest du auf der OBI Website.

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ---

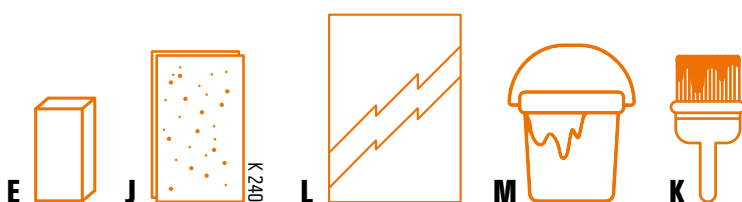

Hinweis:

Fertig ist dein Bett. Wenn du noch einen Lattenrost oder eine Rückwand anbauen möchtest, geht es auf der nächsten Seite weiter.



optional

LATTENROST


Schritt 8

Bohre alle Bretter **T** für dein Lattenrost wie abgebildet vor. Da die Auflagefläche für deine Latten recht schmal ist, musst du diagonale Bohrungen für die Schrauben der Latten setzen. Bohre ca in einem 30 - 45° Winkel. Das Eintrittsloch deiner Bohrung sollte ca 25 - 30 mm vom jeweiligen Ende der Latte entfernt sein, damit die Schrauben genug Material zum greifen haben.

Alle Bohrungen liegen mittig auf der Latte. Siehe Schritt 9

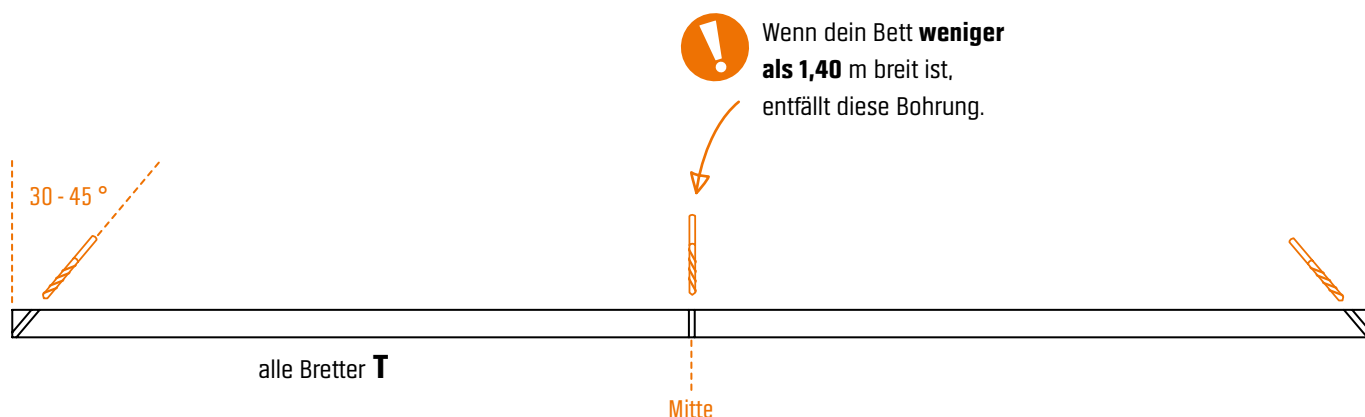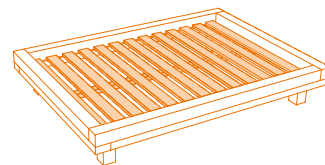

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

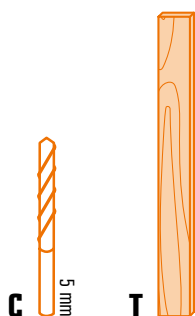

Hinweis:


Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

optional


LATTENROST

Schritt 9


Ordne alle Latten gleichmäßig an und verschraube diese mit dem Mittelbalken.
Arbeite dich am besten im Wechsel vor: Eine Latte oben – eine unten – nächste oben – nächste unten...

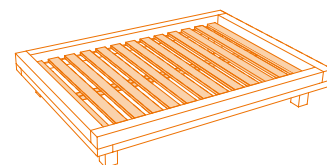

Wenn du keine Mittelaufgabe hast,
überspringe diesen Schritt.

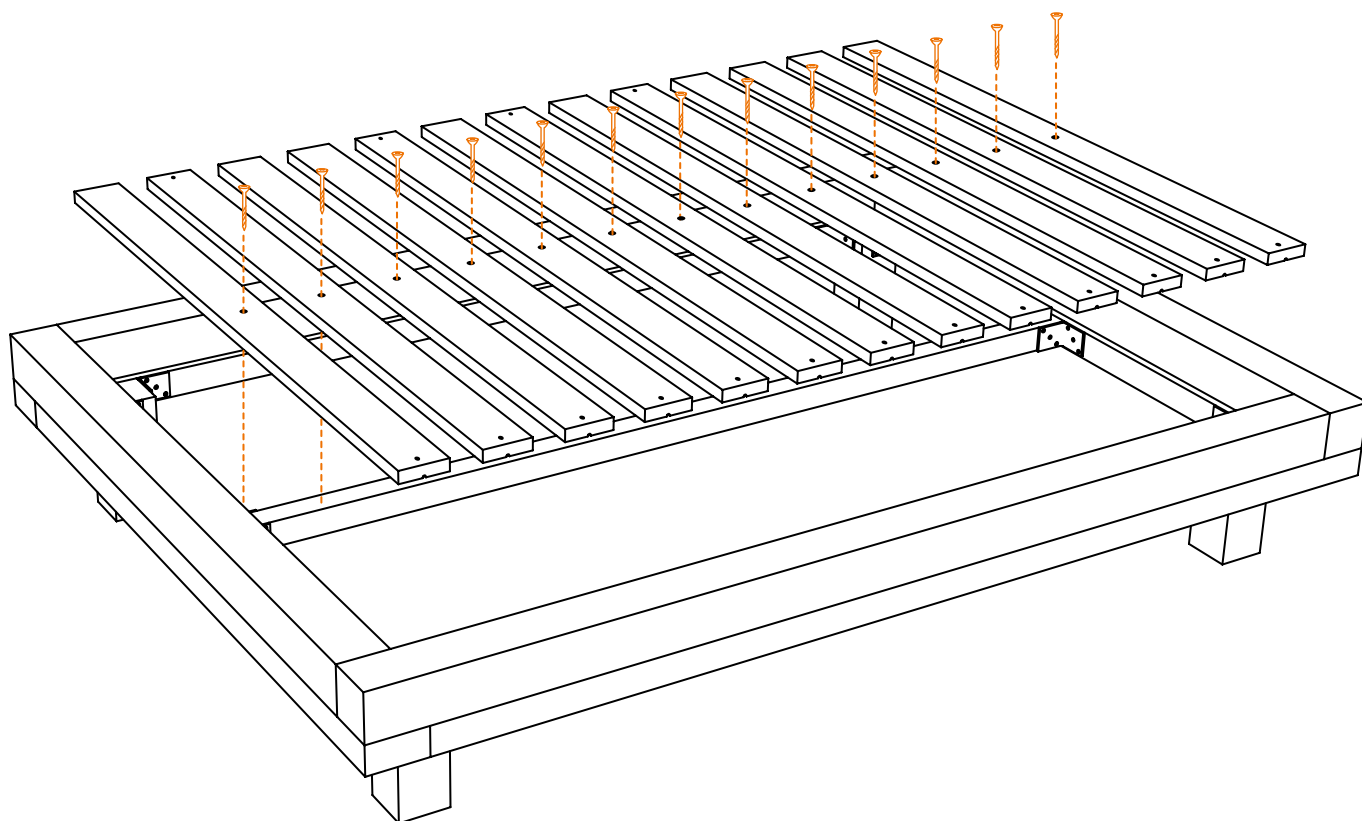

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

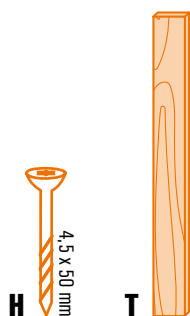

Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen –
alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen
findest du auf **Seite 3**.



optional

LATTENROST


Schritt 10

Wenn alle Latten gleichmäßig angeordnet sind, verschraube sie an den Enden durch die gewinkelten Löcher mit dem Bettrahmen. **Fertig ist dein Bett.**

Wenn du noch eine Rückwand anbauen möchtest, geht es auf der nächsten Seite weiter.

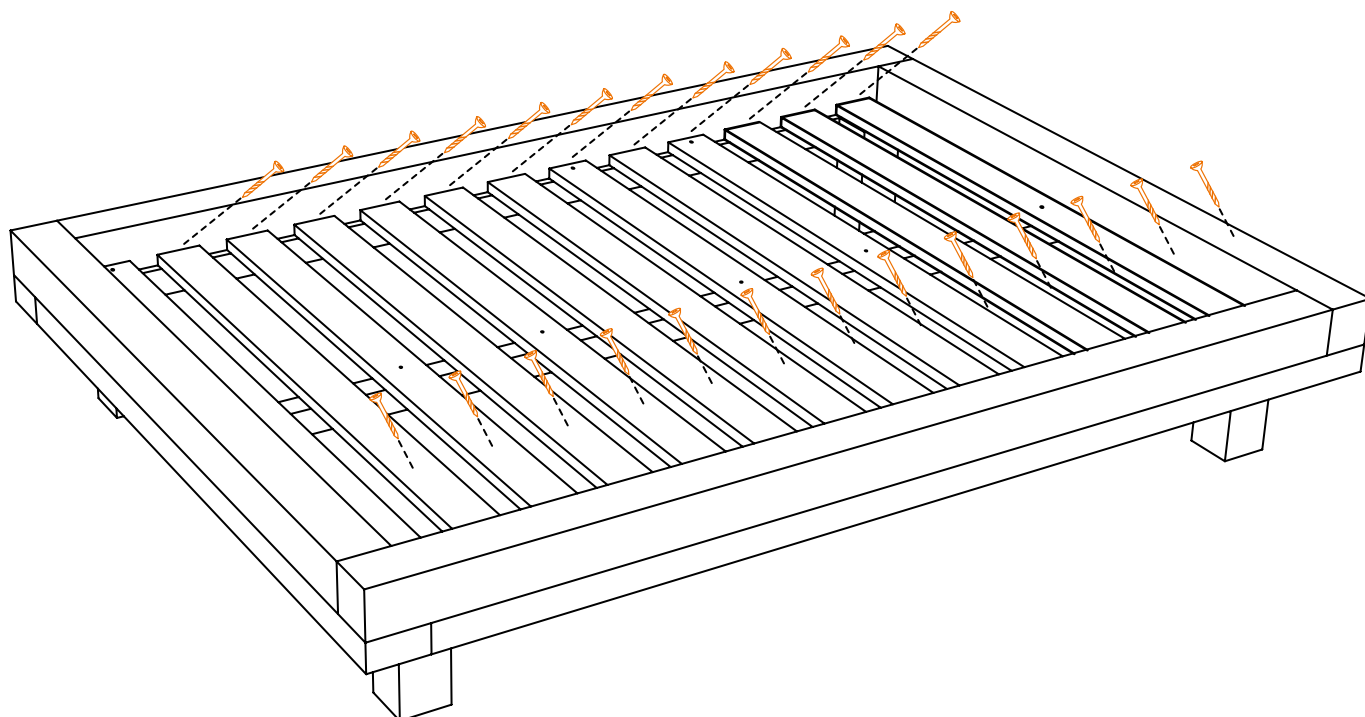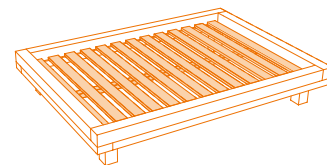

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

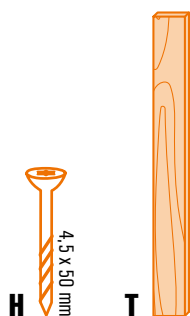

Hinweis:



Drehe die Schrauben so weit, dass die **Schraubenköpfe ganz im Holz** sind. So verhinderst du, dass die Matratze beschädigt wird.

optional


RÜCKWAND

Schritt 11

Bohre die Rückwand wie abgebildet vor. Achte darauf, dass die optisch schönere Seite oben liegt, da diese später sichtbar ist.

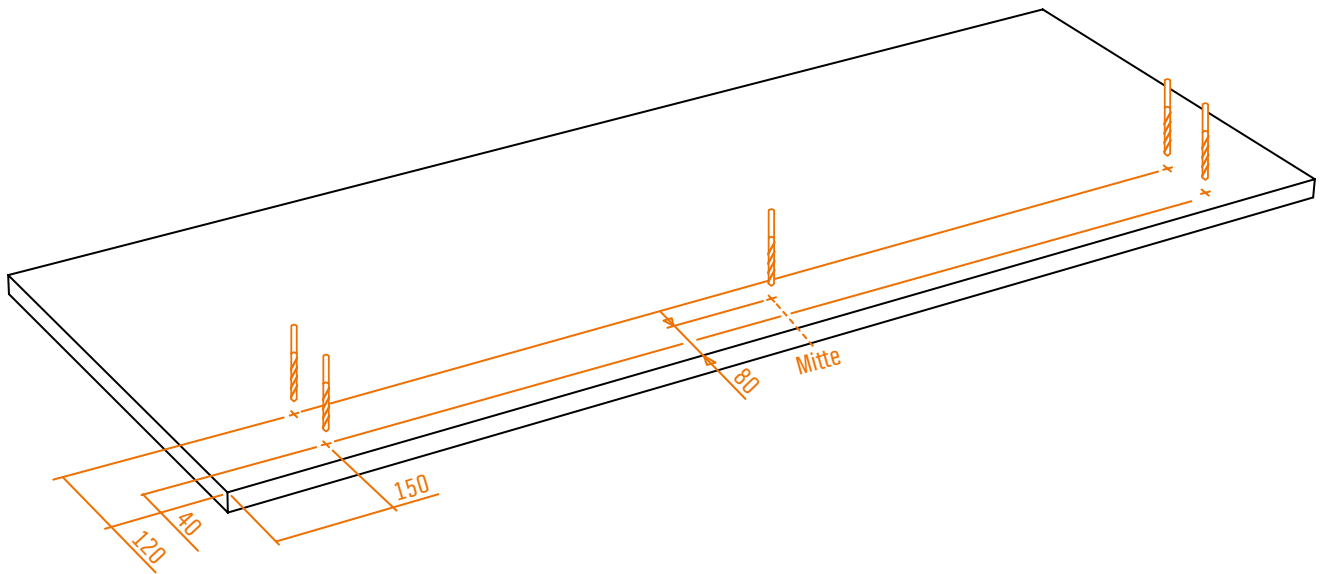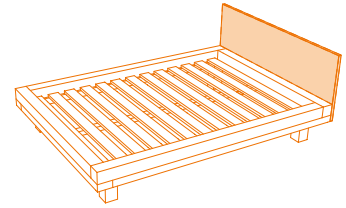

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

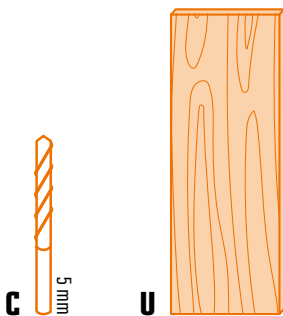

Hinweis:



Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

optional

RÜCKWAND

Schritt 12

Verschraube die Rückwand mit der Kopfseite des Bettrahmens. **Fertig ist dein Bett.**

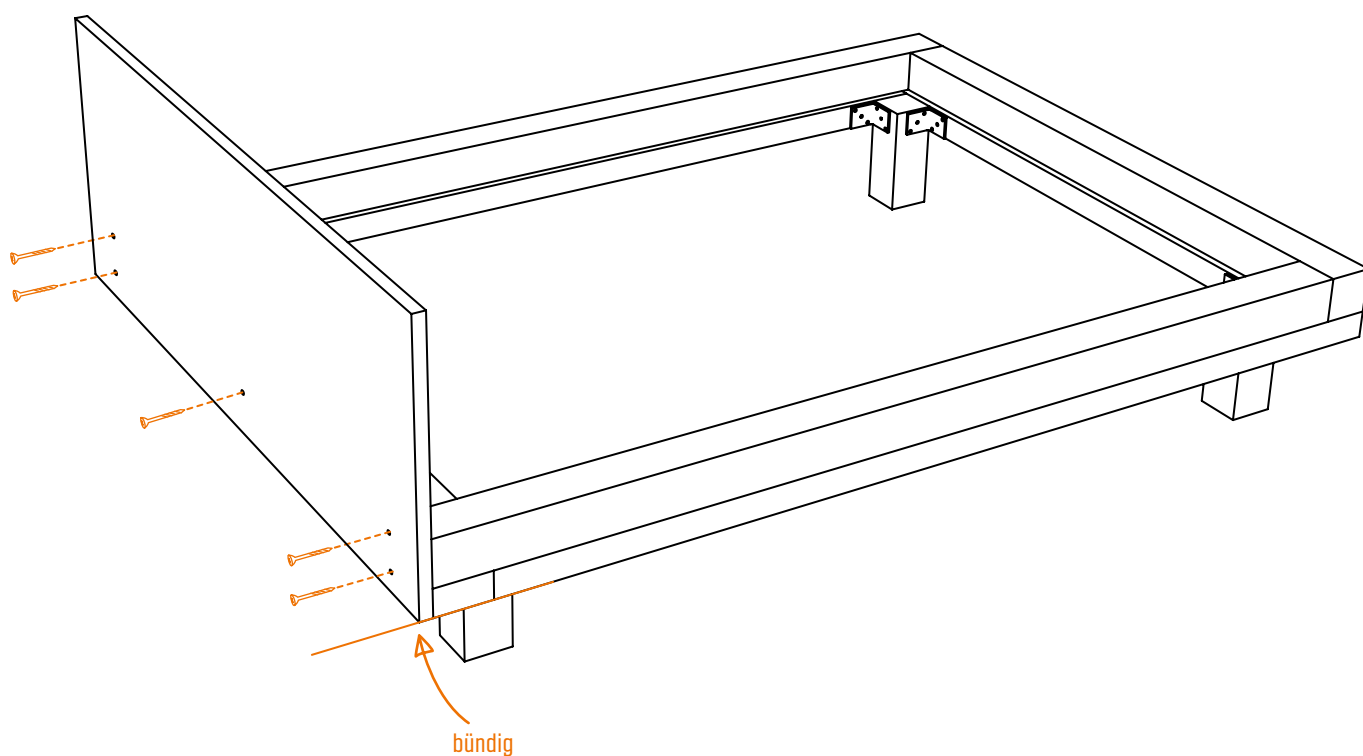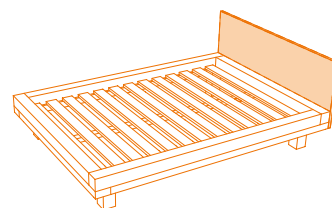

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

#DEINORIGINAL!

WIR LIEBEN DEINE FOTOS

SCHICK UNS DEINE
LIEBLINGSSTÜCKE



CREATE.OBI.DE

CREATE.OBI.AT

SO HABEN ES
ANDERE GEBAUT

YIPPIE! Feier dich und schmeiß Konfetti in die Luft.
Wir feiern dich noch viel mehr, wenn du uns
deinen Stolz zeigst. Schicke uns ein Foto oder
poste es auf Instagram.

CREATEBYOBI

#DEINORIGINAL



STAHLROHRSCHREIBTISCH
ROHRBERT

GEBAUT VON SEBASTIAN



DIY-SET
BETON-BUCHSTABEN

GEBAUT VON LENA



HIMMELBETT
FRIEDA

GEBAUT VON ALINE



PALETTENSCHAUKELE
BAUMELIG

GEBAUT VON MARC



KINDER-SITZGRUPPE
EDDA

GEBAUT VON ULRIKE



DIY-SET
LEUCHTE

GEBAUT VON NICO

DE) *Bauzeit: Die berechneten Arbeitszeiten geben nur eine grobe Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung einer üblichen Projektgröße in Bezugnahme von Erfahrungswerten von Handwerkern unter Einbeziehung üblicher Hilfsmittel. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Alle berechneten Zeiten exklusive Oberflächenbehandlungs- und ggf. weiteren anfallenden Pausenzeiten. Die OBI GmbH & Co. Deutschland KG schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE1000-10) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit erfahrende Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.

AT) *Bauzeit: Die berechneten Arbeitszeiten geben nur eine grobe Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung einer üblichen Projektgröße in Bezugnahme von Erfahrungswerten von Handwerkern unter Einbeziehung üblicher Hilfsmittel. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Alle berechneten Zeiten exklusive Oberflächenbehandlungs- und ggf. weiteren anfallenden Pausenzeiten. OBI Bau- und Heimwerkermärkte Systemzentrale GmbH schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE1000-10) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit erfahrende Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.