

CREATE!
by **OBI**

LET'S CREATE!

GARDEROBE MERLE

**SCHRITT-FÜR-SCHRITT-
ANLEITUNG**

SELBSTGEMACHT

**NIX VON DER STANGE.
HANDGEMACHT VON DIR.**

SCHWIERIGKEIT



Die Anleitung hilft dir –
Schritt für Schritt.

BAUZEIT*



Nimm dir so viel Zeit,
wie du benötigst.

BAU'S GEMEINSAM!



Zu zweit geht es leichter von der Hand –
und macht noch mehr Spaß!

*siehe Hinweis letzte Seite

Wenn du noch Hilfe benötigst, schreibe uns eine Mail!

CREATE@OBI.DE

Für Fragen aus Deutschland

CREATE@OBI.AT

Für Fragen aus Österreich

**ALLES
MACHBAR
MIT OBI.**



DEIN LIEBLINGSMÖBEL – SELBST GEBAUT!

Mit Create! by OBI schenkst du dir und deinen Liebsten mehr als nur ein Möbelstück oder Dekoration. Du schenkst das Gefühl, etwas selbst geschaffen zu haben. Schritt für Schritt mit Hilfe von praktischen Tipps & Tricks verwirklichst du dein Original. Handgemacht und selbst gebaut – von dir. Egal, ob du DIY-Einsteiger oder Profi bist.

CREATE.OBI.DE

oder CREATE.OBI.AT

Weitere DIY-Ideen



SCHON GEBAUT?

YIPPIE! Feier dich und schmeiß Konfetti in die Luft. Wir feiern dich noch viel mehr, wenn du uns deinen Stolz zeigst!

DIYEAH UND REMMIDEMMI

CREATEBYOBI

#DEINORIGINAL

MIT CREATE! ZU DEINEM NEUEN MÖBEL

1.



Materialliste und Zuschnittsplan für deinen Einkauf im OBI Markt.

DIE MATERIALLISTE

BESORGE IM OBI MARKT ALLES, WAS DU BRAUCHST

Gehe mit deiner ausgedruckten Materialliste in den nächsten OBI Markt und besorge alles, was du für dein Möbel und den Bau benötigst. Mithilfe von Materialliste und Zuschnittplan gelingt der Einkauf im OBI Markt. Hinter jedem Artikel steht die genaue Artikelnummer und die entsprechende Abteilung, so findest du die Dinge leichter. Außerdem kannst du dir in vielen Märkten deine Materialien von unserem Zuschnitt-Service genau anpassen lassen. Einen OBI Markt in deiner Nähe findest du hier:

www.obide/markt-finder oder www.obiat/markt-finder.

2.



Schritt-für-Schritt-Anleitung für deinen Möbelbau

DIE BAUANLEITUNG

BAUE DEIN MÖBEL, SCHRITT FÜR SCHRITT

Nach dem Einkauf kannst du sofort mit dem Bau beginnen. Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung – du hältst sie gerade in deinen Händen – hilft dir, dein neues Lieblingsmöbel von der ersten Schraube bis zum letzten Pinselstrich selbst anzufertigen. **Los geht's!**

LIEBE SELBERBAUERIN, LIEBER SELBERBAUER,

es freut uns, dass du dich für Merle entschieden hast. Eigens für Create! by OBI hat unser Produktdesigner Marius die Garderobe entworfen und gestaltet. Die Materialliste hilft dir beim Einkauf der Materialien. Damit du anschließend mit dem Bau loslegen kannst, findest du auf den nächsten Seiten eine Bauanleitung, die dir jeden Bauschritt ausführlich erklärt. So baust du dein neues Lieblingsmöbel im Handumdrehen selbst. Viel Spaß beim Bauen wünscht dir

dein Create! by OBI - Team

CREATE.OBI.DE

oder CREATE.OBI.AT


Fragen oder Anregungen?

MARIUS

PRODUKTDISEIGNER




TIPPS & TRICKS

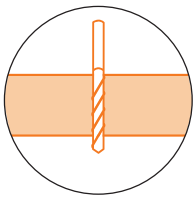


VORBOHREN

Beim Vorbohren wird das jeweilige Werkstück auf eine Verbindung vorbereitet. Damit die Hölzer durch die Schraube lückenlos aneinander gezogen werden, wird immer nur das Holz vorgebohrt, das von der Schraube ganz durchdrungen wird. Das Ausfransen von Bohrlöchern verhinderst du am besten, indem du ein altes Stück Holz unterlegst. Zum Vorbohren benötigst du einen Akkuschrauber und einen Holzbohrer in der angegebenen Größe.

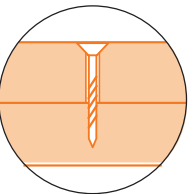

VERSCHRAUBEN

Mit dem Verschrauben von Werkstücken werden lösbare Verbindungen zwischen den Einzelteilen geschaffen. Zum Verschrauben benötigst du einen Akkuschrauber und einen entsprechenden Bitsatz.

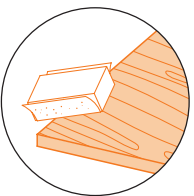

SCHLEIFEN


Die Hölzer werden geschliffen, um eine glatte, gleichmäßige und splitterfreie Oberfläche zu bekommen. Das fühlt sich gut an und ist die Grundlage für einen gleichmäßigen Farbauftrag. Schleife mit dem Schleifklotz immer in Faserrichtung. Augen und Atemwege schützt du beim Schleifen und Streichen am besten durch Tragen eines Mundschutzes und einer Brille.



STREICHEN

Breite vor dem Streichen eine Abdeckplane aus und halte dich an die auf der Verpackung angegebenen Verarbeitungshinweise. Um Farbe oder Öl gleichmäßig aufzutragen, streiche im „Kreuzgang“. Dabei wird die Farbe oder das Öl mit einem Pinsel oder einer Rolle erst quer und dann längs zur Faserrichtung aufgetragen. Öl bleibt nach dem Auftrag nicht auf der Fläche, sondern zieht ein. Wische überschüssiges Öl nach einigen Minuten gründlich mit einem Baumwolltuch in Faserrichtung ab. **Wichtig: Wenn du mit einem Baumwolltuch Öl aufträgst, musst du dieses anschließend belüftet aushärten lassen! Der Lappen darf nicht geknüllt entsorgt werden, da durch Hitzeentwicklung Brandgefahr besteht!**



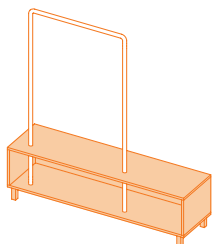

SCHLEIFEN


Schritt 1

Aller Anfang ist leicht: Vor dem Bauen müssen alle Hölzer geschliffen werden.

Seite 7



0,5 h

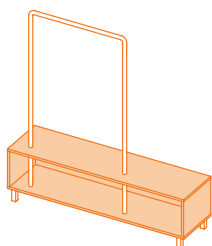

KORPUS


Schritt 2 – 6; 8 und 9

Der Korpus ist das Kernstück dieser Garderobe und bietet neben der benötigten Stabilität für die Garderobenstange Ablagefläche.

Seite 8 - 12;
Seite 14 und 15



1,5 h

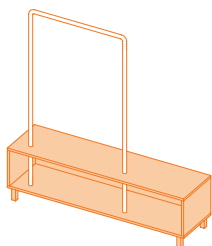

FARBE & ÖL

Schritt 7


Glänzende Aussichten: Mit der von dir ausgewählten Lasur oder Farbe lässt du dein Möbel im besten Licht erscheinen – ganz nach Lust und Laune!

Seite 13



0,5 h

+ Trocknungszeit

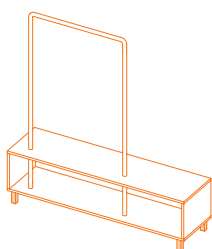

BEINE


Schritt 10

Stelle etwas auf die Beine. Genauer gesagt: Deine Garderobe.

Seite 16



0,25 h

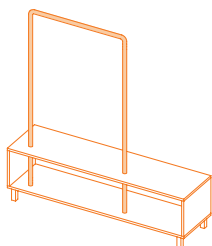

GARDEROBENSTANGE

Schritt 11 - 12

Sitzt, passt und wackelt nicht: Die Kupferrohre lassen sich ganz einfach zusammenstecken. Außerdem sind sie die letzten Bauteile: **Fertig, Gratulation!**

Seite 17 - 18



0,75 h

FEIER DICH!

BAUTEILE AUS DEM HOLZZUSCHNITT

KORPUS




- A** Leimholzplatte 18 mm
- B** Leimholzplatte 18 mm
- C** Leimholzplatte 18 mm

BEINE

- D** KVH 34 x 34 mm
oder
Rundstab Kiefer 35 mm Durchmesser

GARDEROBENSTANGE

- E** Kupferrohr 22 mm
- F** Kupferrohr 22 mm

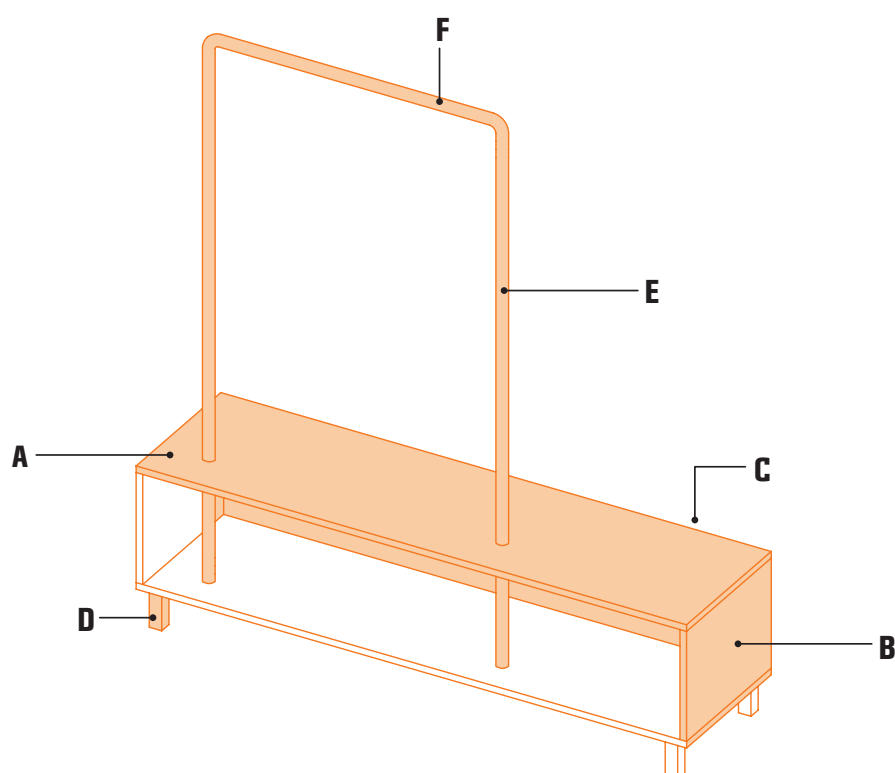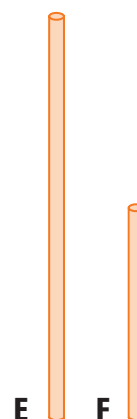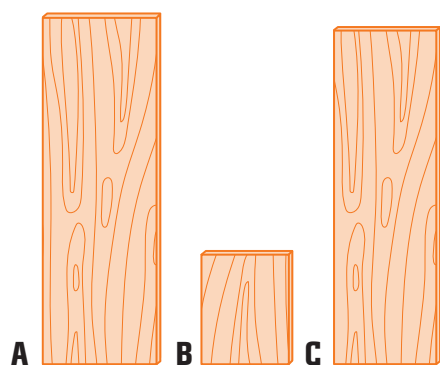

Tipp:

Markiere dir die Hölzer am besten leicht mit einem Bleistift, so behältst du beim Bau den Überblick.

Hinweis:

Die Größenverhältnisse in den Grafiken weichen gegebenenfalls von deiner Konfiguration ab. In deiner individuellen **Materialliste** findest du die vollständigen Maßangaben. Orientiere dich an der Buchstabenzuordnung, um stets das benötigte Bauteil zur Hand zu haben.

DIE WEITEREN MATERIALIEN

Hinweis:

In deiner Materialliste findest du die vollständigen Artikelbezeichnungen und die entsprechende Abteilung in deinem OBI Markt. Orientiere dich an der Buchstabenzuordnung, um stets den benötigten Artikel zur Hand zu haben.

WERKZEUG



W1
Akkuschrauber



W2
Bitsatz
Torx



W3
Holzbohrer
4 mm



W4
Forstnerbohrer
22 mm



W6
Schleifklotz



W7
Zollstock




W8
Bleistift



W11
Kupferrohrschneider

MATERIAL



M1
Schleifpapier
K120/ K180/ K240



M2
Abdeckplane
4x5 m



M3
Spax 4x50 mm



M11
Kupferrohrbogen 90°

FARBE & ZUBEHÖR



F1
Deine Wahlfarbe



F2
Flachpinsel 50 mm
oder Baumwolltuch





Farbmischservice

Über 2.000 Farbtöne: Wähle deinen Wunschfarbton anhand von Farbfächern oder nach mitgebrachten Farbmustern und lasse diesen direkt im Markt anmischen. Und wenn du nicht nur das Möbel streichen möchtest, greife doch zu unseren Wandfarben.


SCHLEIFEN

Schritt 1

Schleife alle Flächen und Kanten der Hölzer mit dem Schleifklotz und dem **K 120 Schleifpapier**. Schleife mit dem Schleifklotz immer in Faserrichtung. Wiederholen diesen Vorgang mit dem **K 180 Schleifpapier**.

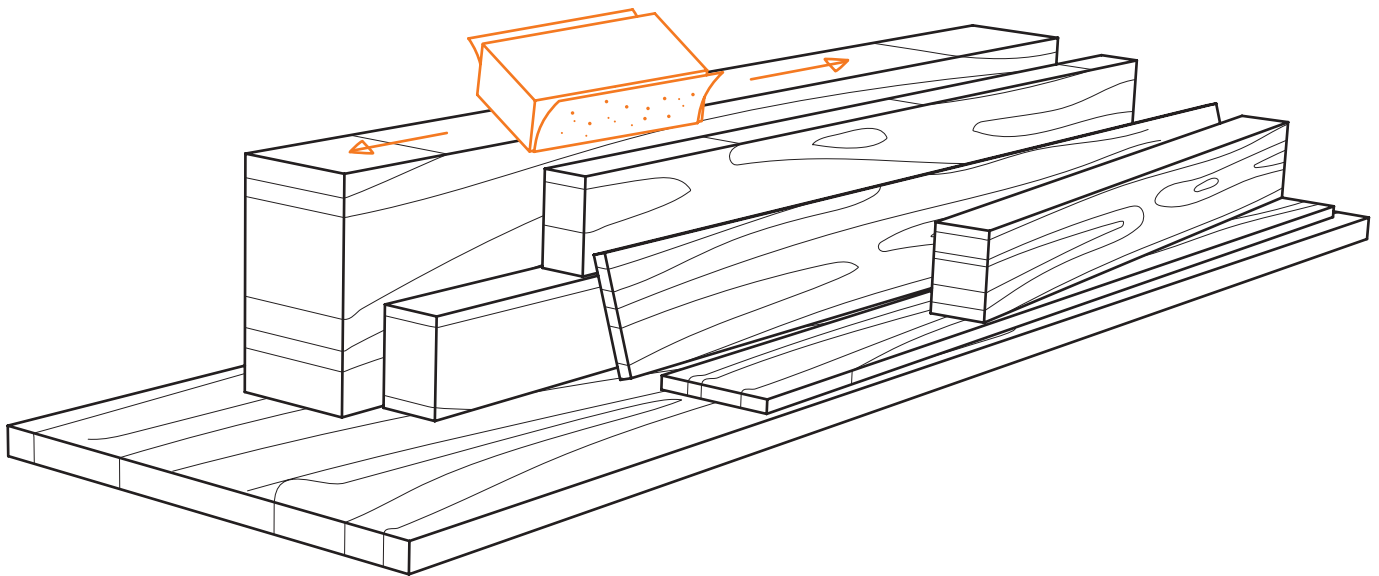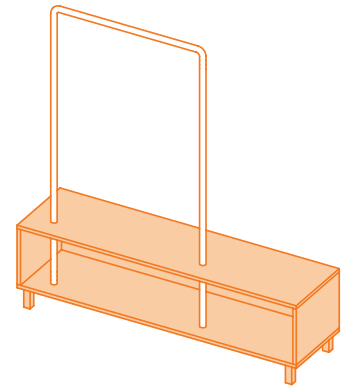

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

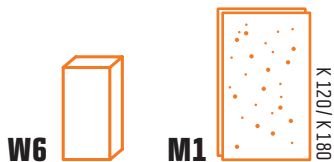


Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


KORPUS

Schritt 2

Markiere die Leimholzplatte **A** entsprechend der Abbildung und bohre anschließend vor.

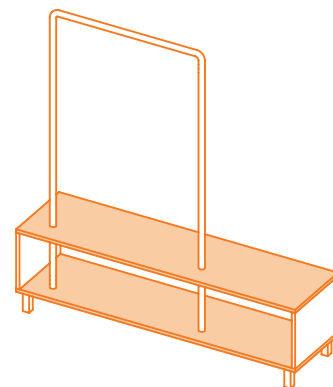

2x

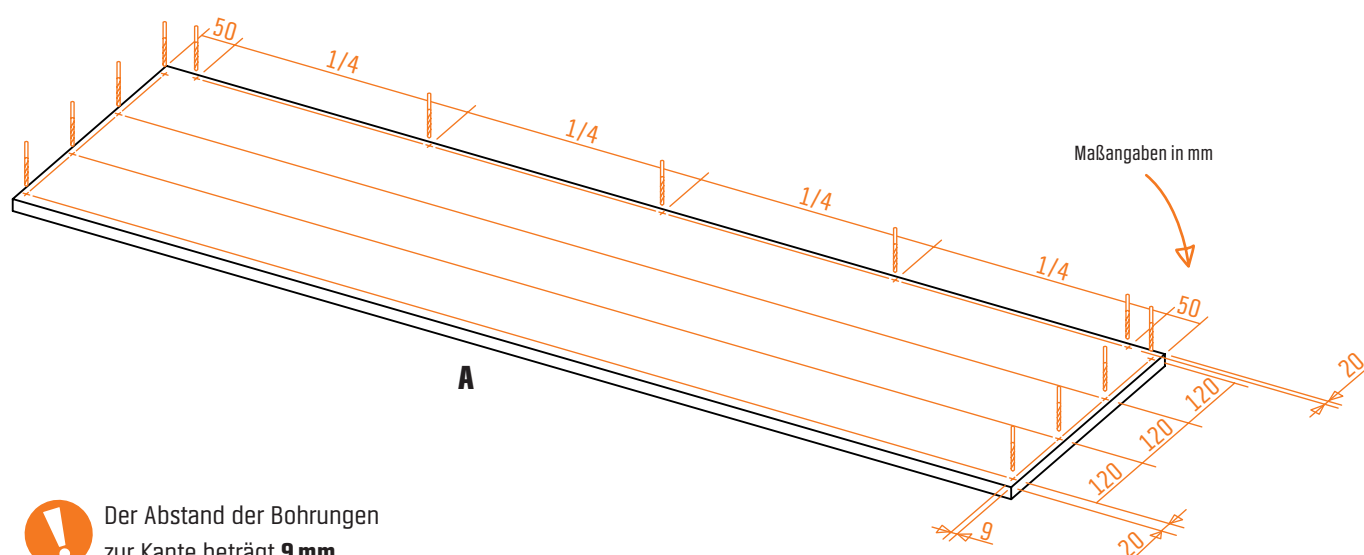

Der Abstand der Bohrungen zur Kante beträgt **9 mm**.

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----



W1




W3



W7



W8

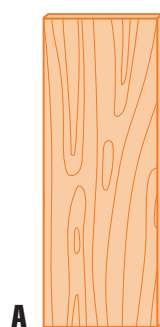

A


Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


KORPUS

Schritt 3


Bohre die **EINE** Leimholzplatte **[A]** mit dem Forstnerbohrer wie angezeigt vor.
Bohre komplett durch, da an diesen Stellen später die Garderobenstange fixiert wird.

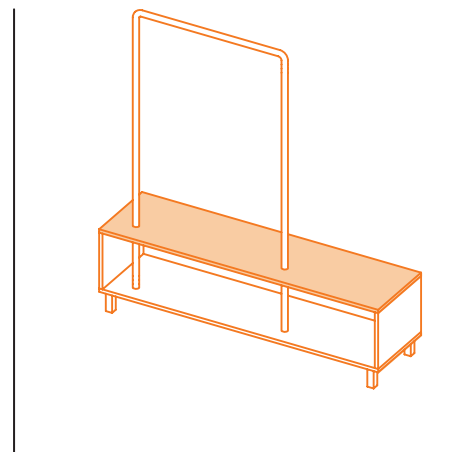

1x

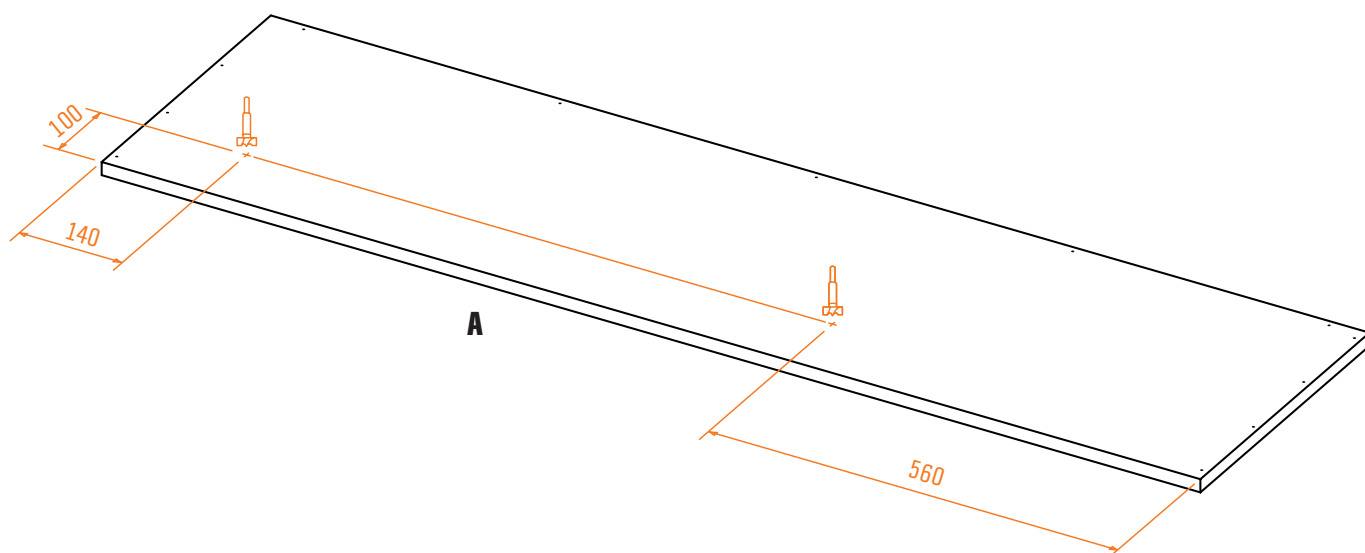

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----




Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen –
alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen
findest du auf **Seite 3**.


KORPUS

Schritt 4

Bohre jetzt die zweite, später im Korpus untere Leimholzplatte **[A]**. Die Bohrungen sitzen an der gleichen Stelle wie im vorherigen Schritt, die Löcher sind jedoch nur 9mm tief, gehen also nicht ganz durch! Hier wird später die Kupferstange sitzen.

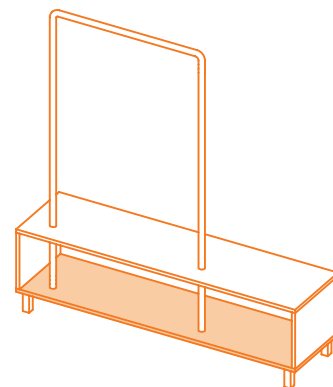


1x

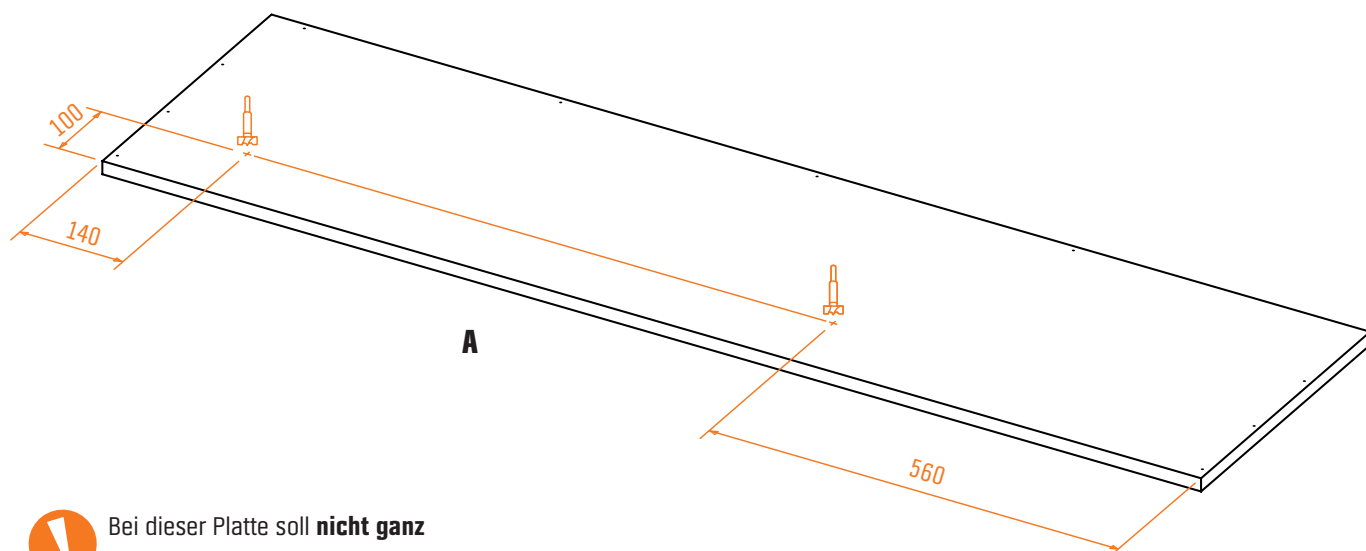

Bei dieser Platte soll **nicht ganz durchgebohrt** werden.

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

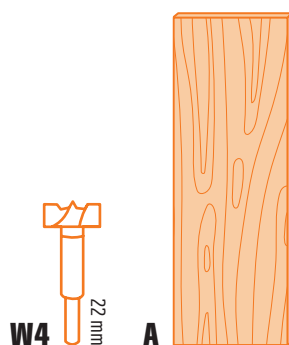


Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


KORPUS

Schritt 5

Bohre die Leimholzplatte **[A]** mit den **halbgebohrten Löchern** wie in der Abbildung angezeigt vor, um später an diesen Stellen die Beine zu verbauen.

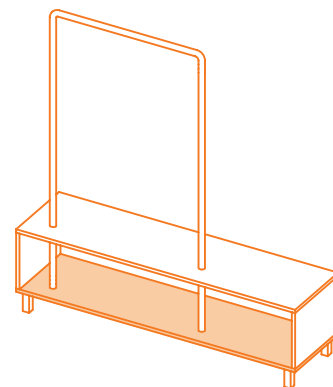

1x

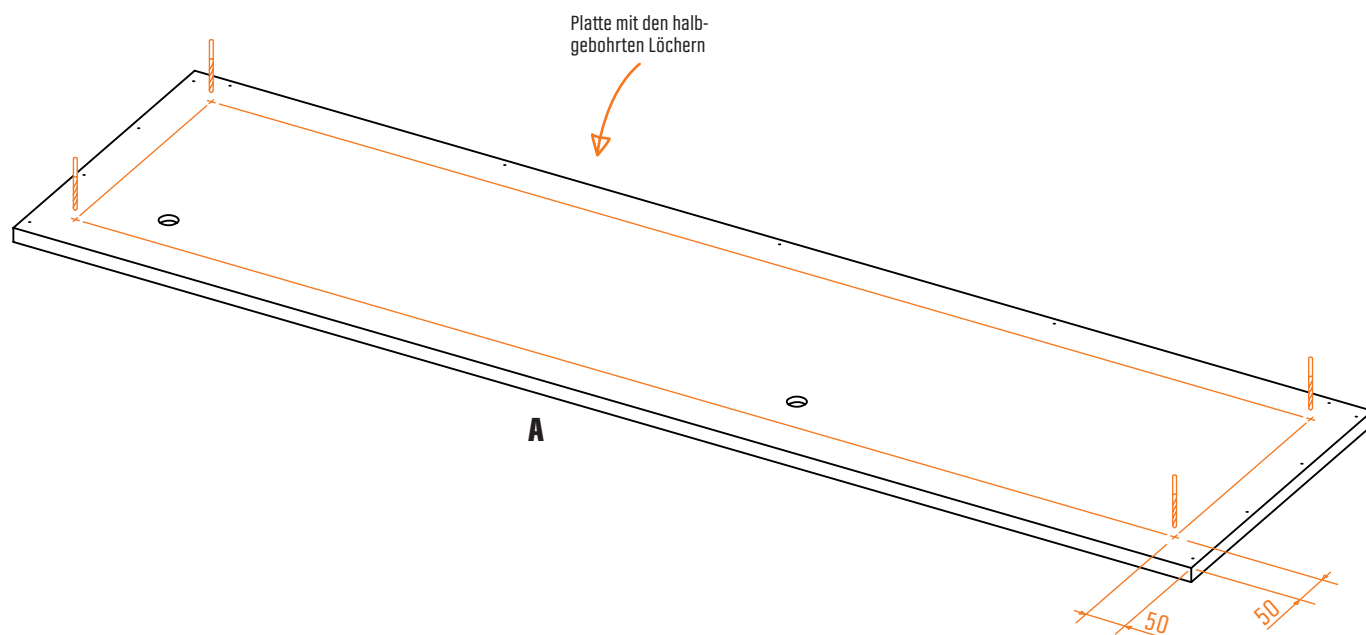

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----




Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


KORPUS

Schritt 6

Bohre die Leimholzplatte **B** an den in der Abbildung angegebenen Stellen vor.

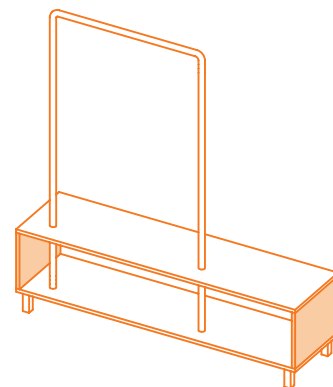

2x

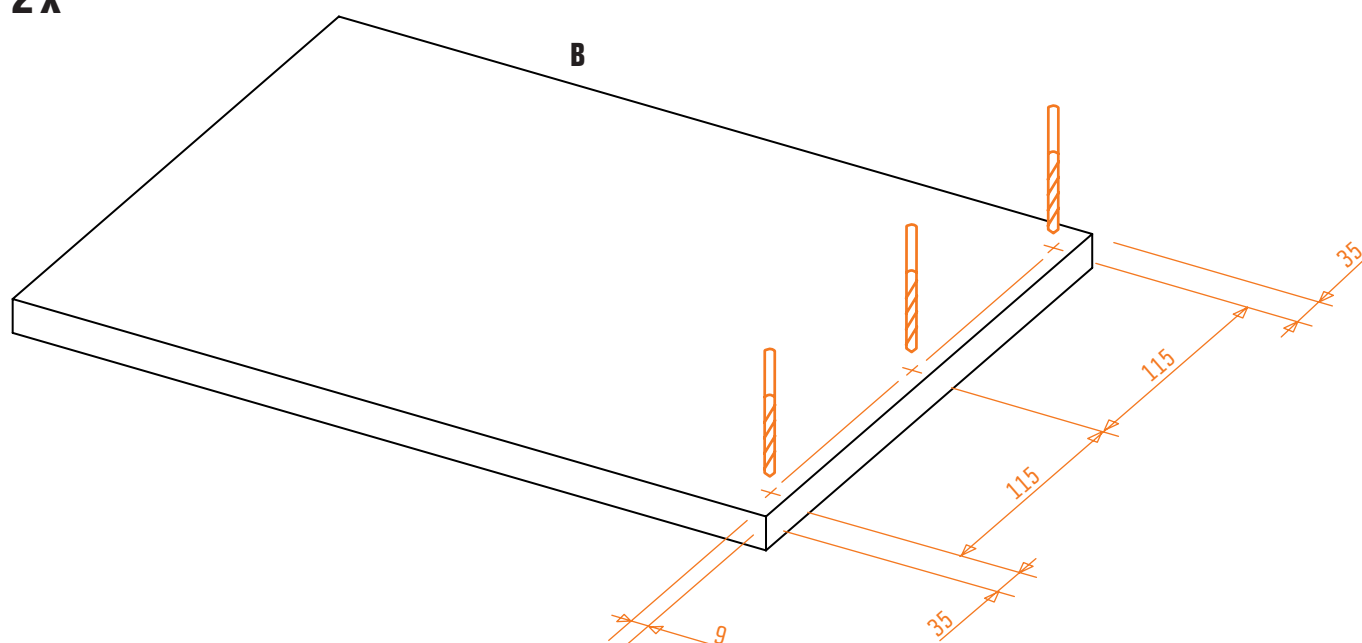

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----





Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

Schritt 7


Streiche die Holzplatten und -beine in der gewünschten Farbe oder dem Öl. Lasse alles gut trocknen. Je nach gewünschter Farbintensität wiederholst du diesen Vorgang. Entferne aber vor dem zweiten Anstrich die Holzfasern, die sich beim Trocknen aufgestellt haben. Nimm dafür den Schleifklotz mit dem **Schleifpapier K 240**.

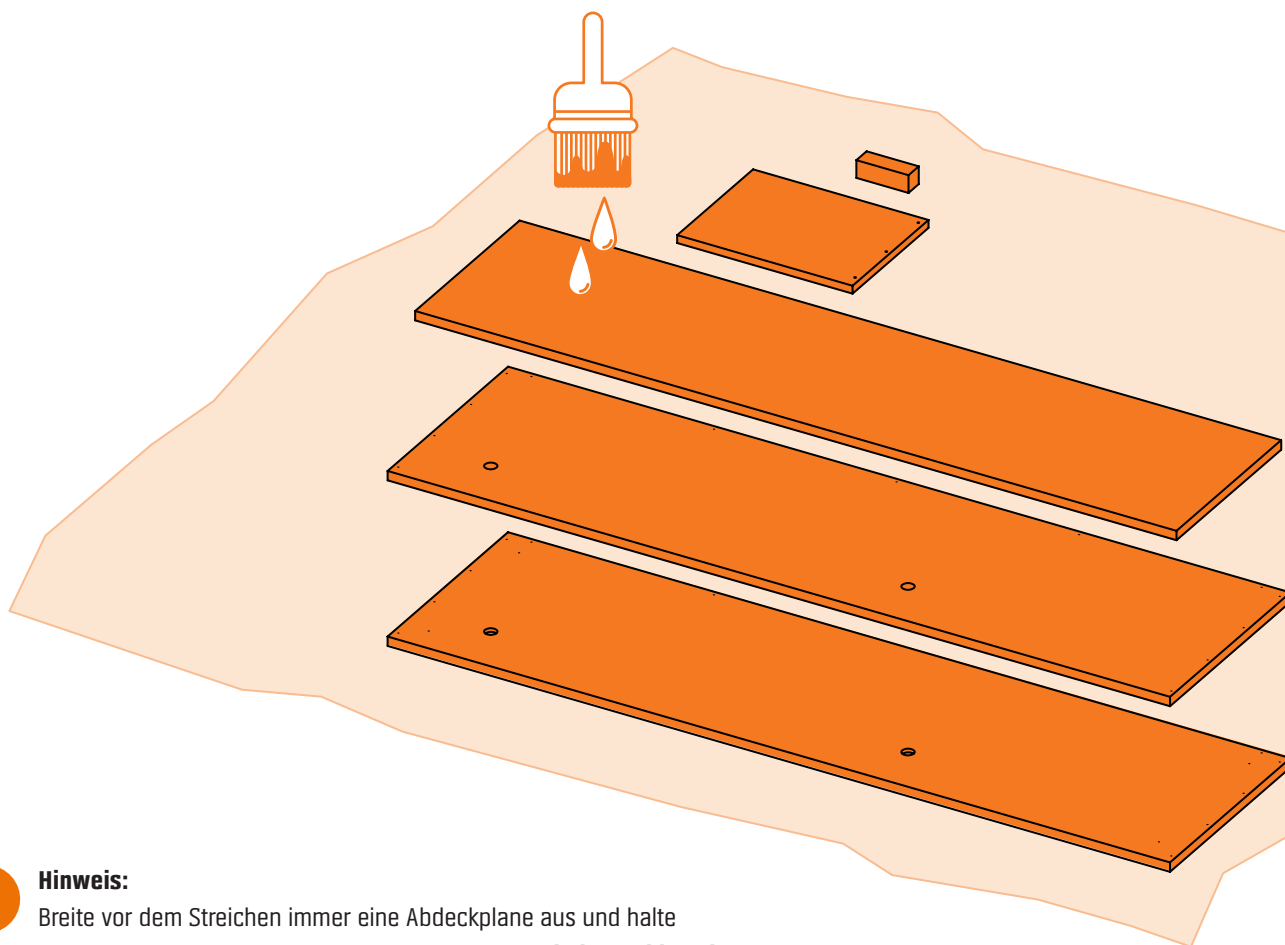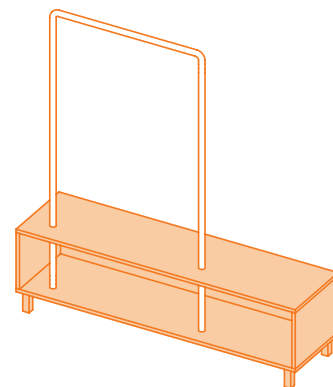

Hinweis:

Breite vor dem Streichen immer eine Abdeckplane aus und halte dich an die auf der Verpackung angegebenen **Verarbeitungshinweise**. Bei Kreidefarben gegebenenfalls mit dem passenden Möbelwachs versiegeln, um die Farbe zu schützen und ein Abfärben zu vermeiden. Weitere Tipps zum Thema Streichen findest du auf der OBI Website.

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ---

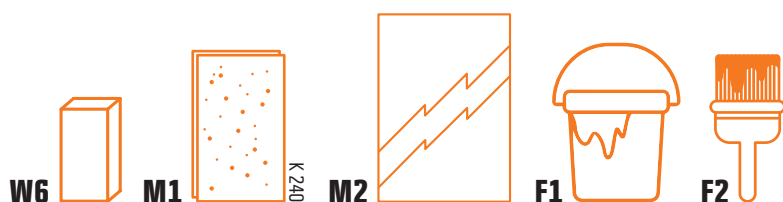



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

KORPUS

Schritt 8

Richten die beiden großen Platten **[A]** so aus, dass sich die Forstnerbohrungen im vorderen Bereich befinden und die Bohrlöcher der kleinen Platten **[B]** hinten liegen. Verschrauben anschließend die beiden großen und die beiden kleinen Platten miteinander.

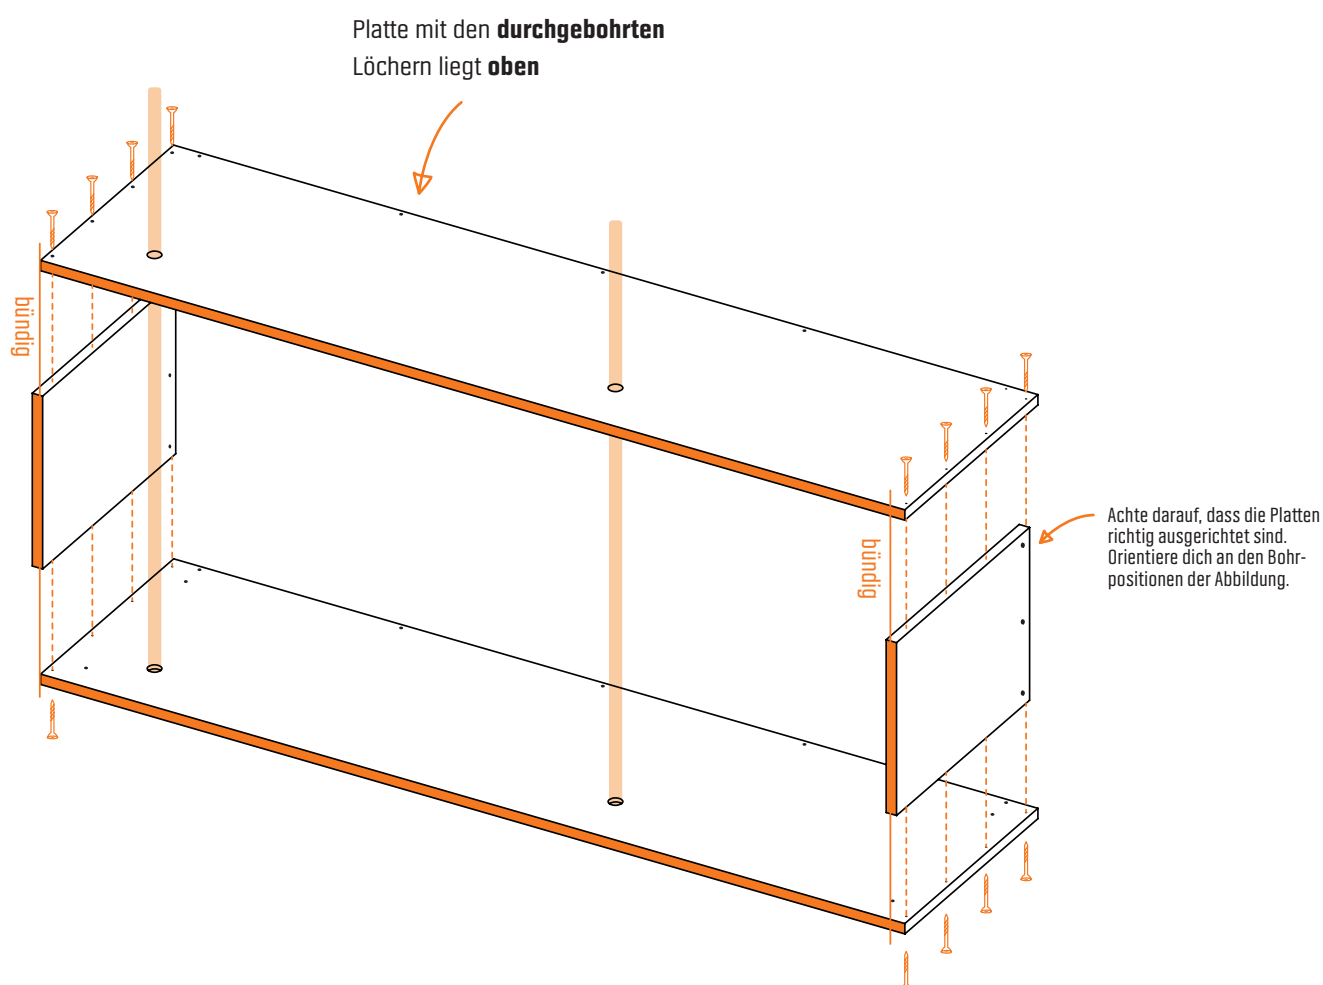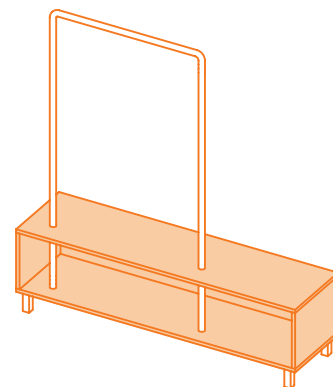

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ---



M3




Hinweis:

Damit die Bohrungen genutzt werden können, solltest du darauf achten, die Platten entsprechend der Abbildung auszurichten.


KORPUS

Schritt 9

Richte die Rückwand **[C]** wie in der Abbildung aus und verschraube diese mit den seitlichen Leimholzplatten.

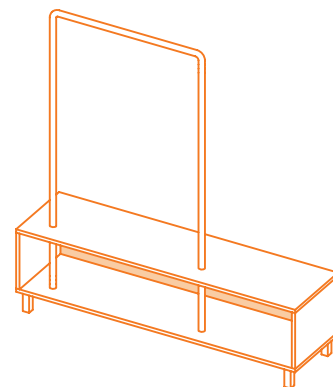

wie auf der anderen
Seite verschrauben

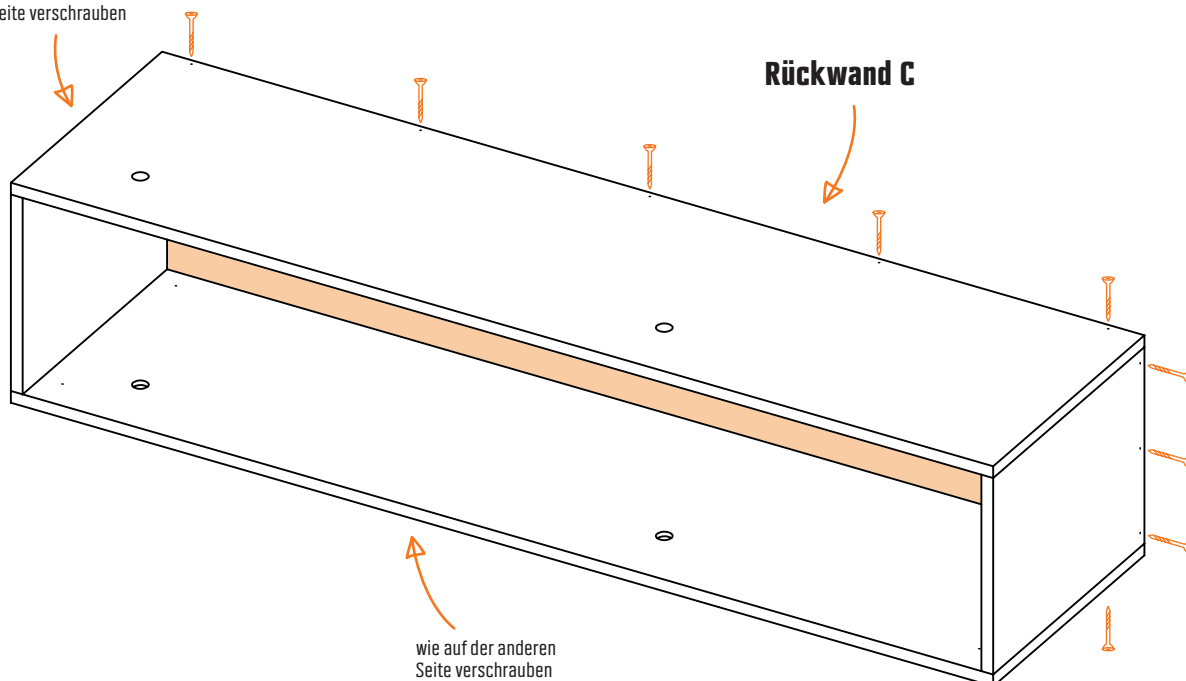

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----



M3

C





Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


BEINE

Schritt 10

Verschraube die Beine **[D]** wie abgebildet mit dem Korpus. Setze die Füße dafür mittig auf die vorgebohrten Löcher auf der Unterseite deines Korpus. Fixiere diese von innen mit den 4 x 50 mm Spax Schrauben.

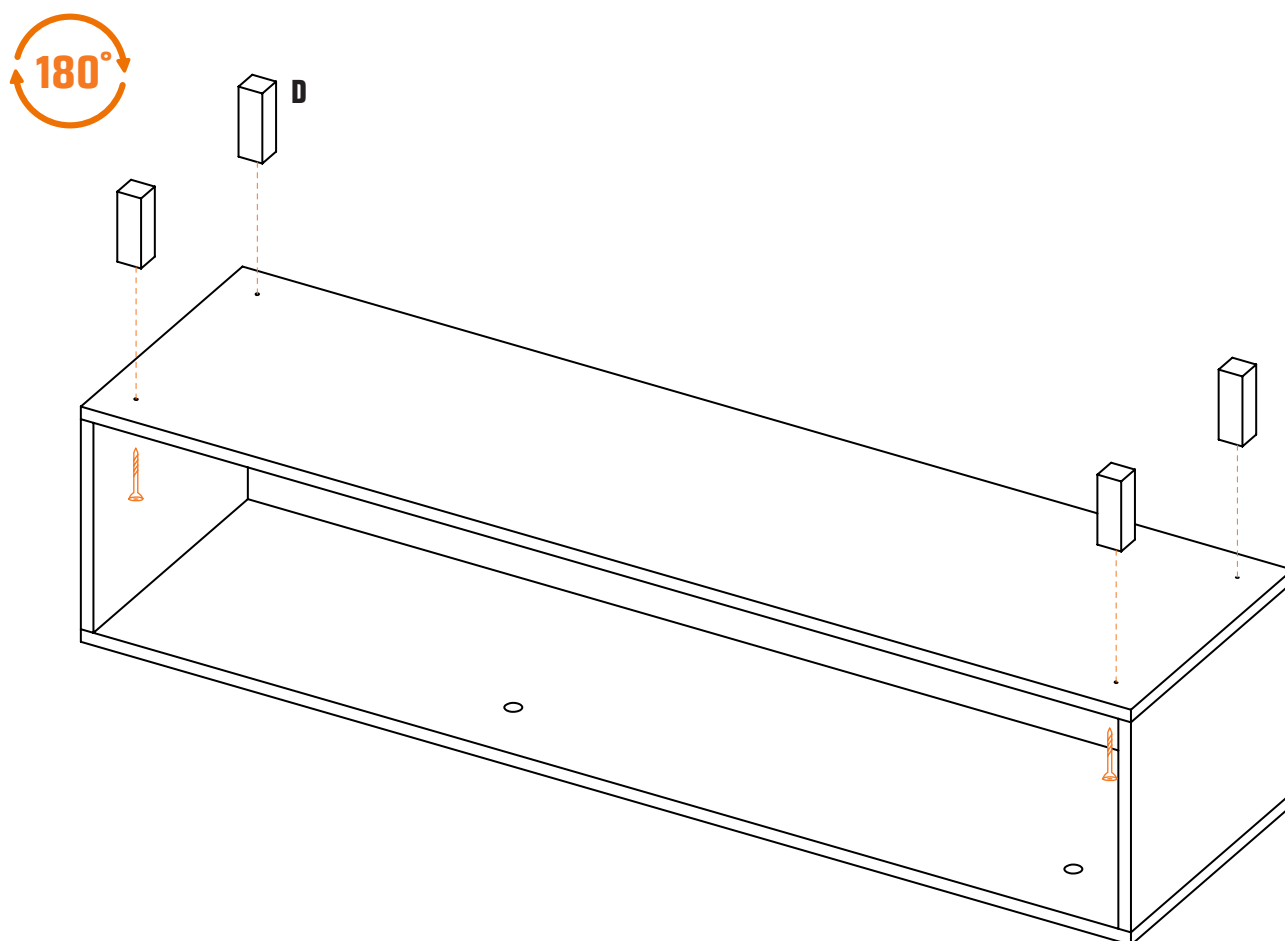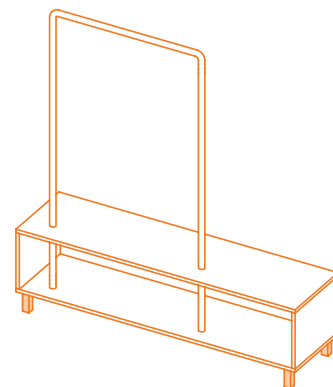

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

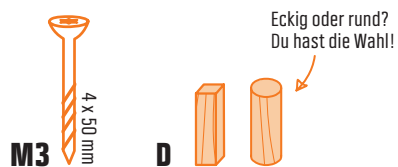


Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


GARDEROBENSTANGE

Schritt 11


Schneide die beiden Kuperrohre mit dem Kupferrohrschneider auf **jeweils 1,50 m** zu. Nutze das Restmaterial, um das kürzere Rohr **[F]** zuzusägen. Schaue für die benötigte Länge in deine **individuelle Materialliste**.

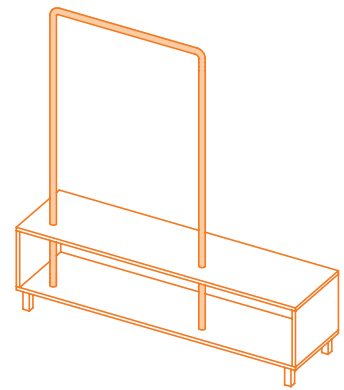

2x

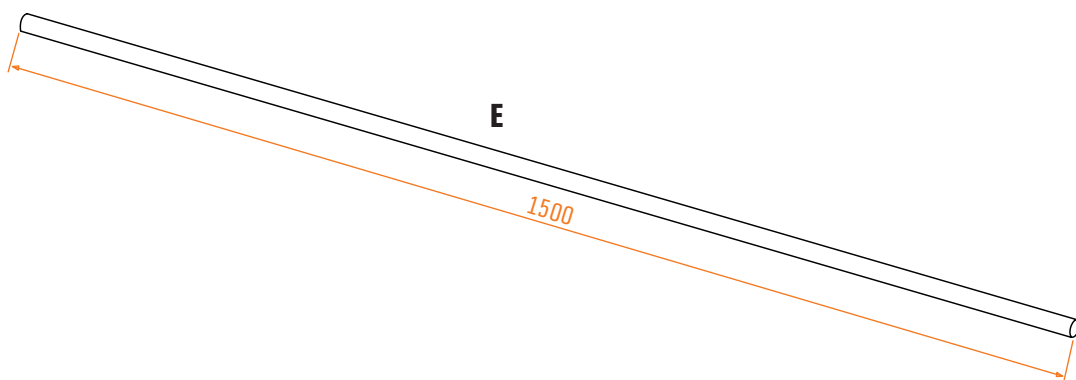


1x

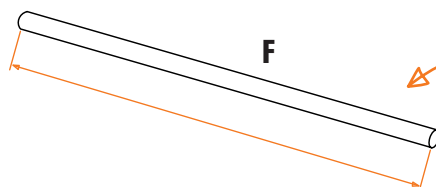

Die benötigte Länge findest du in deiner individuellen Materialliste.

----- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

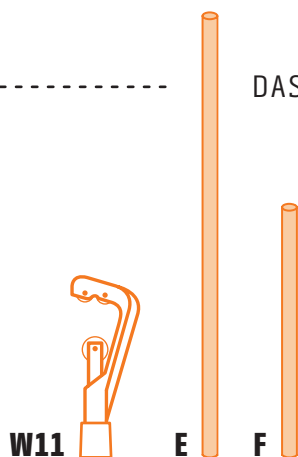

Hinweis:



Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

GARDEROBENSTANGE

Schritt 12

Stecke die Kupferrohre und die Kupferverbinder **[M11]** zusammen.
Richte die Garderobenstange mit den Enden auf der unteren Platte aus.

Fertig ist dein Möbel.

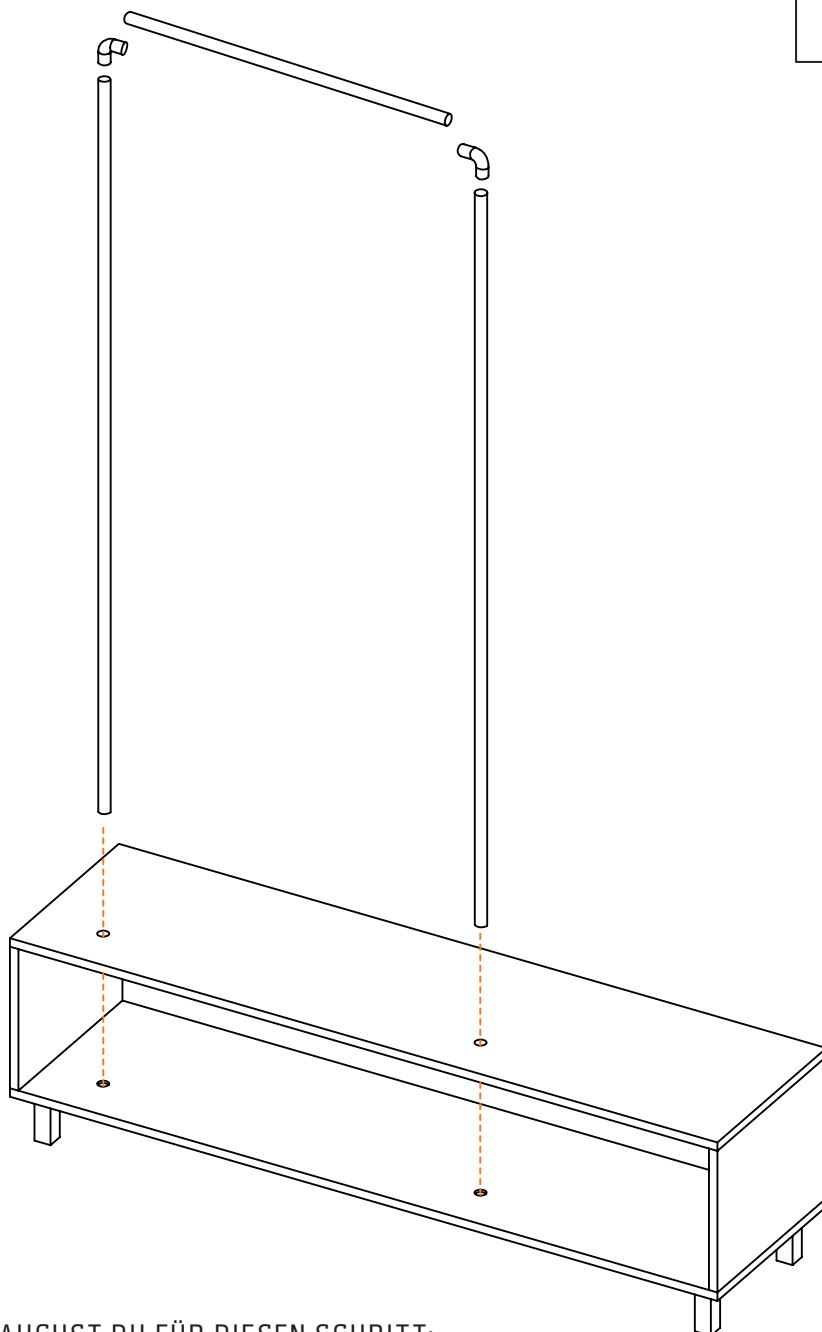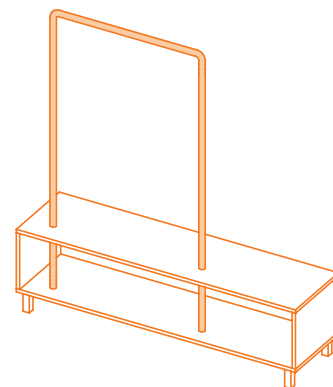

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

M11



Tipp. Setze der Einfachheit halber die beiden senkrechten Stangen zuerst in den Korpus, **bevor** diese mit den Kupferrohrbögen und der dritten Stange verbunden werden.

#DEINORIGINAL!

WIR LIEBEN DEINE FOTOS

SCHICK UNS DEINE
LIEBLINGSSTÜCKE



CREATE.OBI.DE

CREATE.OBI.AT

SO HABEN ES
ANDERE GEBAUT

YIPPIE! Feier dich und schmeiß Konfetti in die Luft.
Wir feiern dich noch viel mehr, wenn du uns
deinen Stolz zeigst. Schicke uns ein Foto oder
poste es auf Instagram.

CREATEBYOBI

#DEINORIGINAL



STAHLROHRSCHREIBTISCH
ROHRBERT

GEBAUT VON SEBASTIAN



DIY-SET
BETON-BUCHSTABEN

GEBAUT VON LENA



HIMMELBETT
FRIEDA

GEBAUT VON ALINE



PALETTENSCHAUKEI
BAUMELIG

GEBAUT VON MARC



KINDER-SITZGRUPPE
EDDA

GEBAUT VON ULRIKE



DIY-SET
LEUCHTE

GEBAUT VON NICO

DE) *Bauzeit: Die berechneten Arbeitszeiten geben nur eine grobe Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung einer üblichen Projektgröße in Bezugnahme von Erfahrungswerten von Handwerkern unter Einbeziehung üblicher Hilfsmittel. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Die OBI GmbH & Co. Deutschland KG schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE1000-10) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit erfahrende Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.

AT) *Bauzeit: Die berechneten Arbeitszeiten geben nur eine grobe Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung einer üblichen Projektgröße in Bezugnahme von Erfahrungswerten von Handwerkern unter Einbeziehung üblicher Hilfsmittel. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Alle berechneten Zeiten exklusive Oberflächenbehandlungs- und ggf. weiteren anfallenden Pausenzeiten. OBI Bau- und Heimwerkermärkte Systemzentrale GmbH schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE1000-10) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit erfahrende Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.