



LET'S CREATE!

GARTENBANK GERORG

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-
ANLEITUNG



SELBSTGEMACHT

NIX VON DER STANGE.
HANDGEMACHT VON DIR.

SCHWIERIGKEIT



Die Anleitung hilft dir –
Schritt für Schritt.

BAUZEIT*



Nimm dir so viel Zeit,
wie du benötigst.

BAU'S GEMEINSAM!



Zu zweit geht es leichter von der Hand –
und macht noch mehr Spaß!

*siehe Hinweis letzte Seite

Wenn du noch Hilfe benötigst, schreibe uns eine Mail!

CREATE@OBI.DE

Für Fragen aus Deutschland

CREATE@OBI.AT

Für Fragen aus Österreich

ALLES
MACHBAR
MIT OBI.



DEIN LIEBLINGSMÖBEL – SELBST GEBAUT!

Mit Create! by OBI schenkst du dir und deinen Liebsten mehr als nur ein Möbelstück oder Dekoration. Du schenkst das Gefühl, etwas selbst geschaffen zu haben. Schritt für Schritt mit Hilfe von praktischen Tipps & Tricks verwirklichst du dein Original. Handgemacht und selbst gebaut – von dir. Egal, ob du DIY-Einsteiger oder Profi bist.

CREATE.OBI.DE

oder CREATE.OBI.AT

Weitere DIY-Ideen



SCHON GEBAUT?

YIPPIE! Feier dich und schmeiß Konfetti in die Luft. Wir feiern dich noch viel mehr, wenn du uns deinen Stolz zeigst!

DIYEAH UND REMMIDEMMI

CREATEBYOBI

#DEINORIGINAL

MIT CREATE! ZU DEINEM NEUEN MÖBEL

1.



Materialliste und Zuschnittsplan für deinen Einkauf im OBI Markt.

DIE MATERIALLISTE

BESORGE IM OBI MARKT ALLES, WAS DU BRAUCHST

Gehe mit deiner ausgedruckten Materialliste in den nächsten OBI Markt und besorge alles, was du für dein Möbel und den Bau benötigst. Mithilfe von Materialliste und Zuschnittplan gelingt der Einkauf im OBI Markt. Hinter jedem Artikel steht die genaue Artikelnummer und die entsprechende Abteilung, so findest du die Dinge leichter. Außerdem kannst du dir in vielen Märkten deine Materialien von unserem Zuschnitt-Service genau anpassen lassen. Einen OBI Markt in deiner Nähe findest du hier:

www.obide/markt-finder oder www.obiat/markt-finder.

2.



Schritt-für-Schritt-Anleitung für deinen Möbelbau

DIE BAUANLEITUNG

BAUE DEIN MÖBEL, SCHRITT FÜR SCHRITT

Nach dem Einkauf kannst du sofort mit dem Bau beginnen. Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung – du hältst sie gerade in deinen Händen – hilft dir, dein neues Lieblingsmöbel von der ersten Schraube bis zum letzten Pinselstrich selbst anzufertigen. **Los geht's!**

LIEBE SELBERBAUERIN, LIEBER SELBERBAUER,

MARIUS

PRODUKTDESIGNER

es freut uns, dass du dich für Georg entschieden hast. Eigens für Create! by OBI hat unser Produktdesigner Marius die Bank entworfen und gestaltet. Die Materialliste hilft dir beim Einkauf der Materialien. Damit du anschließend mit dem Bau loslegen kannst, findest du auf den nächsten Seiten eine Bauanleitung, die dir jeden Bauschritt ausführlich erklärt. So baust du dein neues Lieblingsmöbel im Handumdrehen selbst. Viel Spaß beim Bauen wünscht dir

dein Create! by OBI - Team

CREATE.OBI.DE


oder

CREATE.OBI.AT

Fragen oder Anregungen?




TIPPS & TRICKS

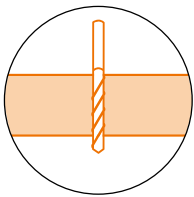


VORBOHREN

Beim Vorbohren wird das jeweilige Werkstück auf eine Verbindung vorbereitet. Damit die Hölzer durch die Schraube lückenlos aneinander gezogen werden, wird immer nur das Holz vorgebohrt, das von der Schraube ganz durchdrungen wird. Das Ausfransen von Bohrlöchern verhinderst du am besten, indem du ein altes Stück Holz unterlegst. Zum Vorbohren benötigst du einen Akkuschrauber und einen Holzbohrer in der angegebenen Größe.

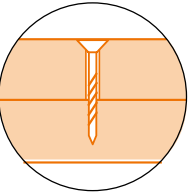

VERSCHRAUBEN

Mit dem Verschrauben von Werkstücken werden lösbare Verbindungen zwischen den Einzelteilen geschaffen. Zum Verschrauben benötigst du einen Akkuschrauber und einen entsprechenden Bitsatz.

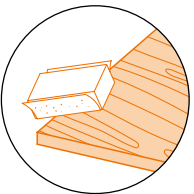

SCHLEIFEN


Die Hölzer werden geschliffen, um eine glatte, gleichmäßige und splitterfreie Oberfläche zu bekommen. Das fühlt sich gut an und ist die Grundlage für einen gleichmäßigen Farbauftrag. Schleife mit dem Schleifklotz immer in Faserrichtung. Augen und Atemwege schützt du beim Schleifen und Streichen am besten durch Tragen eines Mundschutzes und einer Brille.



STREICHEN

Breite vor dem Streichen eine Abdeckplane aus und halte dich an die auf der Verpackung angegebenen Verarbeitungshinweise. Um Farbe oder Öl gleichmäßig aufzutragen, streiche im „Kreuzgang“. Dabei wird die Farbe oder das Öl mit einem Pinsel oder einer Rolle erst quer und dann längs zur Faserrichtung aufgetragen. Öl bleibt nach dem Auftrag nicht auf der Fläche, sondern zieht ein. Wische überschüssiges Öl nach einigen Minuten gründlich mit einem Baumwolltuch in Faserrichtung ab. **Wichtig: Wenn du mit einem Baumwolltuch Öl aufträgst, musst du dieses anschließend belüftet aushärten lassen! Der Lappen darf nicht geknüllt entsorgt werden, da durch Hitzeentwicklung Brandgefahr besteht!**



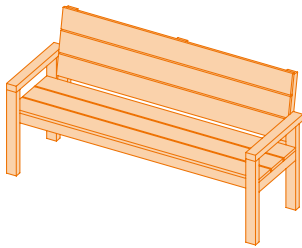

SCHLEIFEN


Schritt 1

Aller Anfang ist leicht: Vor dem Bauen müssen alle Hölzer geschliffen werden.

Seite 8



1h

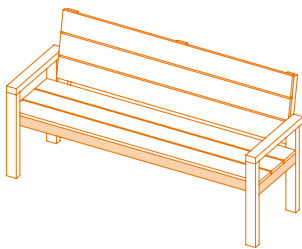

RAHMEN


Schritt 2 - 3

Perfekte Rahmenbedingungen für deine Bank: Denn mit dem Rahmen schaffst du das Grundgerüst für dein neues Lieblingsmöbel. Einfach Längszargen verschrauben und der Rahmen ist fertig.

Seite 9 - 10



1h

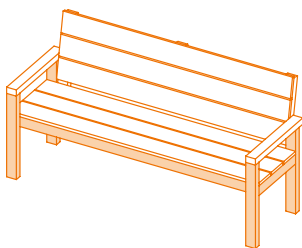

BEINE


Schritt 4 - 6

Stelle etwas auf die Beine, genauer gesagt, deine Gartenbank. Denn mit den Beinen ist ein entscheidender Schritt getan.

Seite 11 - 13



1h

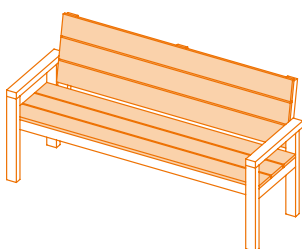

SITZFLÄCHE

Schritt 7 - 8 und 10 - 11


Mit der Sitzfläche und Rückenlehne nimmt deine Bank immer mehr an Form an.

Seite 14 - 15;
Seite 17 - 18



1h

AUF DER NÄCHSTEN
SEITE GEHT'S WEITER.

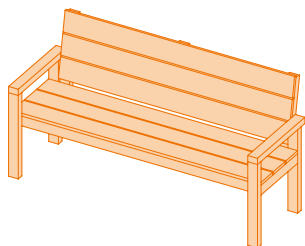

1h


+ Trocknungszeit

FARBE & ÖL

Schritt 9

Glänzende Aussichten: Mit der von dir ausgewählten Lasur oder Farbe lässt du dein Möbel im besten Licht erscheinen.

Seite 16

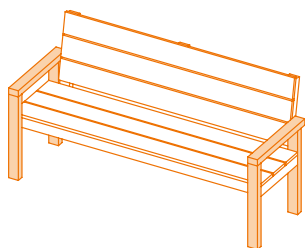

1h

+ Trocknungszeit

ARM- UND RÜCKENLEHNEN

Schritt 12 - 16

Jetzt nur noch die Armlehnen aufleimen und fertig ist deine Bank Georg.

Seite 19 - 23



FEIER DICH!

BAUTEILE AUS DEM HOLZZUSCHNITT

RAHMEN

- A** Balken 45 x 70 mm
- B** Balken 45 x 70 mm
- C** Balken 45 x 70 mm

BEINE



- D** Balken 45 x 70 mm

SITZFLÄCHE

- E** Terrassendielen 28 x 145 mm
- F** Terrassendielen 28 x 145 mm
- G** Balken 45 x 70 mm
- H** Balken 45 x 70 mm

ARMLEHNEN

- I** Balken 45 x 70 mm

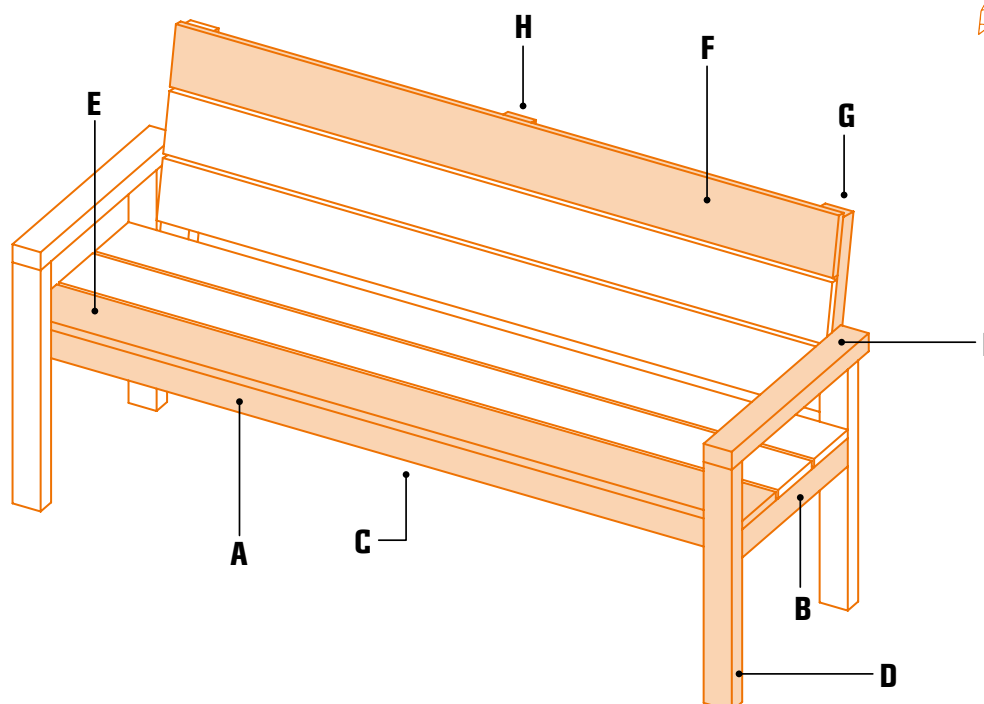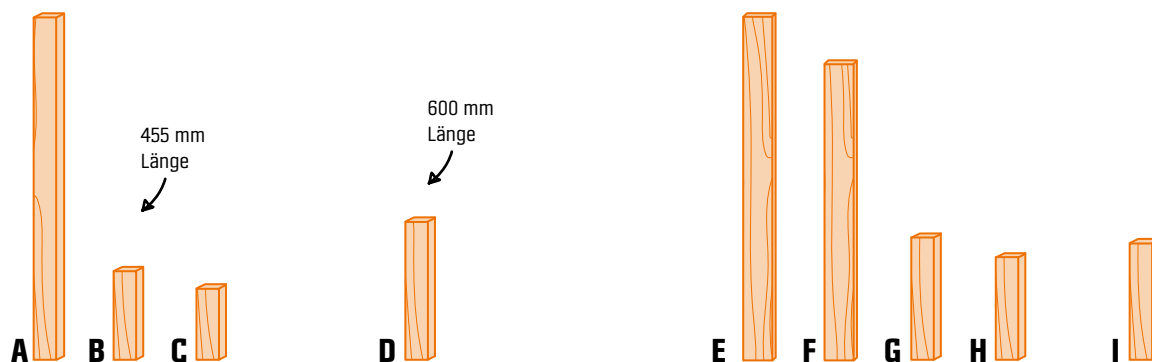

Tipp:

Markiere dir die Hölzer am besten leicht mit einem Bleistift, so behältst du beim Bau den Überblick.

Hinweis:

Die Größenverhältnisse in den Grafiken weichen gegebenenfalls von deiner Konfiguration ab. In deiner individuellen **Materialliste** findest du die vollständigen Maßangaben. Orientiere dich an der Buchstabenzuordnung, um stets das benötigte Bauteil zur Hand zu haben.

DIE WEITEREN MATERIALIEN

Hinweis:

In deiner Materialliste findest du die vollständigen Artikelbezeichnungen und die entsprechende Abteilung in deinem OBI Markt. Orientiere dich an der Buchstabenzuordnung, um stets den benötigten Artikel zur Hand zu haben.

WERKZEUG



W1
Akkuschrauber



W2
Bitsatz
Torx / Kreuz



W3
Holzbohrer
4 mm / 6 mm /
10 mm



W6
Schleifklotz




W7
Zollstock



W8
Bleistift

MATERIAL



M1
Schleifpapier
K120/ K180/ K240



M2
Abdeckplane
4x5 m



M3
Spax 4,5x50 mm
Spax 6x100 mm



M5
Holzdübel 10 mm



M7
Ponal
wasserfest
Holzleim



M11
Dübelfix 10 mm

FARBE & ZUBEHÖR



F1
Deine Wahlfarbe



F2
Flachpinsel 50 mm
oder Baumwolltuch





Farbmischservice

Über 2.000 Farbtöne: Wähle deinen Wunschfarbton anhand von Farbfächern oder nach mitgebrachten Farbmustern und lasse diesen direkt im Markt anmischen. Und wenn du nicht nur das Möbel streichen möchtest, greife doch zu unseren Wandfarben.


SCHLEIFEN

Schritt 1

Schleife alle Flächen und Kanten der Hölzer, ausgenommen der Flächen der Dielen, mit dem Schleifklotz und dem **K 120 Schleifpapier**. Wiederhole diesen Vorgang mit dem **K 180 Schleifpapier**.

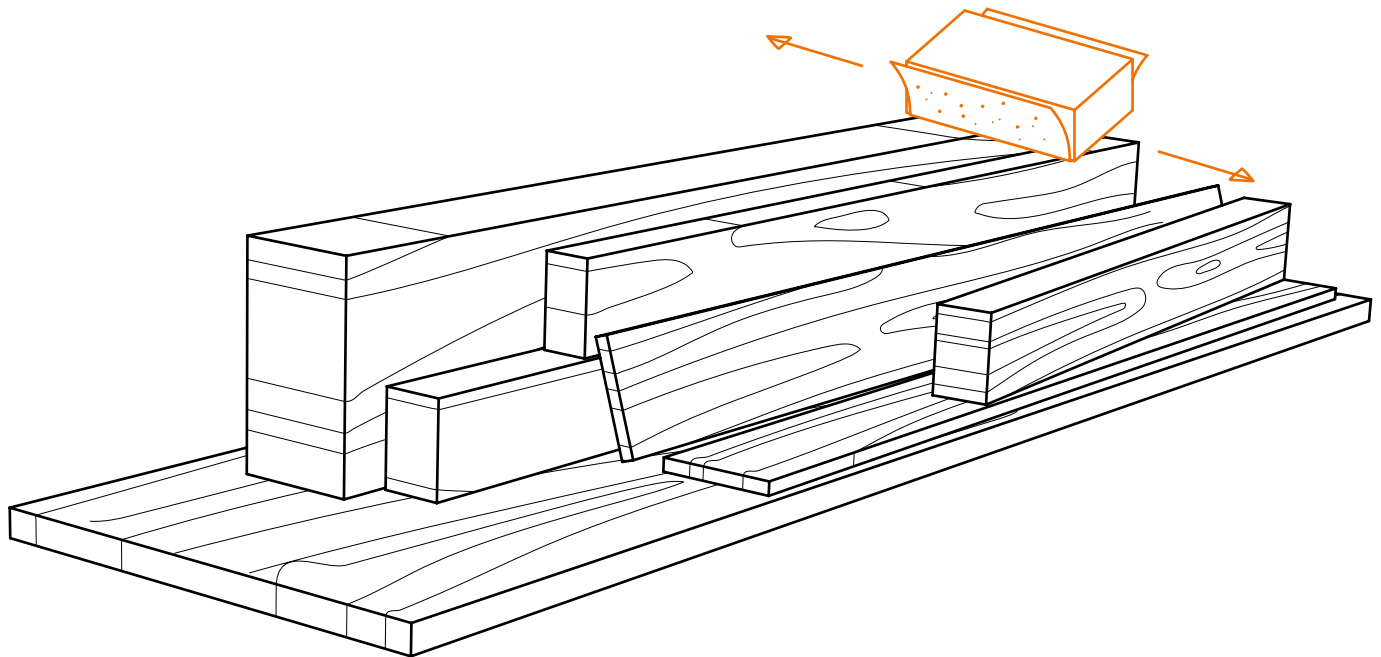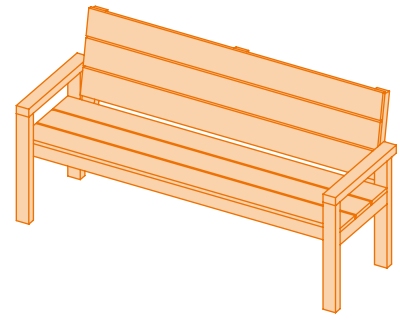

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

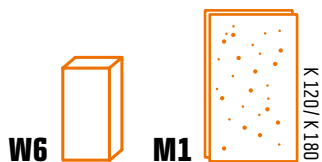



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


RAHMEN

Schritt 2

Zeichne mithilfe der **Bohrschablone** die Markierungen wie angezeigt an. Anschließend bohrst du an diesen Positionen die Balken vor. Auf den **Seiten 24 und 25** erfährst du, wie du dir eine Bohrschablone ausdruckst und sie anwendest.

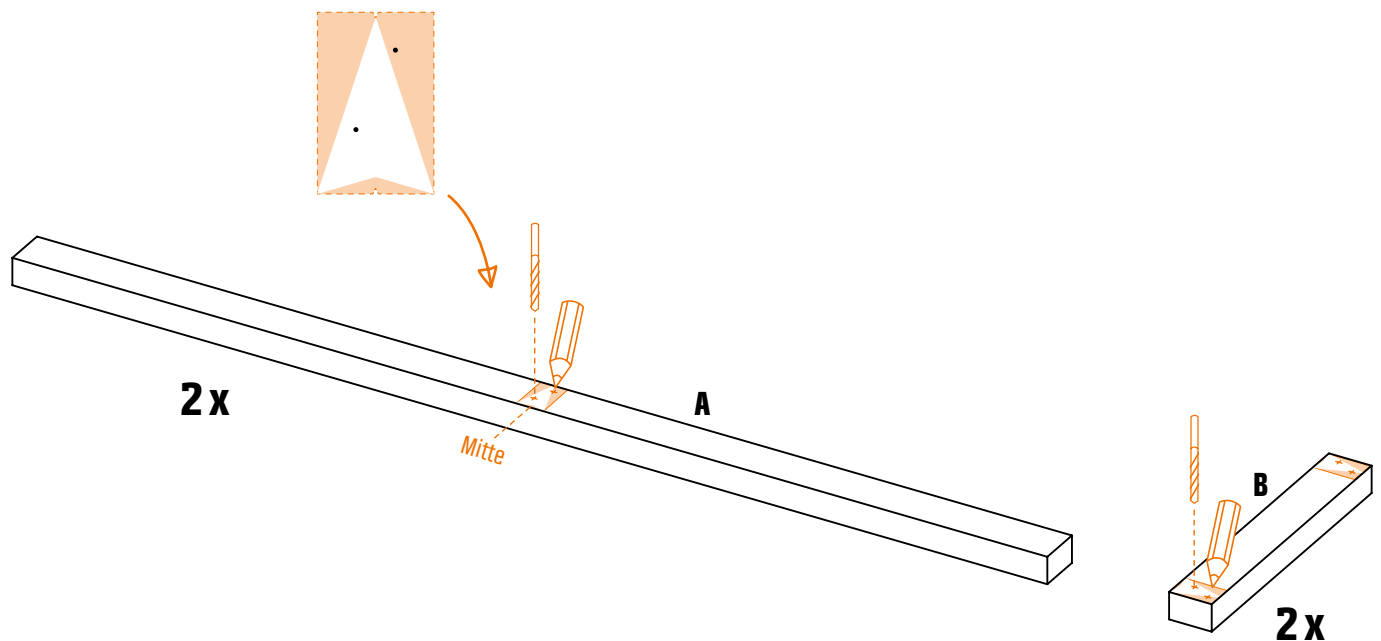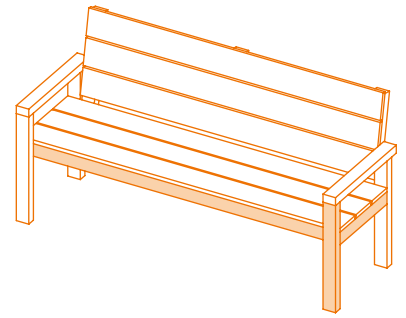

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

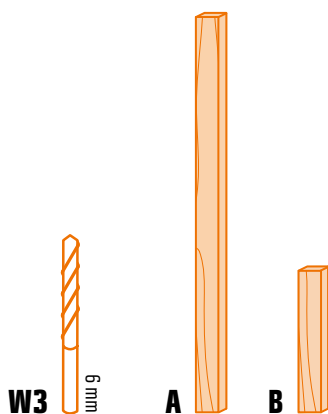



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


RAHMEN

Schritt 3

Richte die Balken wie auf der Abbildung angezeigt aus. Dann verschraubst du die Verbindung an den vorgegebenen Stellen mit jeweils zwei Schrauben.

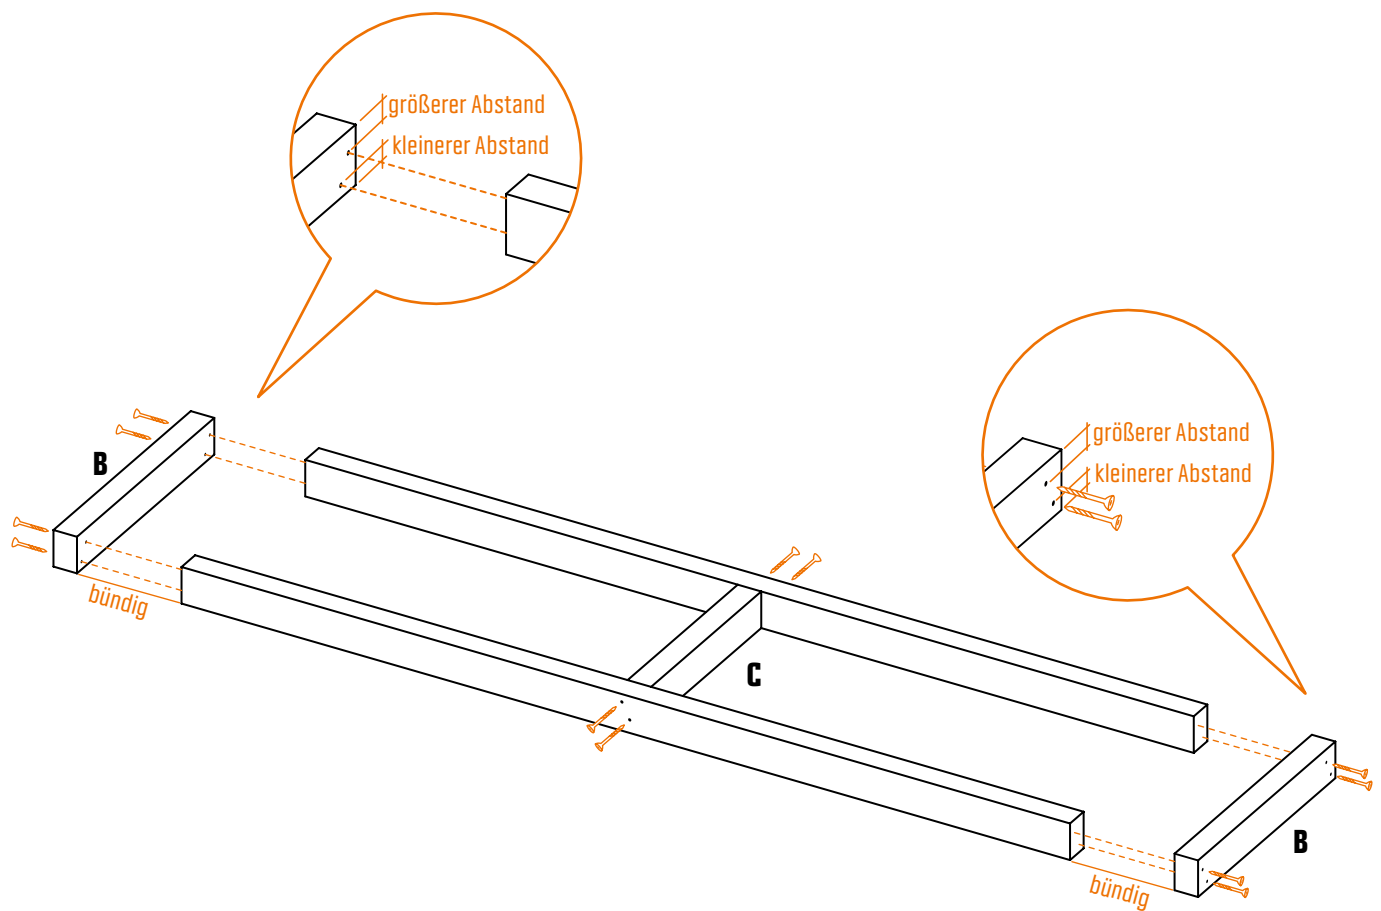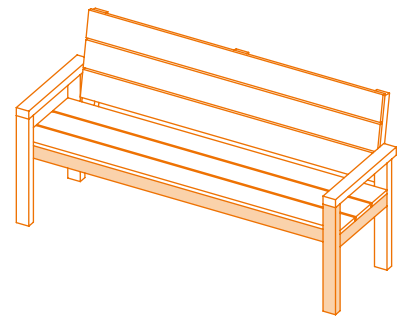

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

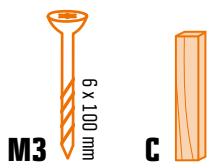



Hinweis:

Achte unbedingt darauf, dass die **Balken B** entsprechend der Abbildung ausgerichtet sind, damit Schrauben in den weiteren Schritten nicht kollidieren.


BEINE

Schritt 4

Bohre die Rahmenhölzer wie abgebildet vor. Nutze für diesen Schritt erneut die **Bohrschablone**.

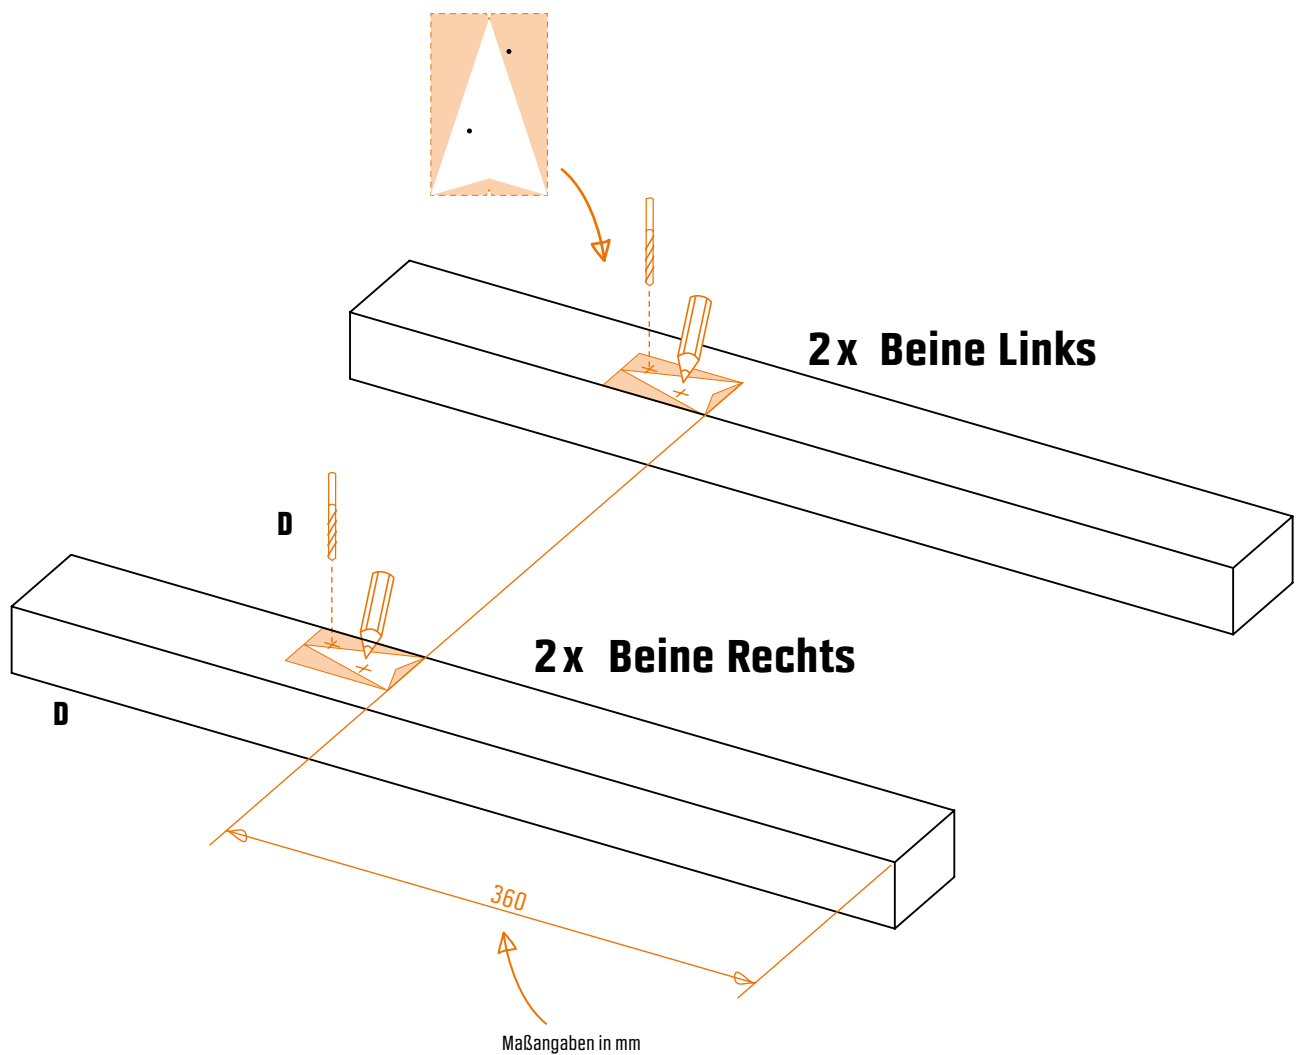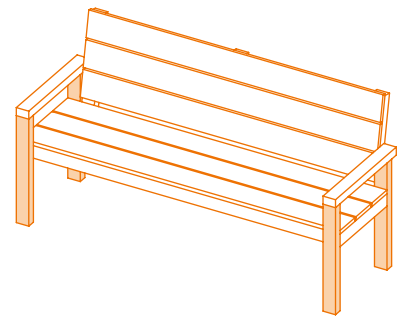

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ---

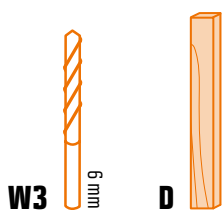



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


BEINE

Schritt 5

Verschraube die beiden Beine wie angezeigt mit dem Rahmen.

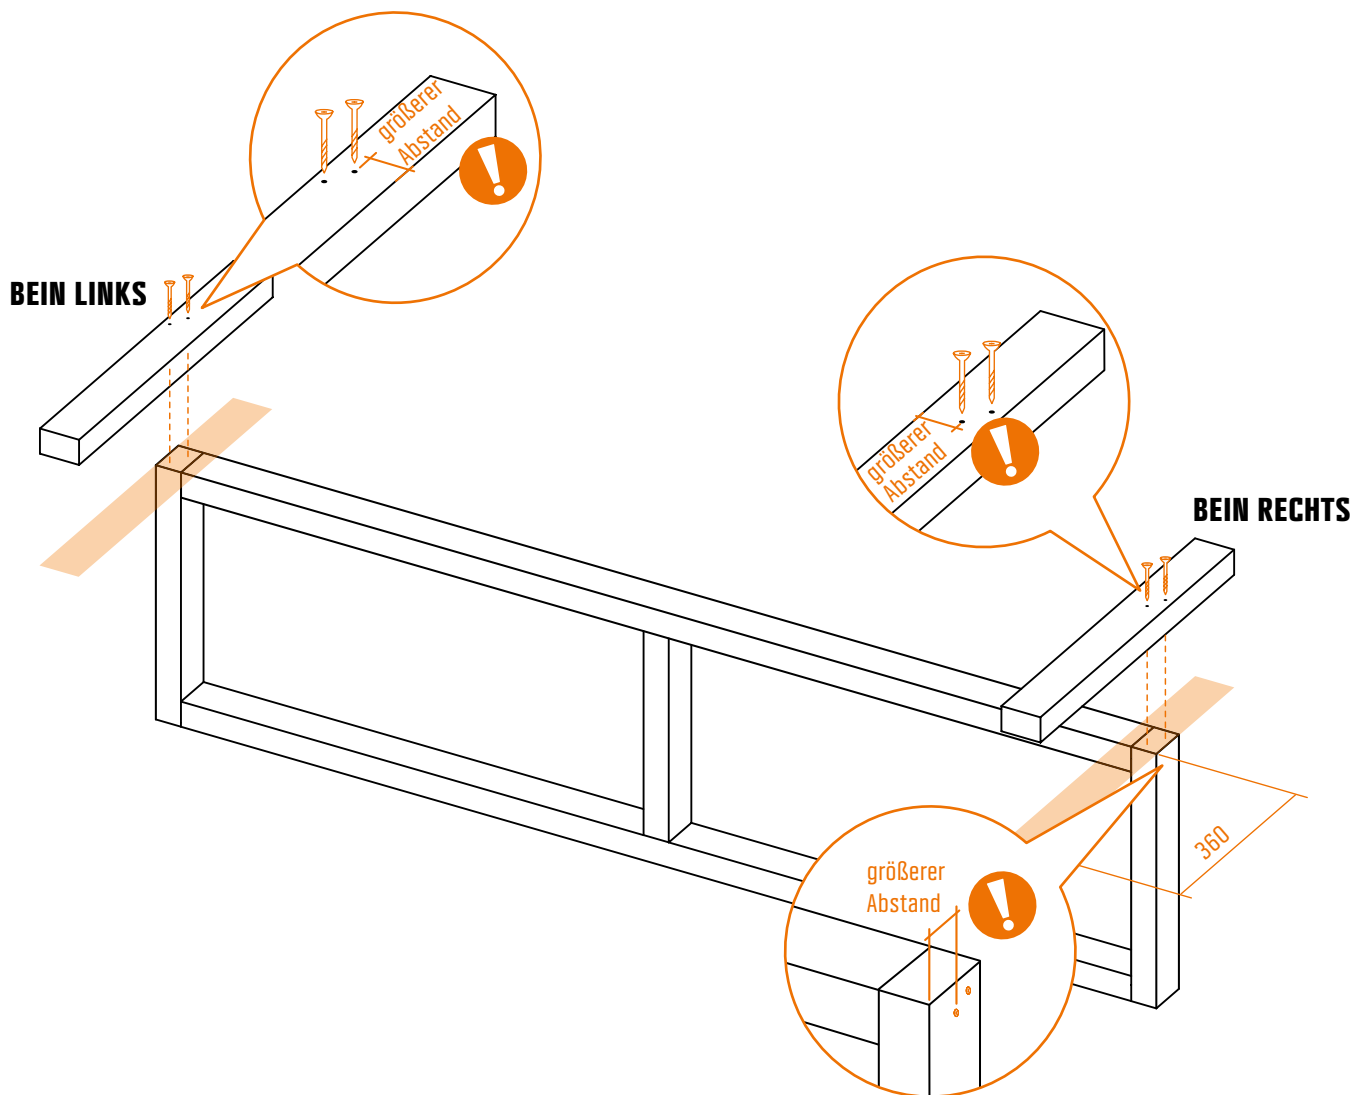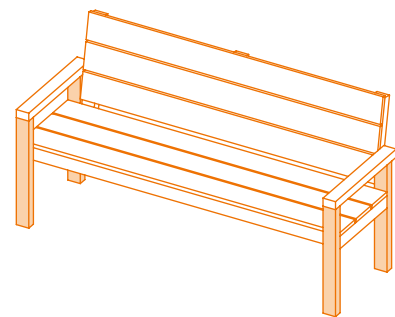

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----





Hinweis:

Achte unbedingt darauf, dass du den Rahmen und die Beine **entsprechend der Abbildung** ausrichtest, damit Schrauben nicht kollidieren.


BEINE

Schritt 6

Verschraube jetzt die anderen beiden Beine entsprechend der Abbildung.

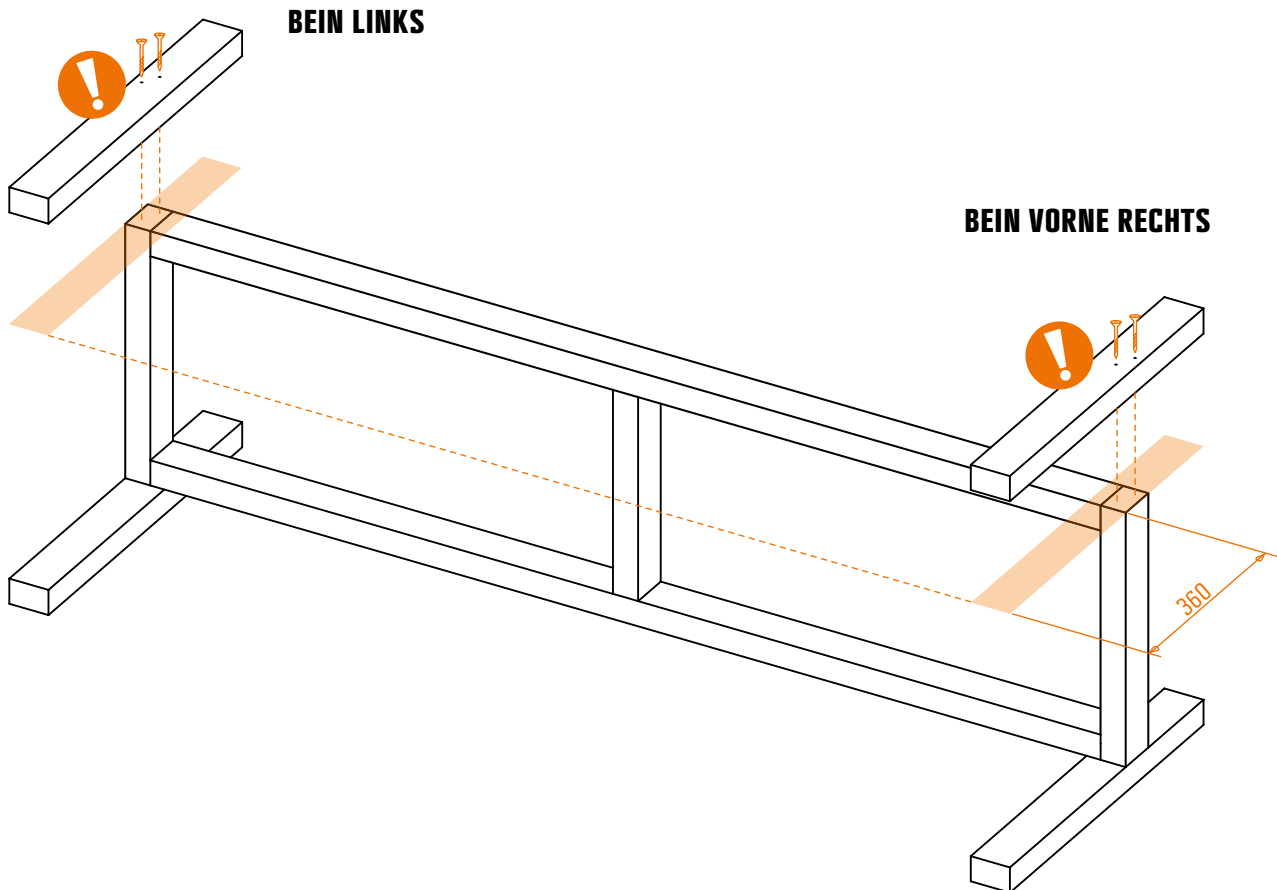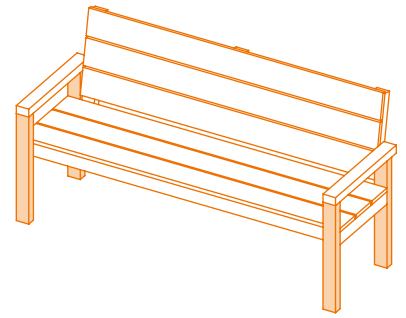

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----





Hinweis:

Achte wie in Schritt 5 erneut darauf, die Beine entsprechend der Abbildung auszurichten, damit Schrauben nicht kollidieren.


SITZFLÄCHE UND RÜCKENLEHNE

Schritt 7

Für die Sitzfläche und die Rückenlehne bohrst du die Dielen wie in der Abbildung angezeigt vor.

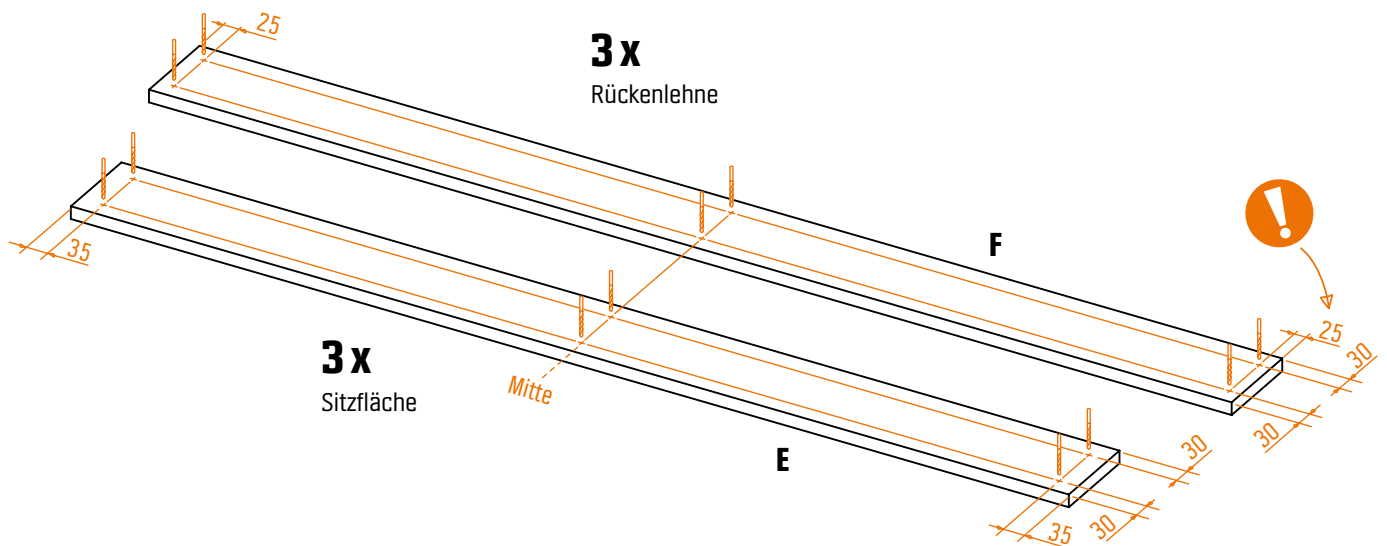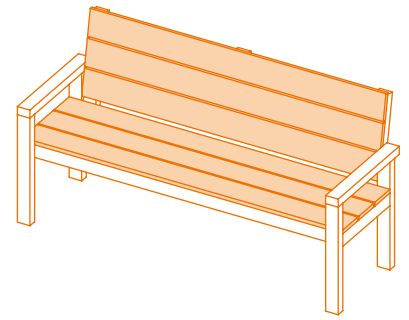

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

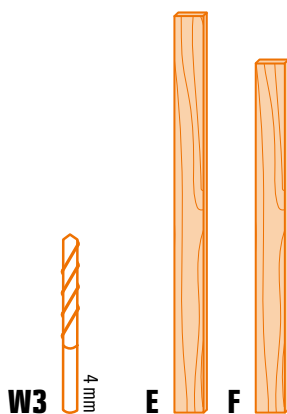



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


RÜCKENLEHNE

Schritt 8

Bohre die Balken **[G]** der Abbildung entsprechend vor.

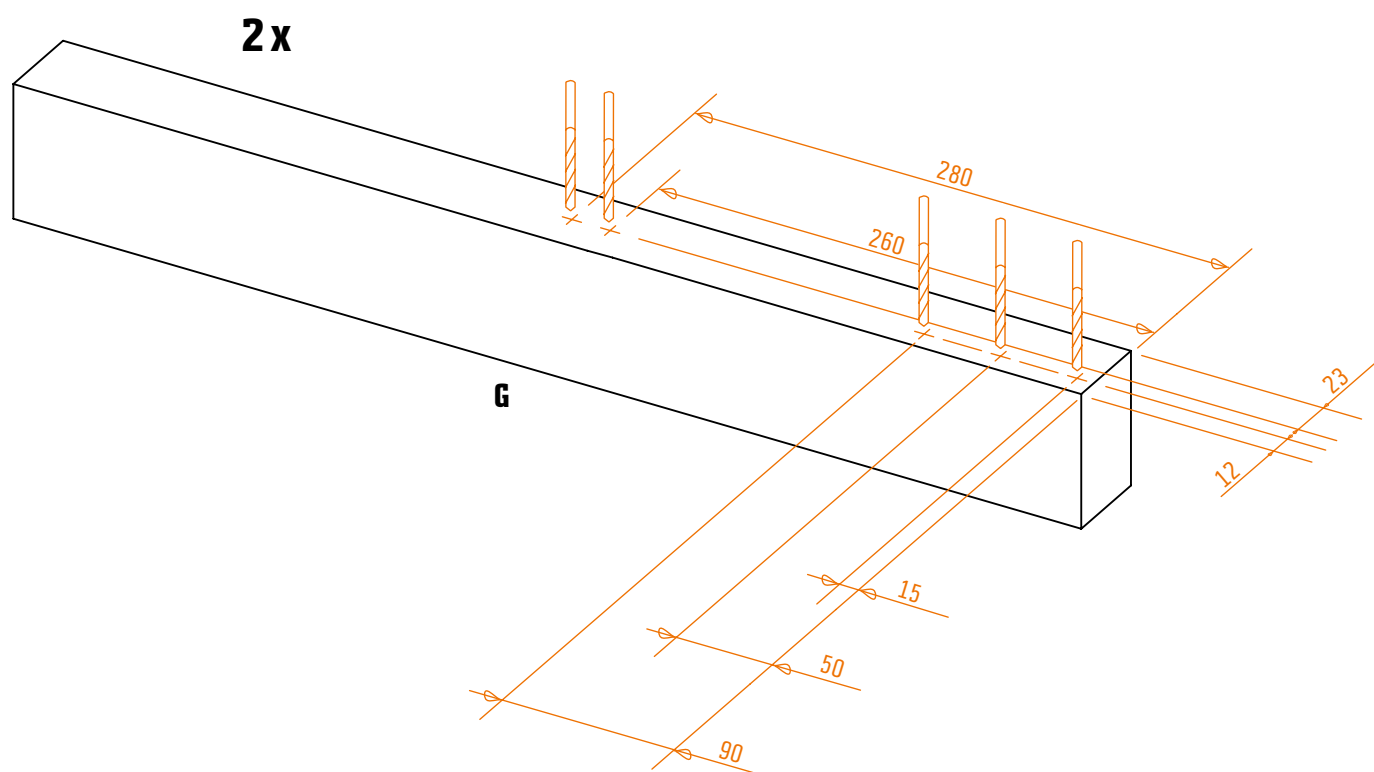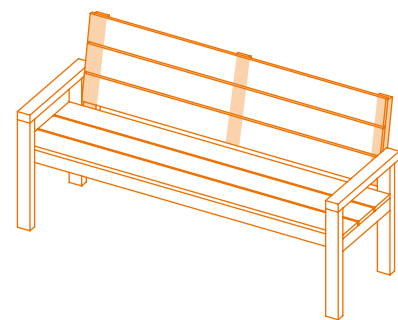

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

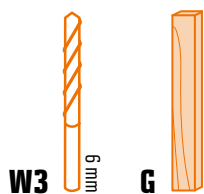



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

Schritt 9

Streiche das Gestell und die Armlehnen in der von dir ausgewählten Farbe. Je nach gewünschter Farbintensität wiederholst du diesen Vorgang. Entferne aber vor dem zweiten Anstrich die Holzfasern, die sich beim Trocknen aufgestellt haben. Nimm dafür den Schleifklotz mit dem **Schleifpapier K 240**.

Die Dielen werden nicht gestrichen.

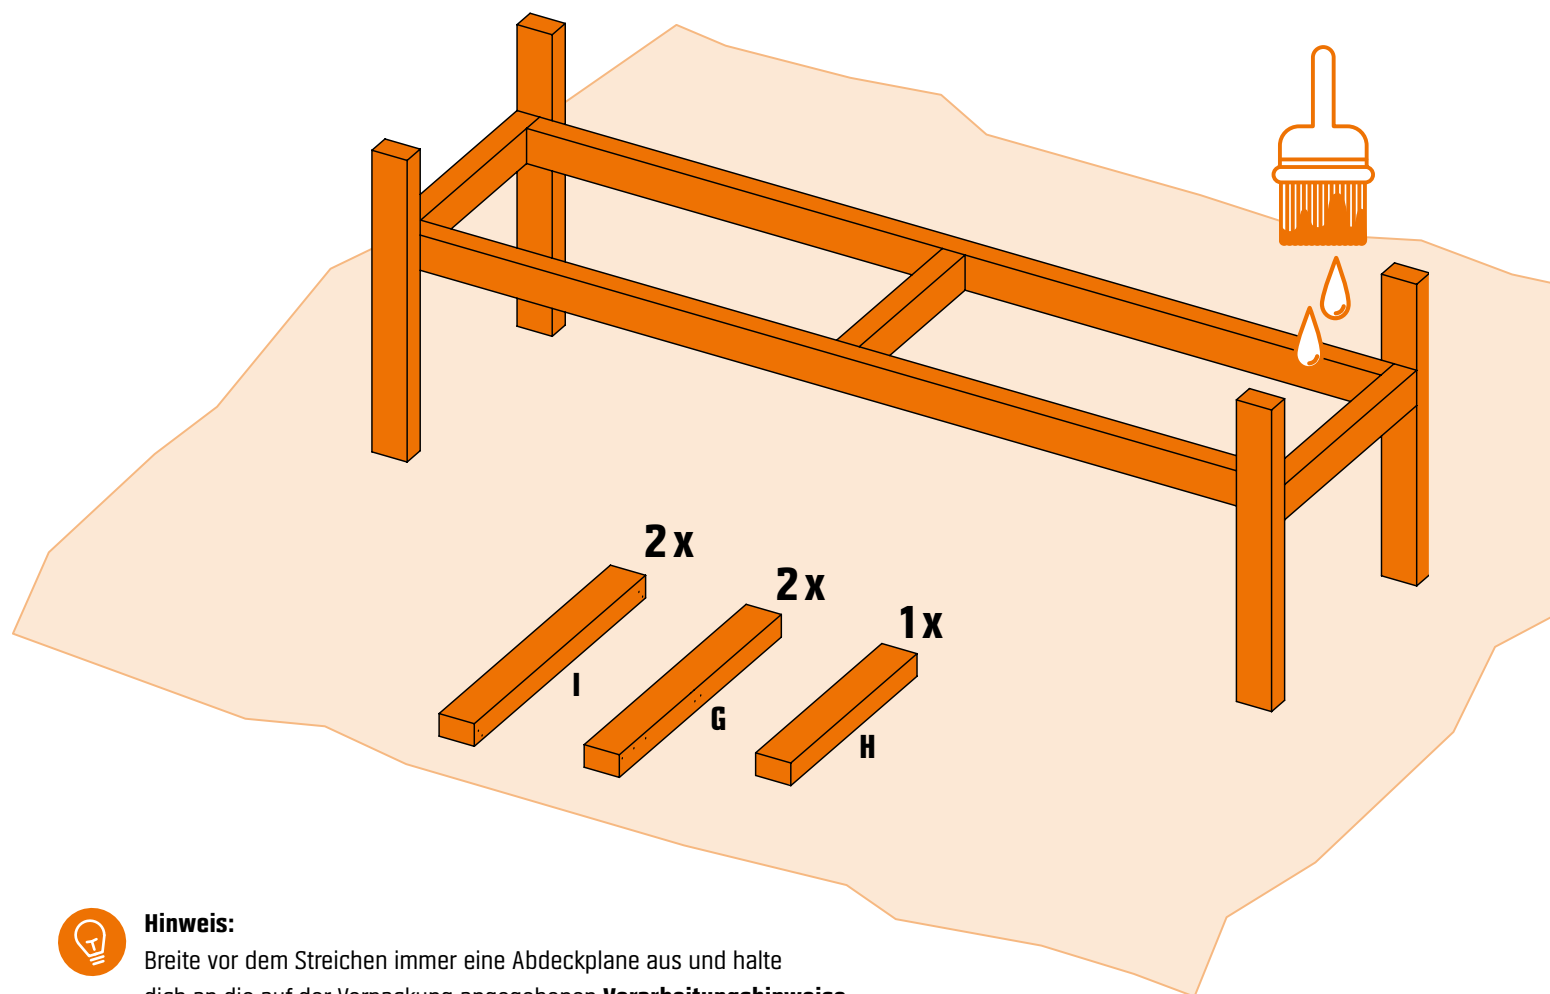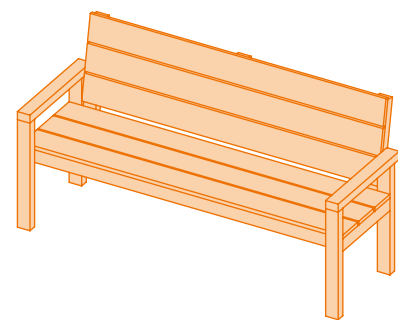

Hinweis:

Breite vor dem Streichen immer eine Abdeckplane aus und halte dich an die auf der Verpackung angegebenen **Verarbeitungshinweise**.

Bei Kreidefarben gegebenenfalls mit dem passenden Möbelwachs versiegeln, um die Farbe zu schützen und ein Abfärben zu vermeiden.

Weitere Tipps zum Thema Streichen findest du auf der OBI Website.

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ---





Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

RÜCKENLEHNE

Schritt 10

Für die Rückenlehne verschraubst du die in **Schritt 7** vorgebohrten Dielen wie abgebildet mit den Quersargen.

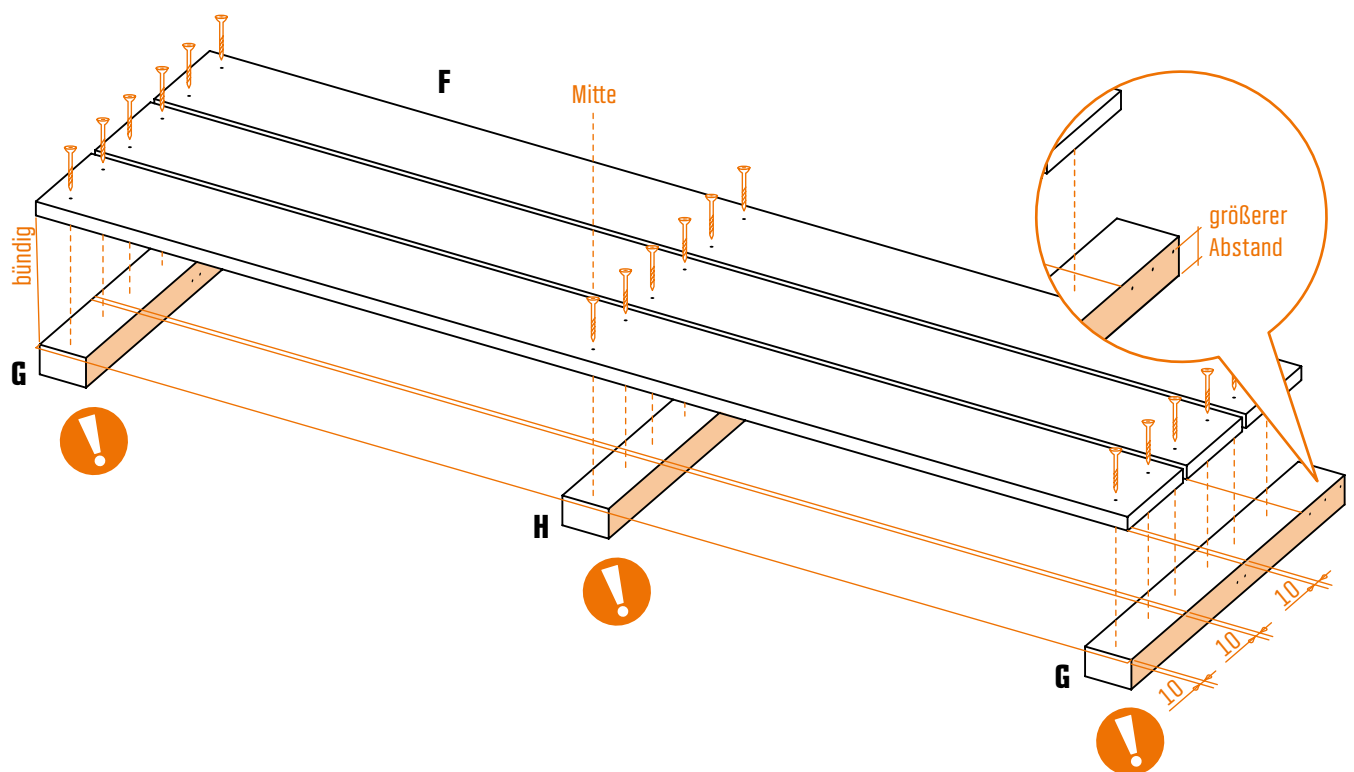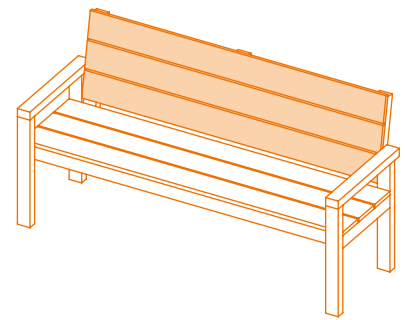

DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT:





Hinweis:

Achte unbedingt darauf, die **Quersargen H** wie abgebildet unter den Dielen auszurichten. Achte außerdem darauf, dass die vorderste Diele einen **Überstand von 10 mm** hat.

SITZFLÄCHE

Schritt 11

Richte die Dielen wie abgebildet auf dem Grundgestell aus. Lege die äußeren Dielen an den Beinen an und richte die dritte Diele mittig aus.

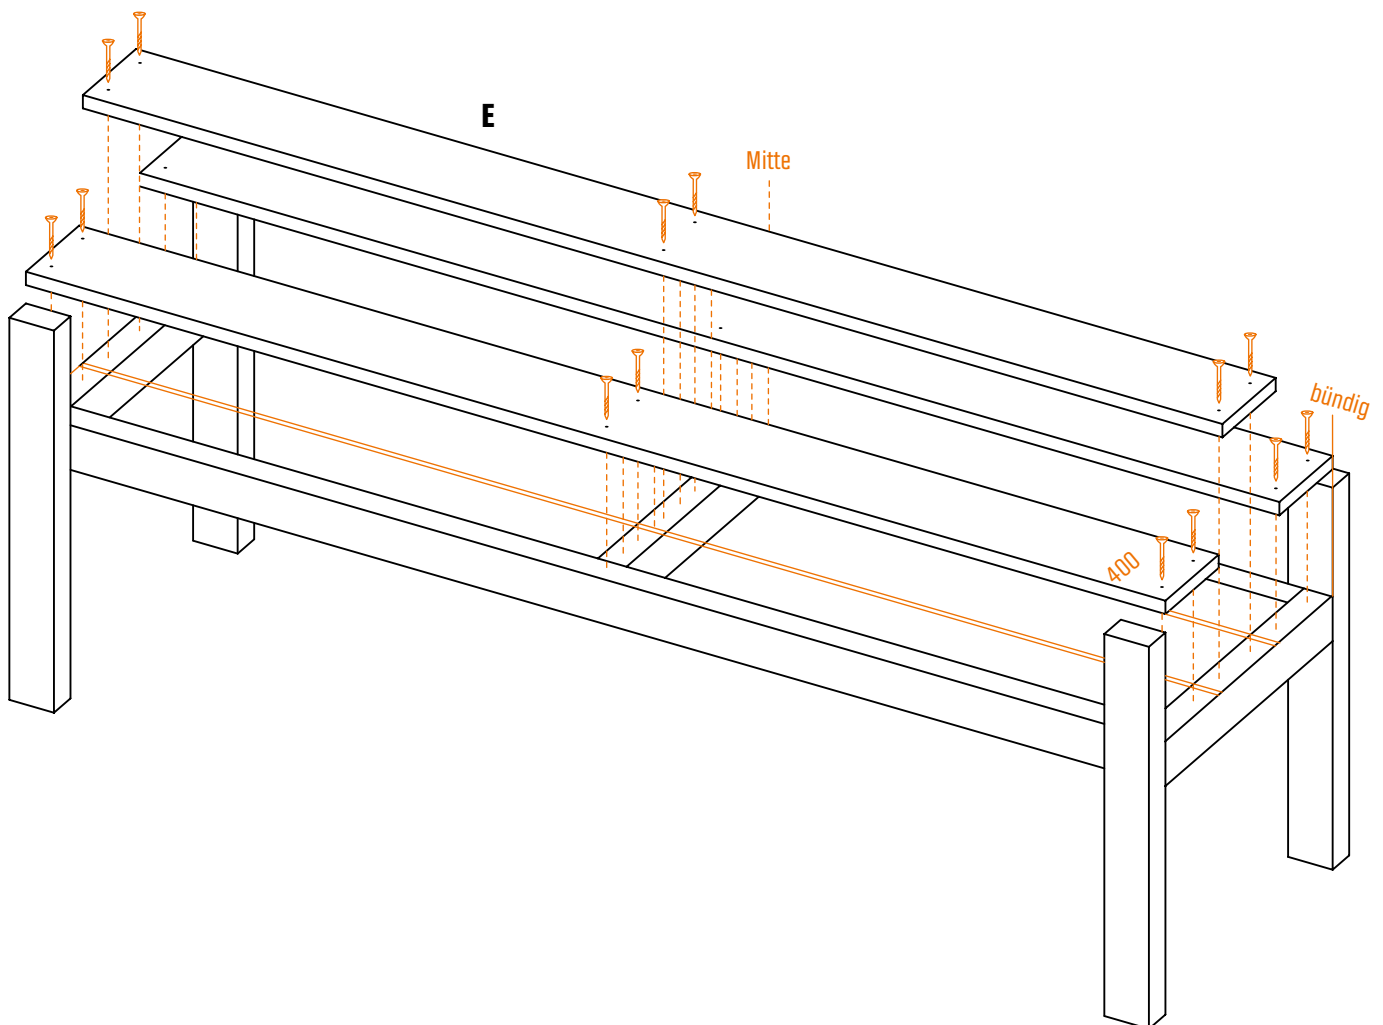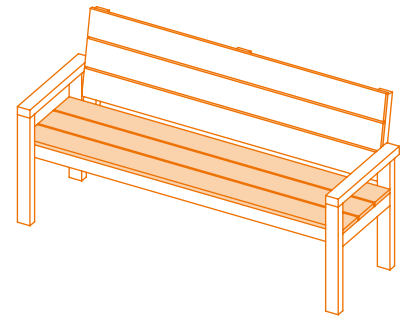

DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT:





Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

ARMLEHNEN


Schritt 12

Bohre die Beine mithilfe der **Bohrschablone** an den entsprechenden Stellen vor.
Für die benötigte Tiefe orientierst du dich an der halben Länge des Holzdübels und rechnest **3 mm** hinzu.

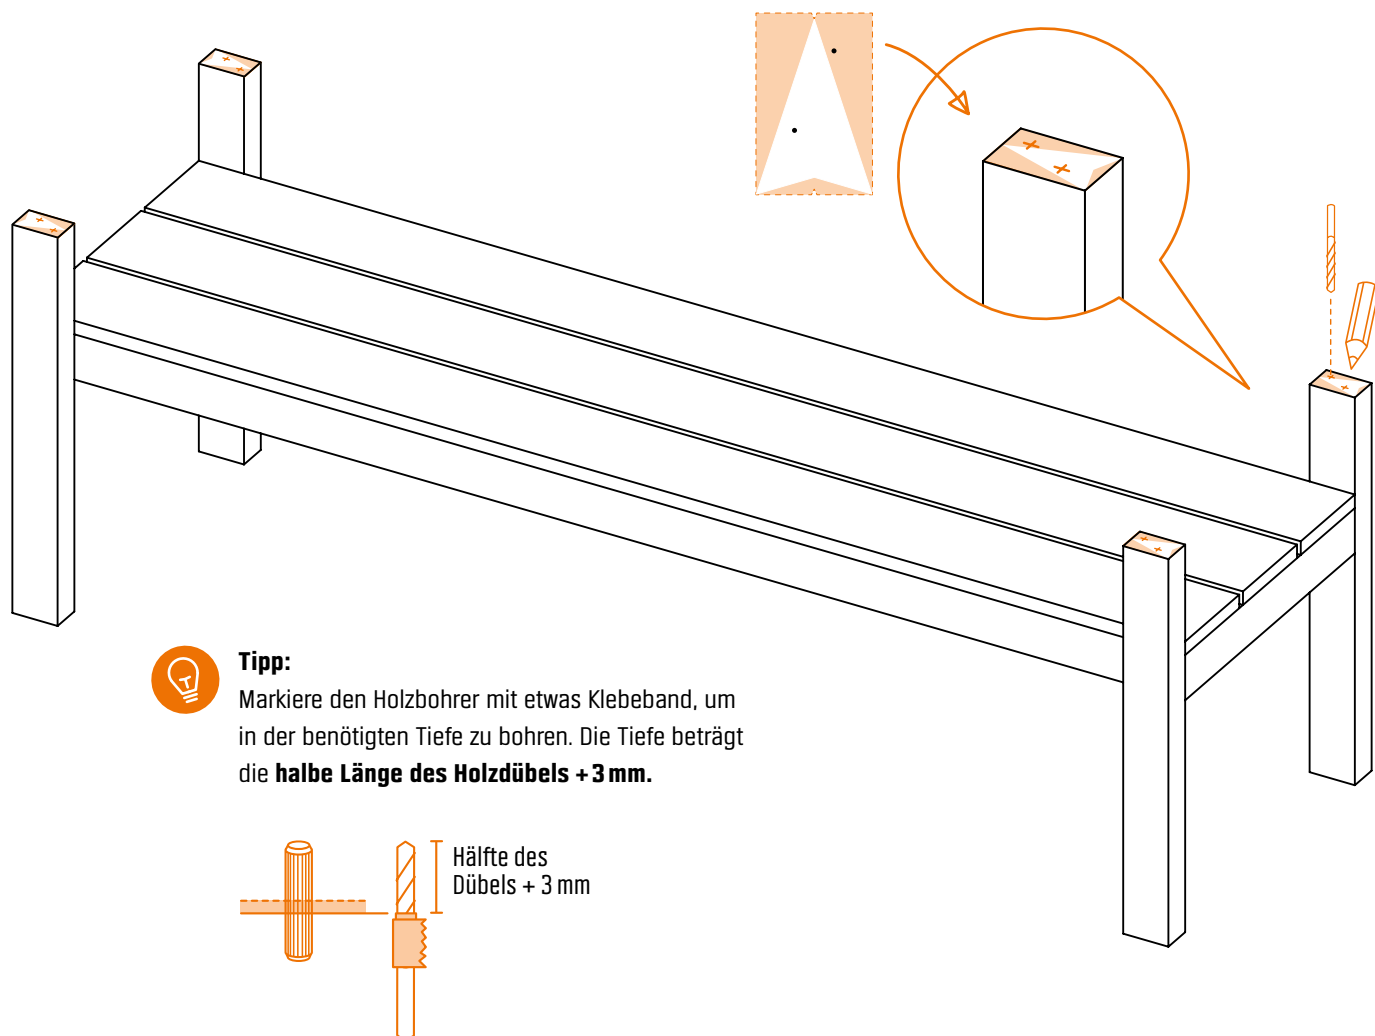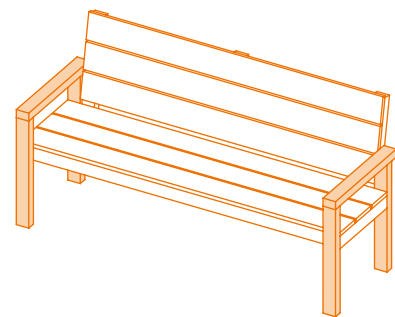


Tipp:

Markiere den Holzbohrer mit etwas Klebeband, um in der benötigten Tiefe zu bohren. Die Tiefe beträgt die **halbe Länge des Holzdübels + 3 mm**.

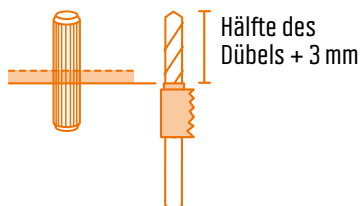

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----





Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


ARMLEHNEN

Schritt 13

Setze die **Dübelfix** wie abgebildet in die vorgebohrten Löcher. Richte dann die Armlehnen so aus, dass diese vorne mit den Beinen bündig abschließen. Dann übe kurz Druck von oben auf die Armlehnen aus, damit die Dübelfix Spitzen die Bohrpositionen der Armlehne markieren können. Diese werden im nächsten Schritt vor gebohrt. Nimm die Dübelfix anschließend wieder heraus.

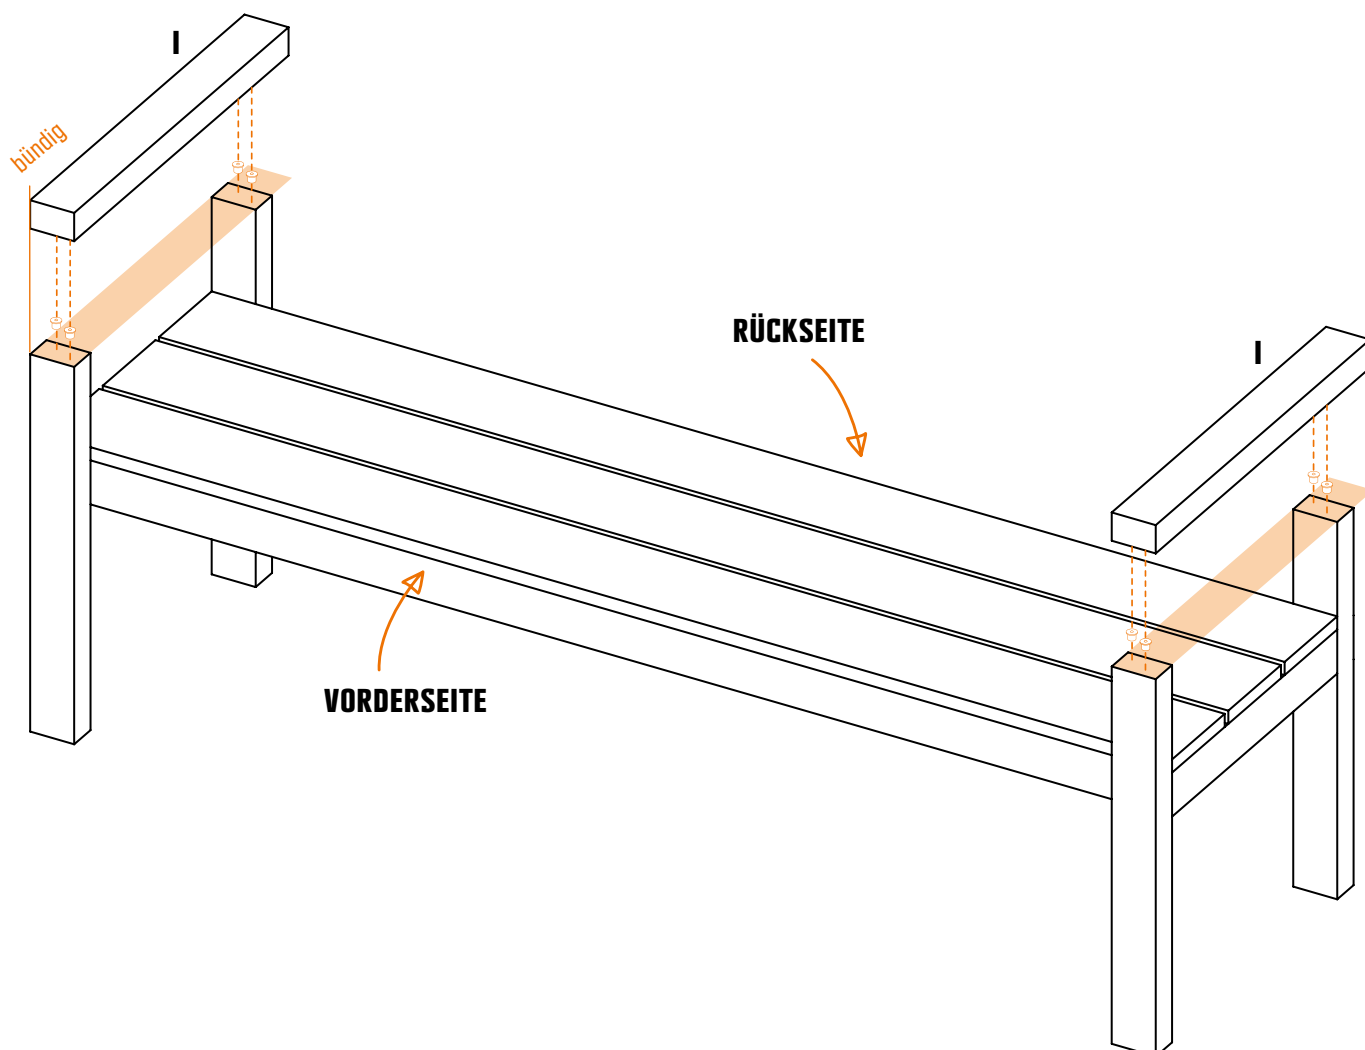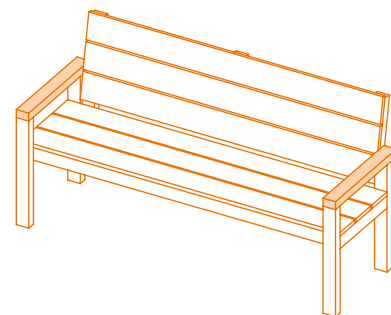

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

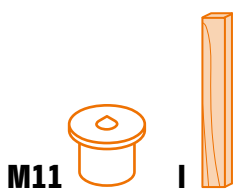


Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

ARMLEHNEN



Schritt 14

Bohre an den durch die Dübelfix markierten Stellen vor – **ohne, dass du durchbohrst.**

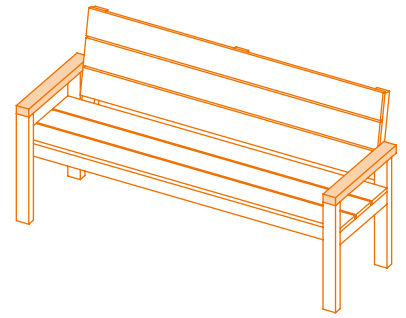


Tipp:

Markiere den Holzbohrer mit etwas Klebeband, um in der benötigten Tiefe zu bohren. Die Tiefe beträgt die **halbe Länge des Holzdübels + 3 mm.**

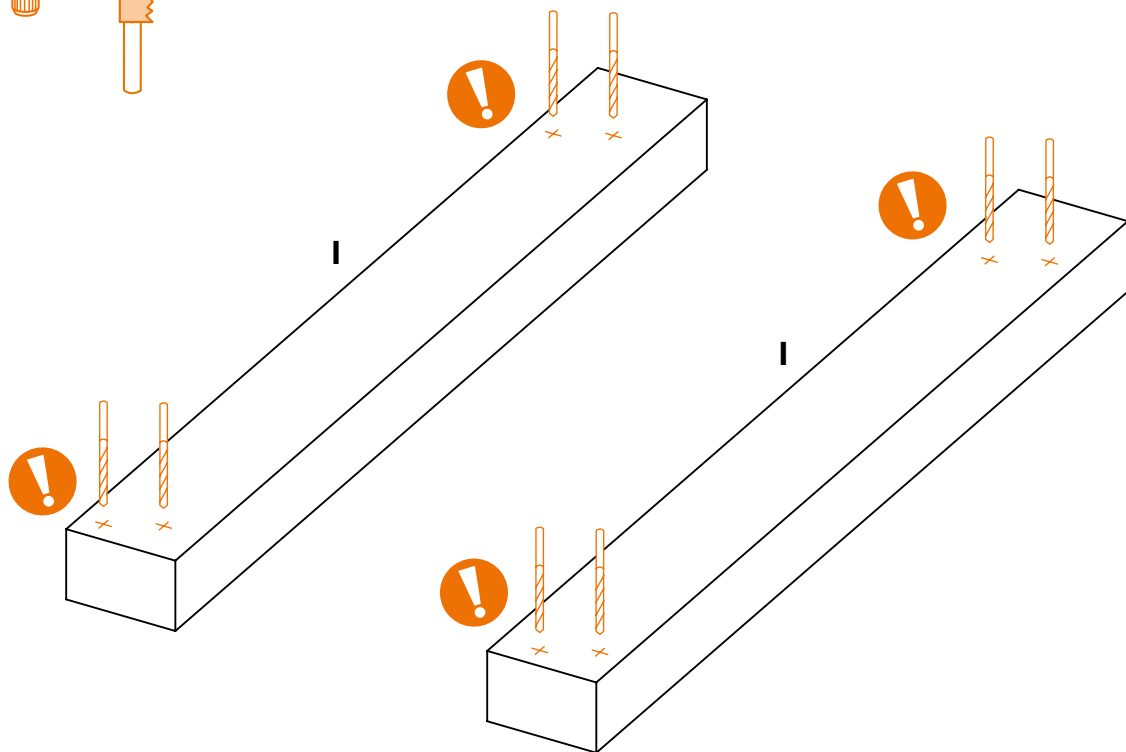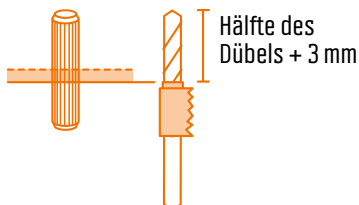

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ---





Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3.**


ARMLEHNEN

Schritt 15

Gib etwas Leim in die Löcher des Grundgestells, setze dann die Dübel ein und gib anschließend Leim in die Löcher der Armlehne und auf die Kontaktflächen. Stecke die Armlehnen und das Grundgestell zusammen. Lasse alles für **30 Minuten antrocknen** und nutze währenddessen Gewichte zur Beschwerung. Nach der Fertigstellung lässt du die Bank **zwei Stunden** durchtrocknen.

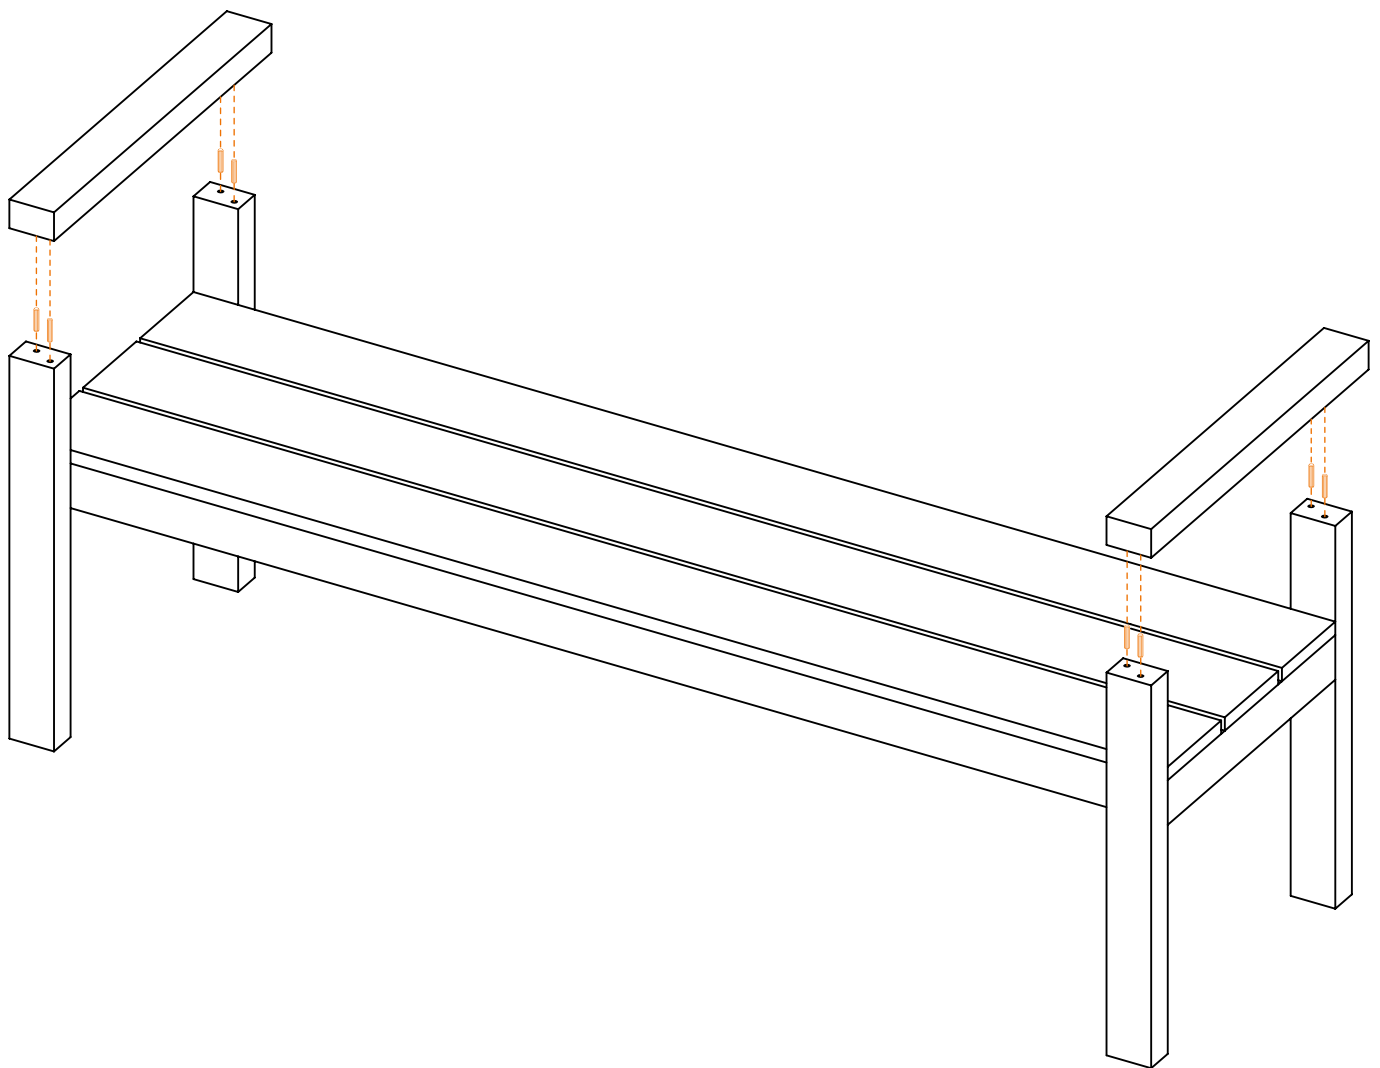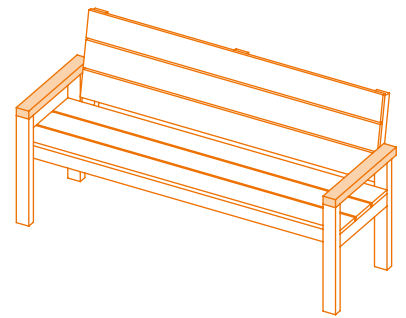

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

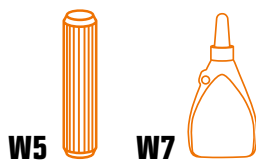



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


RÜCKENLEHNE

Schritt 16

Verschraube die Rückenlehne wie in der Abbildung gezeigt mit jeweils fünf Schrauben mit dem Grundgestell. **Fertig ist deine Gartenbank.**

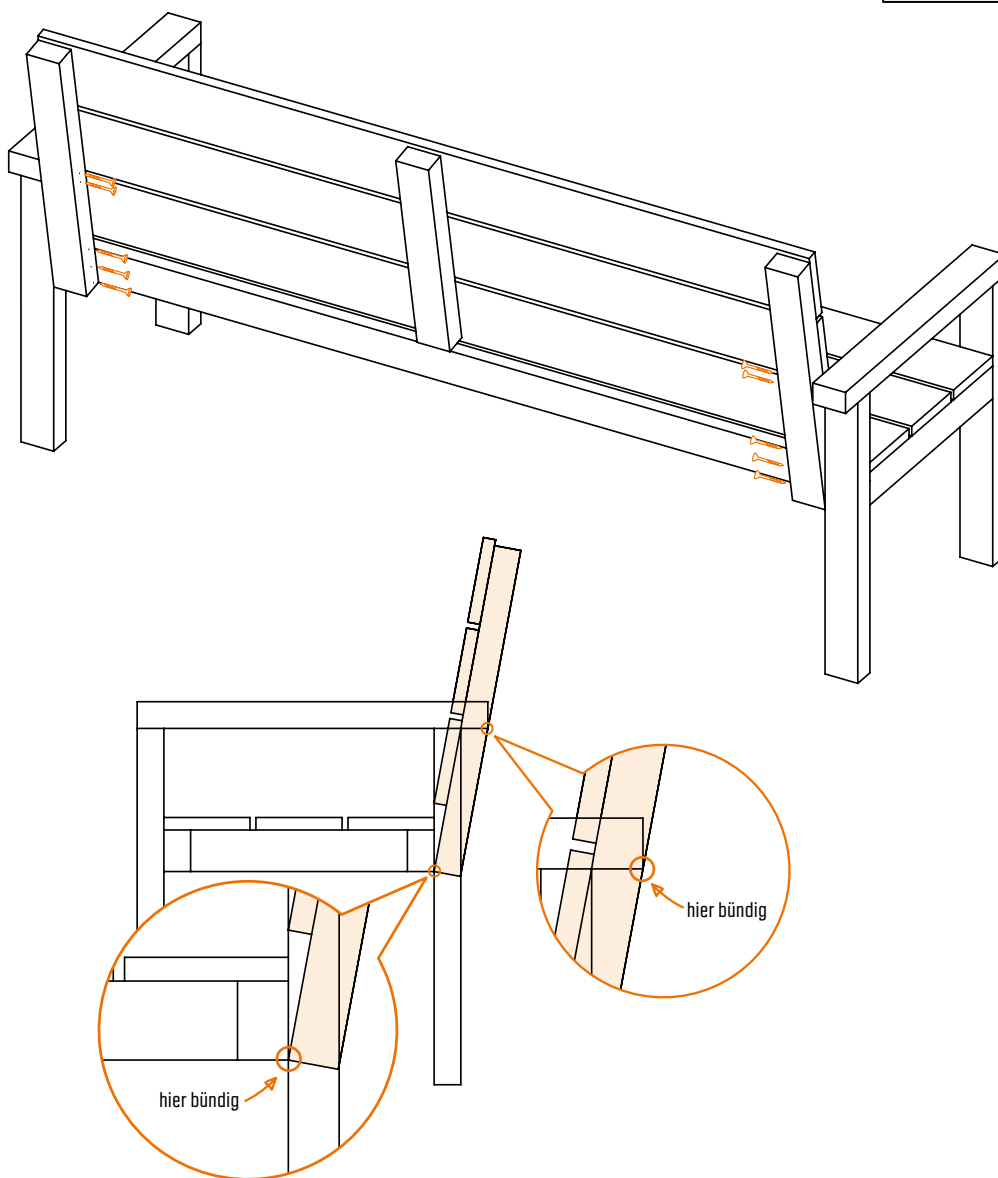
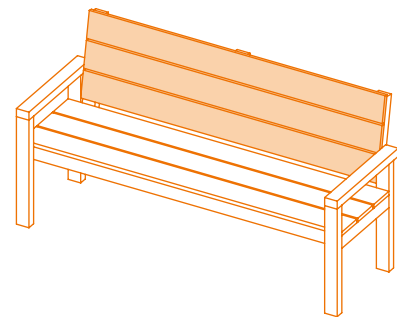


--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----




Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

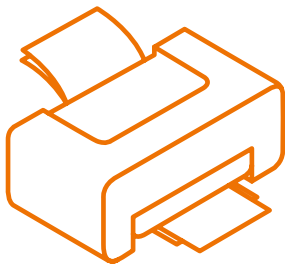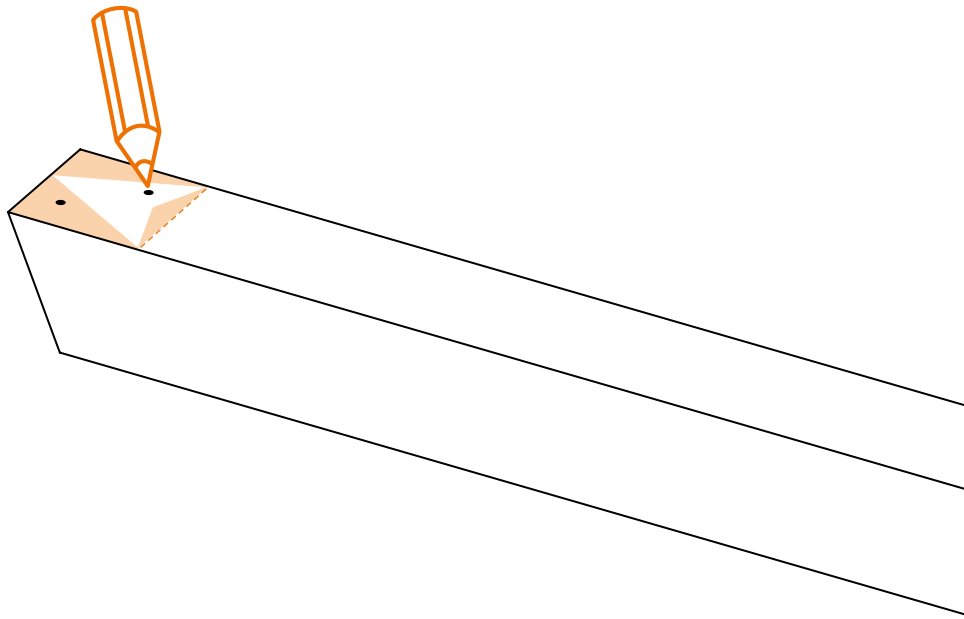

1. DRUCKEN

Drucke die folgende Seite aus und achte bei den Druckeinstellungen darauf, dass du „**tatsächliche Größe**“ ausgewählt haben. So misst die Schablone die **Originalmaße**.

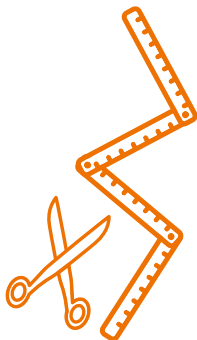

2. AUSSCHNEIDEN

Anschließend schneidest du die Schablone einfach aus und kontrollierst zur Sicherheit noch mal die Abmessungen.



3. ANWENDEN

Richte die ausgeschnittene Schablone wie im jeweiligen Schritt angezeigt aus und steche mit einem Stift an den angezeigten Positionen durch das Papier. So lassen sich die benötigten Bohrlöcher problemlos anzeichnen.


Schablone



Maßstabsgetreu:

Drucke mit der Druckeinstellung „tatsächliche Größe“ die Schablone in Originalmaßen.

100 %

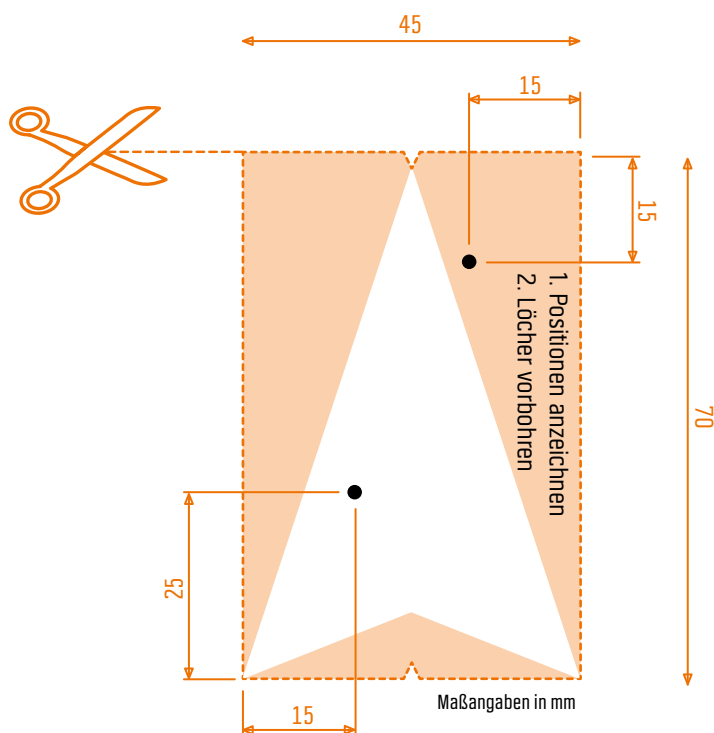

#DEINORIGINAL!

WIR LIEBEN DEINE FOTOS

SCHICK UNS DEINE
LIEBLINGSSTÜCKE



STAHLROHRSCHREIBTISCH
ROHRBERT

GEBAUT VON SEBASTIAN



DIY-SET
BETON-BUCHSTABEN

GEBAUT VON LENA



HIMMELBETT
FRIEDA

GEBAUT VON ALINE



PALETTENSCHAUKE
BAUMELIG

GEBAUT VON MARC



KINDER-SITZGRUPPE
EDDA

GEBAUT VON ULRIKE



DIY-SET
LEUCHTE

GEBAUT VON NICO



SO HABEN ES
ANDERE GEBAUT

YIPPIE! Feier dich und schmeiß Konfetti in die Luft.
Wir feiern dich noch viel mehr, wenn du uns
deinen Stolz zeigst. Schicke uns ein Foto oder
poste es auf Instagram.

CREATEBYOBI

CREATE.OBI.DE

CREATE.OBI.AT

#DEINORIGINAL

DE) *Bauzeit: Die berechneten Arbeitszeiten geben nur eine grobe Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung einer üblichen Projektgröße in Bezugnahme von Erfahrungswerten von Handwerkern unter Einbeziehung üblicher Hilfsmittel. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Alle berechneten Zeiten exklusive Oberflächenbehandlungs- und ggf. weiteren anfallenden Pausenzeiten. Die OBI GmbH & Co. Deutschland KG schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE1000-10) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit erfahrende Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.

AT) *Bauzeit: Die berechneten Arbeitszeiten geben nur eine grobe Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung einer üblichen Projektgröße in Bezugnahme von Erfahrungswerten von Handwerkern unter Einbeziehung üblicher Hilfsmittel. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Alle berechneten Zeiten exklusive Oberflächenbehandlungs- und ggf. weiteren anfallenden Pausenzeiten. OBI Bau- und Heimwerkermärkte Systemzentrale GmbH schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE1000-10) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit erfahrende Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.