CREATE! by OBI

LET'S CREATE!

HOCHBEET ALFRED

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

NIX VON DER STANGE.
HANDGEMACHT VON DIR.

SCHWIERIGKEIT

●●○○○

Die Anleitung hilft dir –
Schritt für Schritt.

BAUZEIT*

ca. 3,5 h

Nimm dir so viel Zeit,
wie du benötigst.

BAU'S GEMEINSAM!

Zu zweit geht es leichter von der Hand –
und macht noch mehr Spaß!

*siehe Hinweis letzte Seite

Wenn du noch Hilfe benötigst,schreibe uns eine Mail!

CREATE@OBI.DE
Für Fragen aus Deutschland

CREATE@OBI.AT
Für Fragen aus Österreich

ALLES MACHBAR MIT OBI.

DEIN LIEBLINGSMÖBEL – SELBST GEBAUT!

Mit Create! by OBI schenkst du dir und deinen Liebsten mehr als nur ein Möbelstück oder Dekoration. Du schenkst das Gefühl, etwas selbst geschaffen zu haben. Schritt für Schritt mit Hilfe von praktischen Tipps & Tricks verwirklichst du dein Original. Handgemacht und selbst gebaut – von dir. Egal, ob du DIY-Einsteiger oder Profi bist.

CREATE.OBI.DE

oder CREATE.OBI.AT

Weitere DIY-Ideen

SCHON GEBAUT?

YIPPIE! Feier dich und schmeiß Konfetti in die Luft. Wir feiern dich noch viel mehr, wenn du uns deinen Stolz zeigst!

DIYEAH UND REMMIDEMMI

CREATEBYOBI

#DEINORIGINAL

MIT CREATE! ZU DEINEM NEUEN MÖBEL

1.

Materialliste und Zuschnittsplan für deinen Einkauf im OBI Markt.

DIE MATERIALLISTE

BESORGE IM OBI MARKT ALLES, WAS DU BRAUCHST

Gehe mit deiner ausgedruckten Materialliste in den nächsten OBI Markt und besorge alles, was du für dein Möbel und den Bau benötigst. Mithilfe von Materialliste und Zuschnittplan gelingt der Einkauf im OBI Markt. Hinter jedem Artikel steht die genaue Artikelnummer und die entsprechende Abteilung, so findest du die Dinge leichter. Außerdem kannst du dir in vielen Märkten deine Materialien von unserem Zuschnitt-Service genau anpassen lassen. Einen OBI Markt in deiner Nähe findest du hier: **www.obi.de/markt-finder** oder **www.obi.at/markt-finder.**

2.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für deinen Möbelbau

DIE BAUANLEITUNG

BAUE DEIN MÖBEL, SCHRITT FÜR SCHRITT

Nach dem Einkauf kannst du sofort mit dem Bau beginnen. Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung – du hältst sie gerade in deinen Händen – hilft dir, dein neues Lieblingsmöbel von der ersten Schraube bis zum letzten Pinselstrich selbst anzufertigen. **Los geht's!**

MARIUS

PRODUKTDESIGNER

LIEBE SELBERBAUERIN, LIEBER SELBERBAUER,

es freut uns, dass du dich für Alfred entschieden hast. Eigens für Create! by OBI hat unser Produktdesigner Marius das Hochbeet entworfen und gestaltet. Die Materialliste hilft dir beim Einkauf der Materialien. Damit du anschließend mit dem Bau loslegen kannst, findest du auf den nächsten Seiten eine Bauanleitung, die dir jeden Bauschritt ausführlich erklärt. So baust du dein neues Lieblingsmöbel im Handumdrehen selbst.
Viel Spaß beim Bauen wünscht dir

dein Create! by OBI - Team

CREATE.OBI.DE

oder CREATE.OBI.AT

Fragen oder Anregungen?

TIPPS & TRICKS

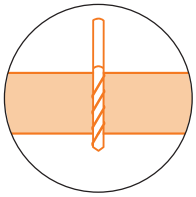

VORBOHREN

Beim Vorbohren wird das jeweilige Werkstück auf eine Verbindung vorbereitet. Damit die Hölzer durch die Schraube lückenlos aneinander gezogen werden, wird immer nur das Holz vorgebohrt, das von der Schraube ganz durchdrungen wird. Das Ausfransen von Bohrlöchern verhinderst du am besten, indem du ein altes Stück Holz unterlegst. Zum Vorbohren benötigst du einen Akkuschrauber und einen Holzbohrer in der angegebenen Größe.

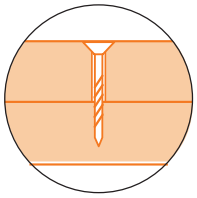

VERSCHRAUBEN

Mit dem Verschrauben von Werkstücken werden lösbare Verbindungen zwischen den Einzelteilen geschaffen. Zum Verschrauben benötigst du einen Akkuschrauber und einen entsprechenden Bitsatz.

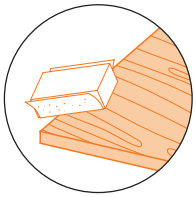

SCHLEIFEN

Die Hölzer werden geschliffen, um eine glatte, gleichmäßige und splitterfreie Oberfläche zu bekommen. Das fühlt sich gut an und ist die Grundlage für einen gleichmäßigen Farbauftrag. Schleife mit dem Schleifklotz immer in Faserrichtung. Augen und Atemwege schützt du beim Schleifen und Streichen am besten durch Tragen eines Mundschutzes und einer Brille.

STREICHEN

Breite vor dem Streichen eine Abdeckplane aus und halte dich an die auf der Verpackung angegebenen Verarbeitungshinweise. Um Farbe oder Öl gleichmäßig aufzutragen, streiche im „Kreuzgang". Dabei wird die Farbe oder das Öl mit einem Pinsel oder einer Rolle erst quer und dann längs zur Faserrichtung aufgetragen. Öl bleibt nach dem Auftrag nicht auf der Fläche, sondern zieht ein. Wische überschüssiges Öl nach einigen Minuten gründlich mit einem Baumwolltuch in Faserrichtung ab. **Wichtig: Wenn du mit einem Baumwolltuch Öl aufträgst, musst du dieses anschließend belüftet aushärten lassen! Der Lappen darf nicht geknüllt entsorgt werden, da durch Hitzeentwicklung Brandgefahr besteht!**

DEIN BAUPLAN - SCHRITT FÜR SCHRITT

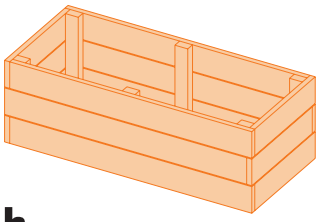

SCHLEIFEN

Schritt 1

Vorbereitung ist Alles: Vor dem Bauen müssen alle Hölzer geschliffen und mögliche scharfe Kanten gebrochen werden. So haben Splitter keine Chance!

Seite 8

0,5 h

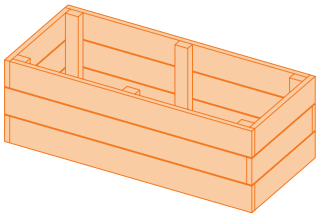

FARBE

Schritt 2

Glänzende Aussichten: Mit der von dir ausgewählten Lasur oder Farbe lässt du dein Möbel im besten Licht erscheinen – ganz nach Lust und Laune!

Seite 9

1 h
+ Trocknungszeit

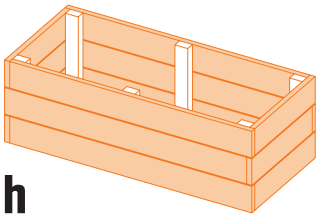

SEITENTEILE VORBOHREN

Schritt 3

Die beste Seite zeigen: Mit dem Vorbohren bereitest du die Dielen für die Montage vor.

Seite 10

0,5 h

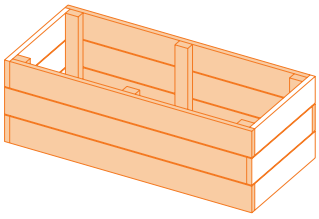

SEITEN LANG ZUSAMMENFÜGEN

Schritt 4

Seite an Seite: Verschraube die ersten Dielen mit den Innenpfosten. Beinahe steht dein Hochbeet nun!

Seite 11

1 h

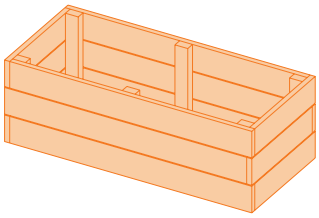

MONTAGE GESAMT

Schritt 5 - 7

Es ist vollbracht! Mit den restlichen Dielen nimmt dein Hochbeet Form an. Nun kann gegärtnert werden!

Seite 12 - 14

1 h

AUF DER NÄCHSTEN SEITE GEHT'S WEITER.

DEIN BAUPLAN - SCHRITT FÜR SCHRITT

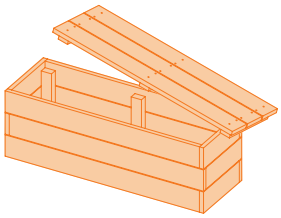

0,5 h

AUSKLEIDUNG

Schritt 8

Bald grünt's. Mit der Auskleidung bereitest du dein Hochbeet für die Bepflanzung vor.

Seite 15

FEIER DICH!

TIPPS RUND UMS HOCHBEET

Zu deiner Bank passt das Hochbeet Alfred hervorragend!
Angehängt findest du Tipps rund ums Thema.

PLATZ FÜR DEKO

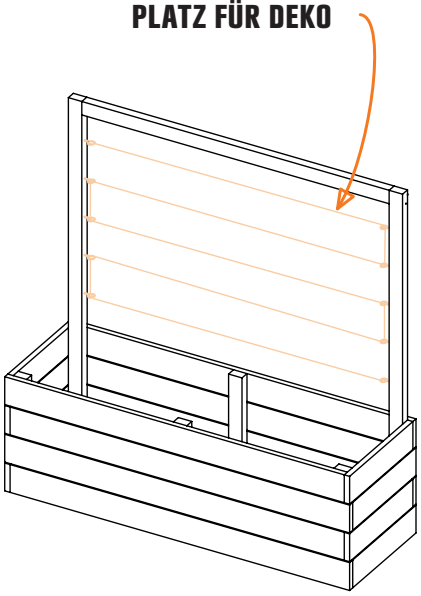

RANKHILFE

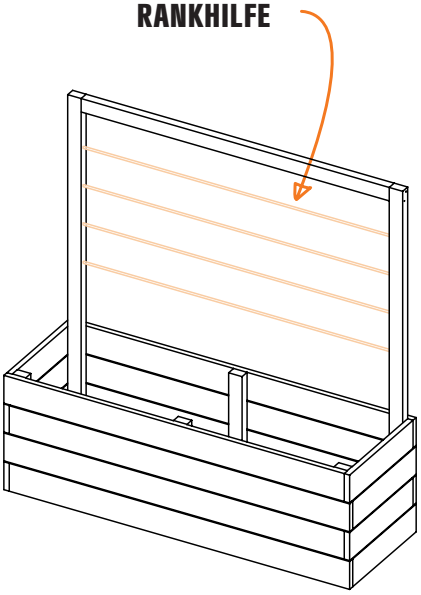

SICHTSCHUTZ

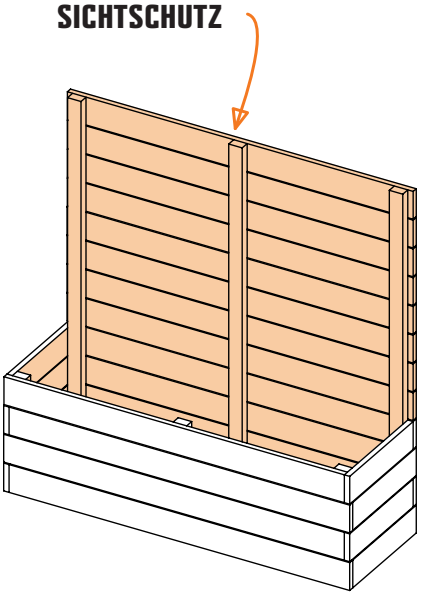

BAUTEILE AUS DEM HOLZZUSCHNITT

SEITENTEILE

A Dreischicht-Platte Fichte 19 mm

B Quadratleiste Kiefer 20 x 20 mm

INNENPFOSTEN

C Quadratleiste Kiefer 20 x 20 mm

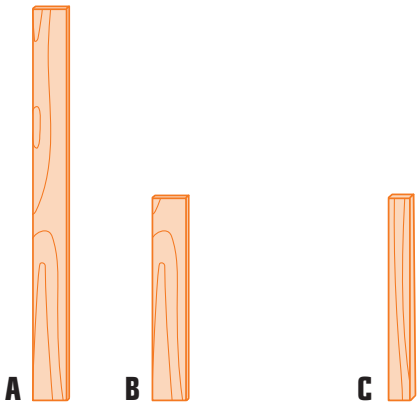

Tipp:
Markiere dir die Hölzer am besten leicht mit einem Bleistift, so behältst du beim Bau den Überblick.

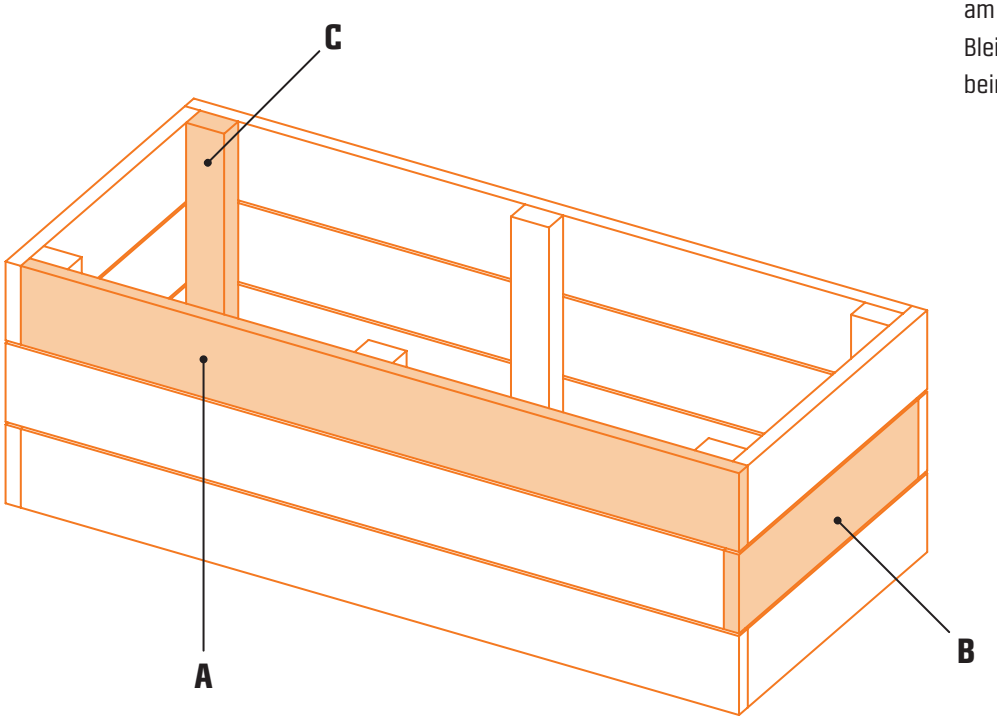

Hinweis:
Die Größenverhältnisse in den Grafiken weichen gegebenenfalls von deiner Konfiguration ab.
In deiner individuellen **Materialliste** findest du die vollständigen Maßangaben.
Orientiere dich an der Buchstabenzuordnung, um stets das benötigte Bauteil zur Hand zu haben.

DIE WEITEREN MATERIALIEN

Hinweis:
In deiner Materialliste findest du die vollständigen Artikelbezeichnungen und die entsprechende Abteilung in deinem OBI Markt. Orientiere dich an der Buchstabenzuordnung, um stets den benötigten Artikel zur Hand zu haben.

WERKZEUG

W1
Akkuschrauber

W2
Bitsatz
Kreuz

W3
Holzbohrer
4 mm

W6
Schleifklotz

W7
Zollstock

W8
Bleistift

W16
Kneifzage

MATERIAL



M1
Schleifpapier
K120

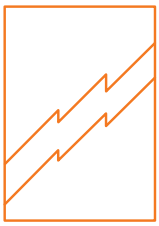

M2
Abdeckplane
4 x 5 m

M3
Spax
4,5 x 50 mm

M11
Edelstahlseil
14 m

M12
Spannschloss
Haken/Öse verzinkt
M 5 x 50 mm

M13
Seilklemme
verzinkt 4er Set,
1 – 3 mm

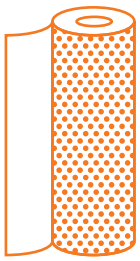

M15
Teichfolie



M16
Nagergitter

FARBE & ZUBEHÖR

F1
Deine Wahlfarbe

F2
Flachpinsel 50 mm
oder Baumwolltuch

Farbmischservice
Über 2.000 Farbtöne: Wähle deinen Wunschfarbton anhand von Farbfächern oder nach mitgebrachten Farbmustern und lasse diesen direkt im Markt anmischen. Und wenn du nicht nur das Möbel streichen möchtest, greife doch zu unseren Wandfarben.

SCHLEIFEN

Schritt 1

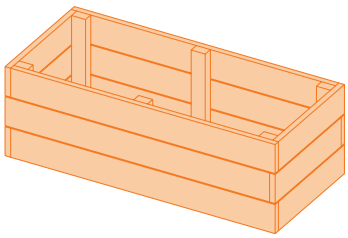

Breche die Kanten der Hölzer mit dem Schleifklotz und dem **K 120 Schleifpapier**.

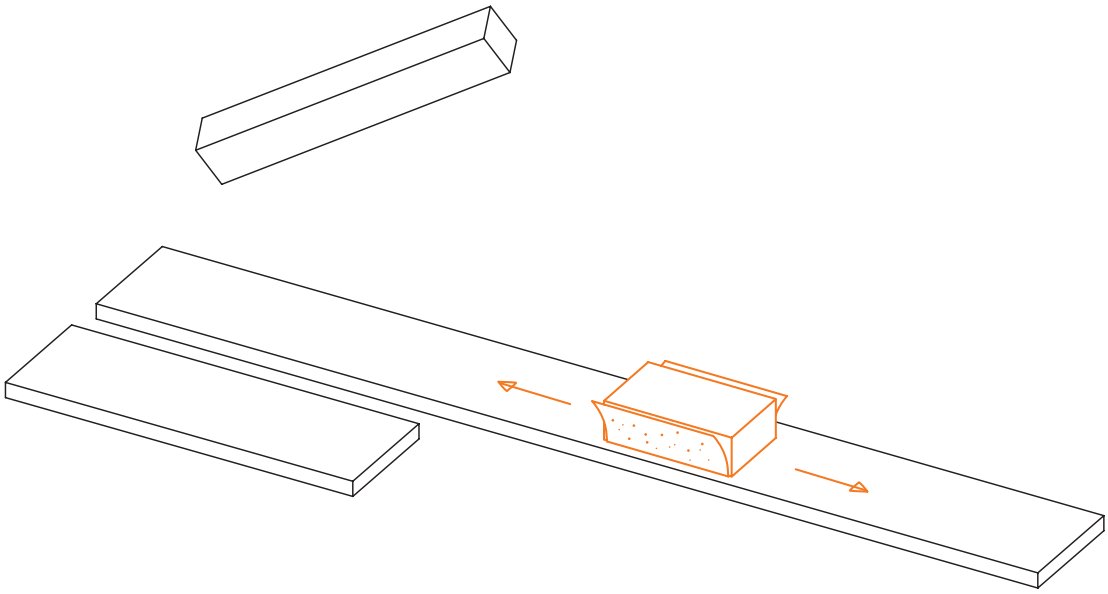

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ----------

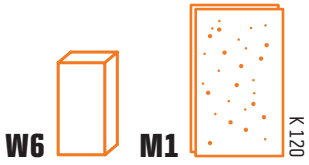

Hinweis:
Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3.**

FARBE

Schritt 2

Streiche die Bauteile in der gewünschten Farbe. Lasse alles gut trocknen.
Je nach gewünschter Farbintensität wiederhole diesen Vorgang.

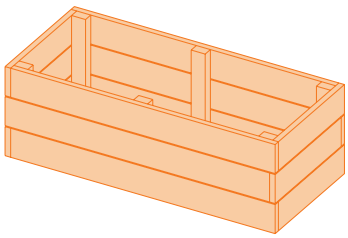

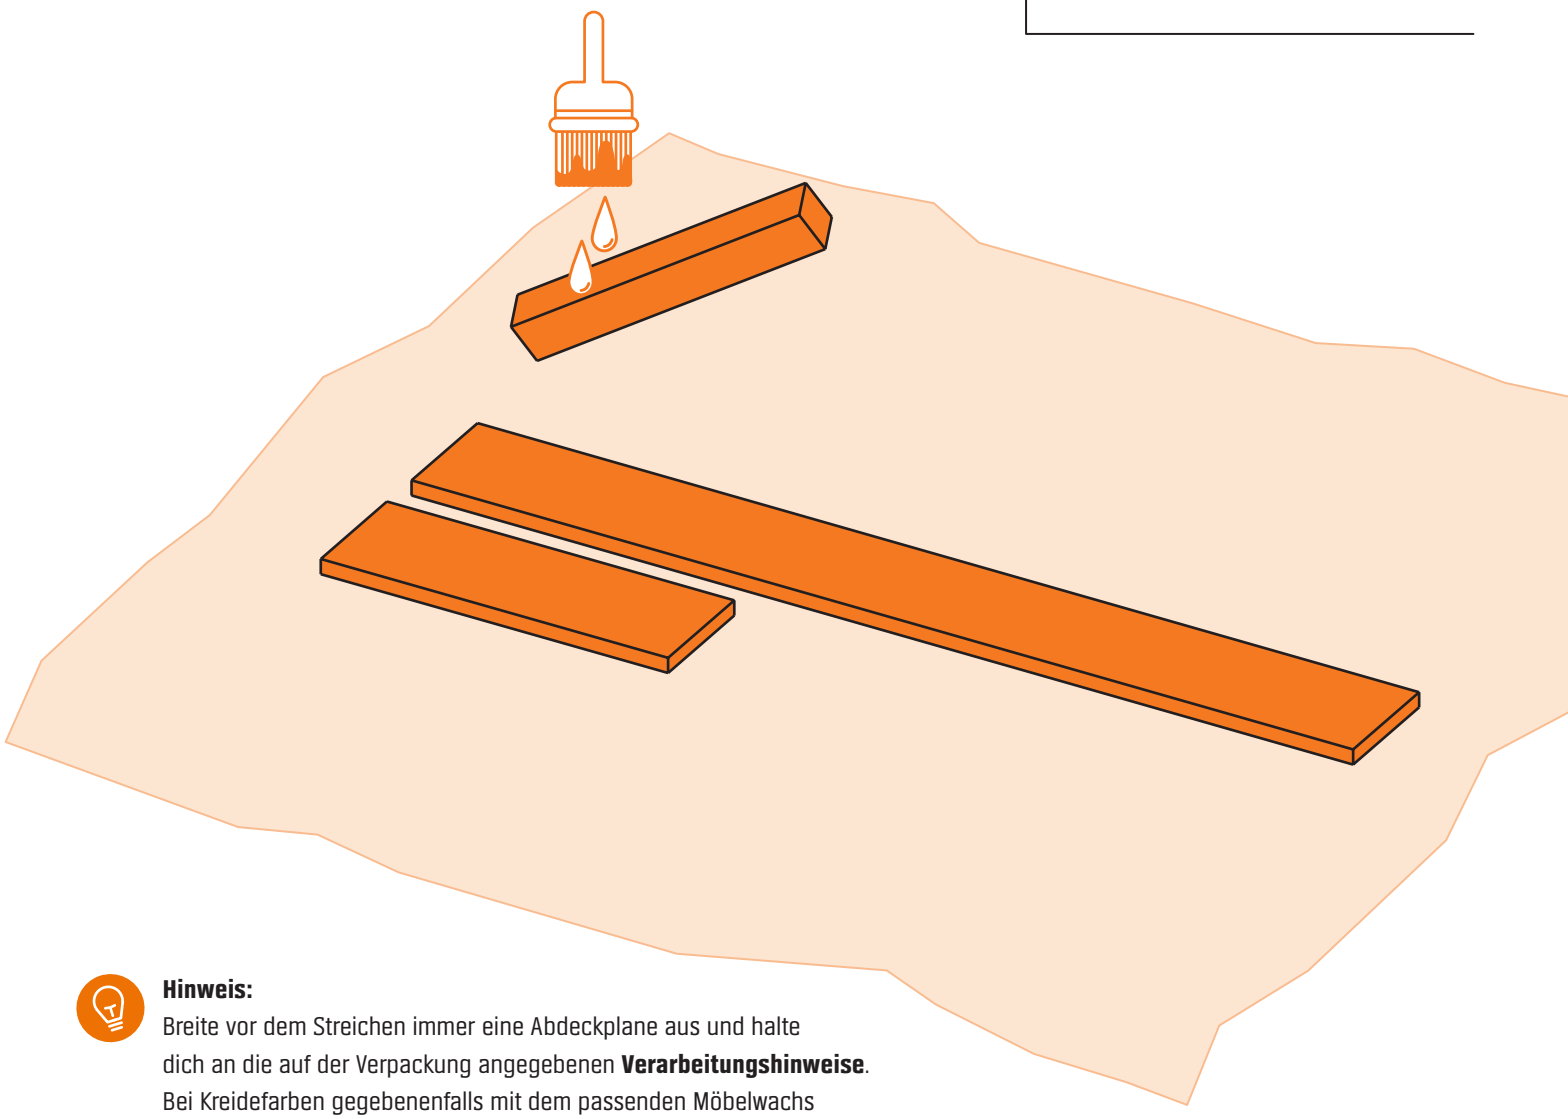

Hinweis:
Breite vor dem Streichen immer eine Abdeckplane aus und halte dich an die auf der Verpackung angegebenen **Verarbeitungshinweise**. Bei Kreidefarben gegebenenfalls mit dem passenden Möbelwachs versiegeln, um die Farbe zu schützen und ein Abfärben zu vermeiden. Weitere Tipps zum Thema Streichen findenst du auf der OBI Website.

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ----------

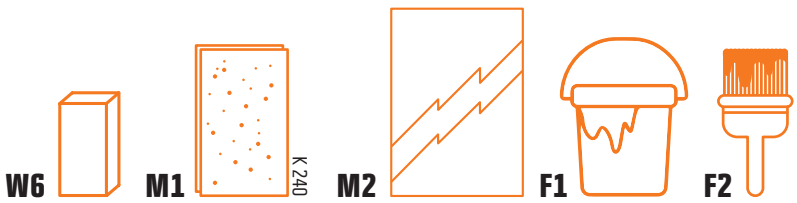

Hinweis:
Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3.**

SEITENTEILE VORBOHREN

Schritt 3

Bohre alle Seitenteile **[A]** und **[B]** vor. **Hinweis:** Die Anzahl der Dielen kann je nach Höhe des Hochbeets variieren. Markiere die Dielen zunächst entsprechend der Abbildung.

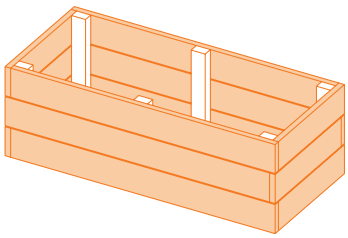

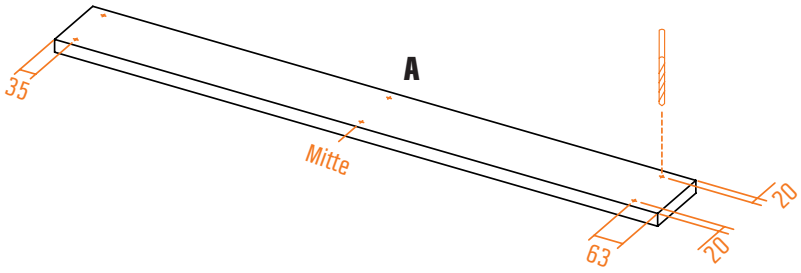

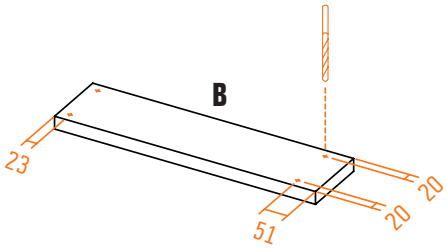

Tipp:
Lege zum Bohren ein Restholz unter, um das Ausfransen der Unterseite zu verhindern.

Das Hochbeet ist in verschiedenen Größen erhältlich. Erst ab einer Seitenlänge A von über 90 cm ist ein mittlere Innenpfosten zur Stabilisierung notwendig. Sollte dein Hochbeet kürzer sein, werden nur die äußeren Löcher vorgebohrt!

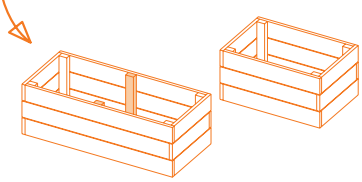

DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT:

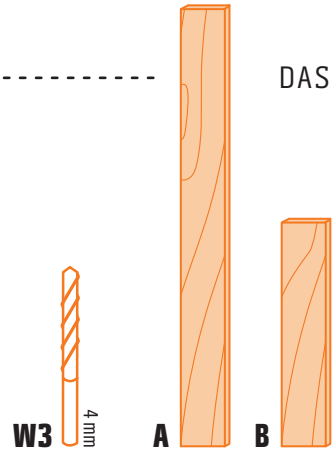

Hinweis:
Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3.**

SEITEN LANG ZUSAMMENFÜGEN

Schritt 4

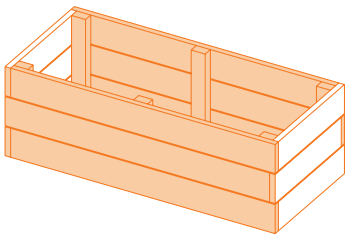

Verschraube die Längsseiten **[A]** wie abgebildet mit den Innenpfosten **[C]**.
Pro Diele liegt je ein Ende **im Wechsel bündig** mit den äußeren Pfosten.
Der Abstand zwischen den einzelnen Brettern beträgt **5 mm**.

Wichtig: Lasse ebenfalls **5 mm** Abstand von der Unterseite der untersten Diele zum Pfostenende.

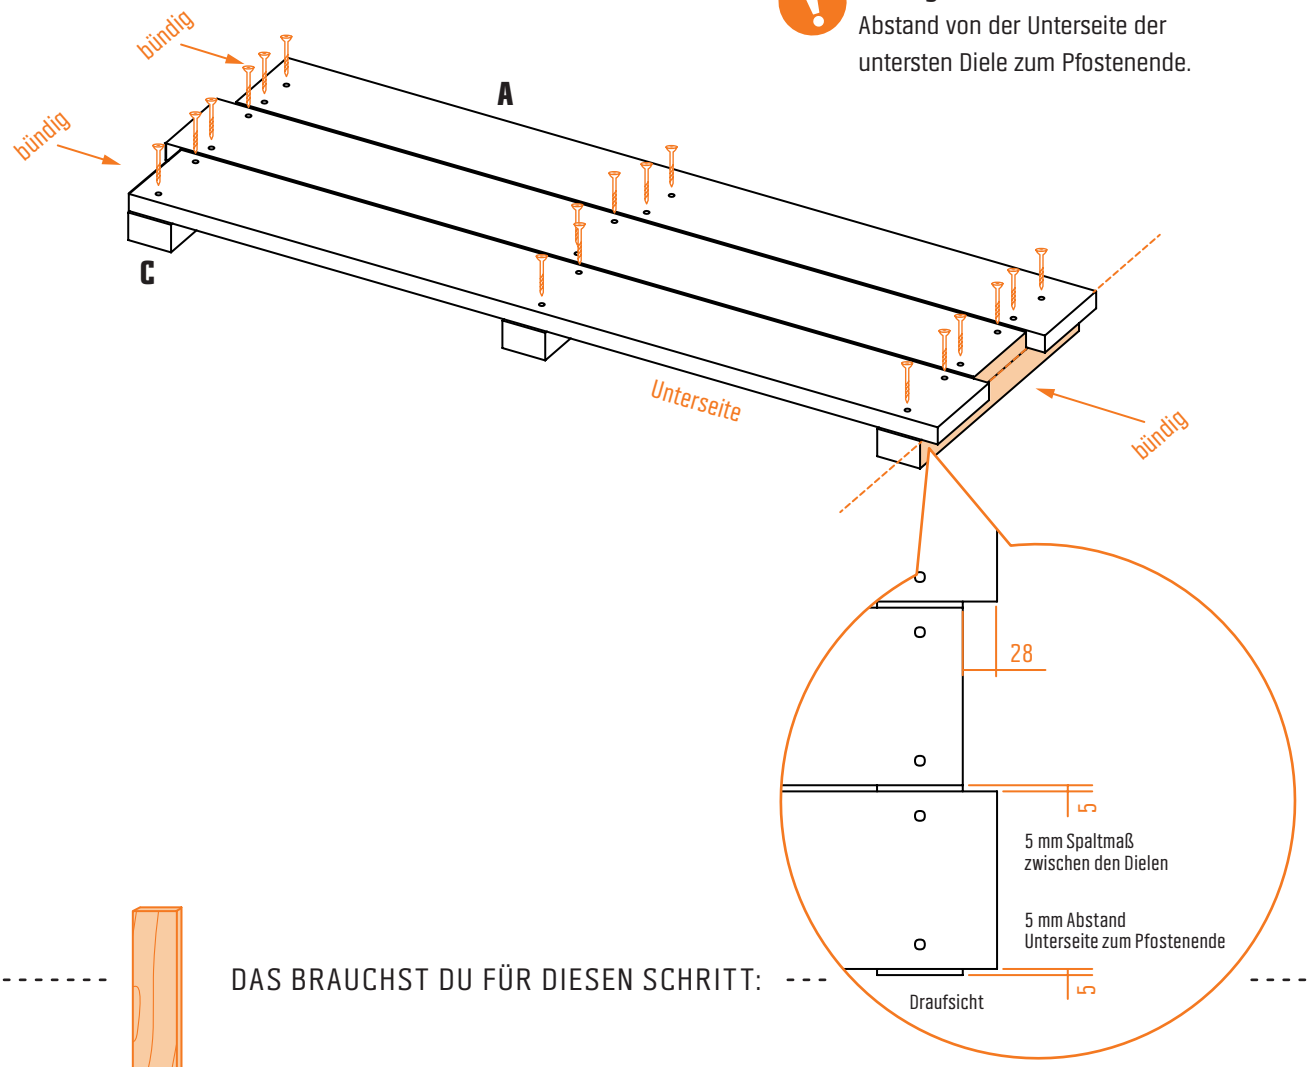

DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT:

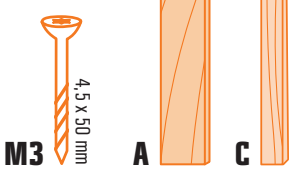

Hinweis:
Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3.**

MONTAGE GESAMT

Schritt 5

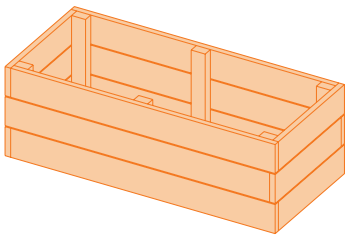

Verschraube nun die Dielen **[B]** der kurzen Seiten mit den zuvor gebauten langen Seitenteilen wie in der Abbildung gezeigt. Beachte den Wechsel der Ausrichtung und setze die Dielen entsprechend bündig an.

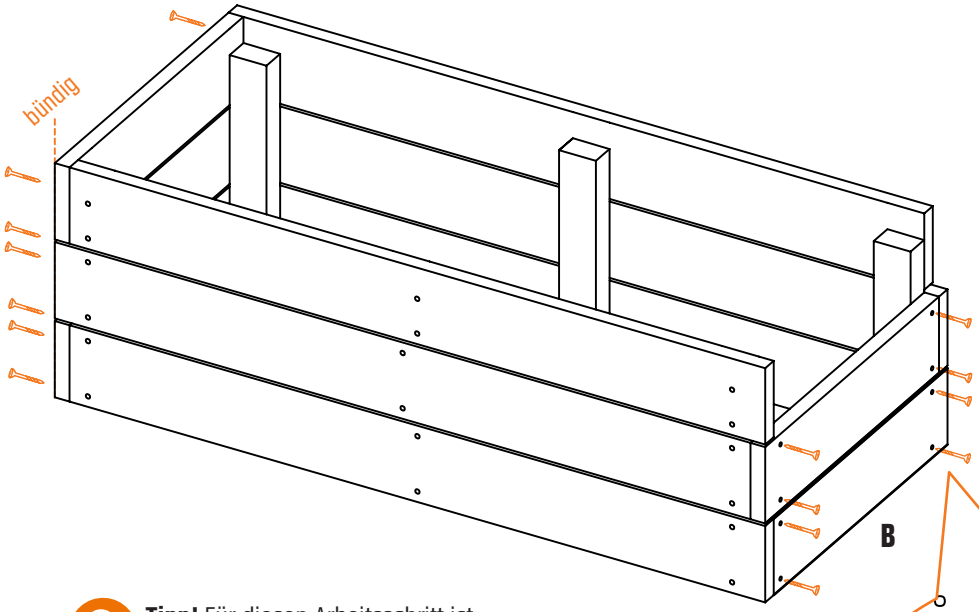

Tipp! Für diesen Arbeitsschritt ist eine helfende Hand empfehlenswert.

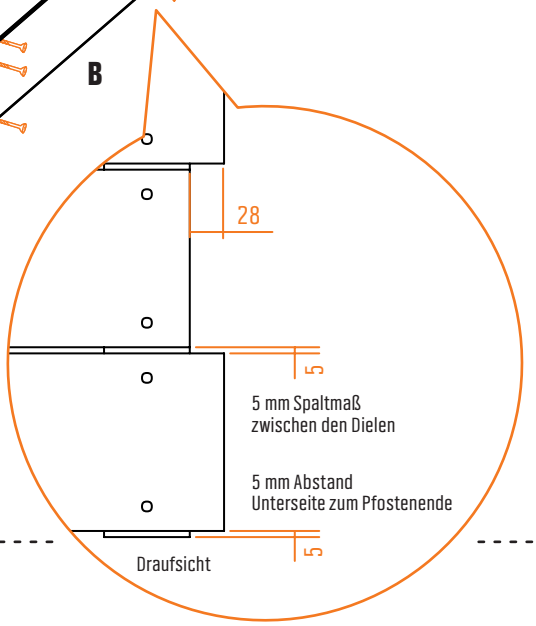

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ----------

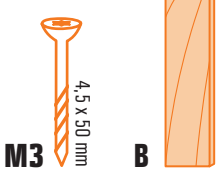

Hinweis:
Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3.**

MONTAGE GESAMT

Schritt 6

Ab einer Hochbeetlänge von über 90 cm musst du als zusätzliche Stabilisierung ein Stahlseil zwischen den mittleren Innenpfosten anbringen, um um dem Druck der Blumenerde entgegenzuwirken. Durchbohre hierzu die sich gegenüberliegenden Mittelpfosten auf Höhe der Korpusoberkante.

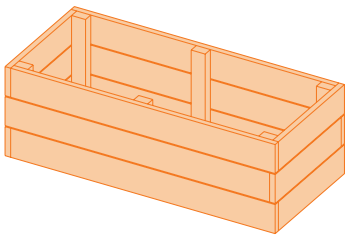

Das Hochbeet ist in verschiedenen Größen und Formen erhältlich. Solltest du eine Variante mit Sichtschutz gewählt haben, verbinde die Mittelpfosten auf Höhe der Korpusoberkante minus 40 mm miteinander.

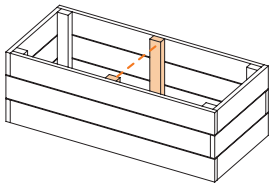

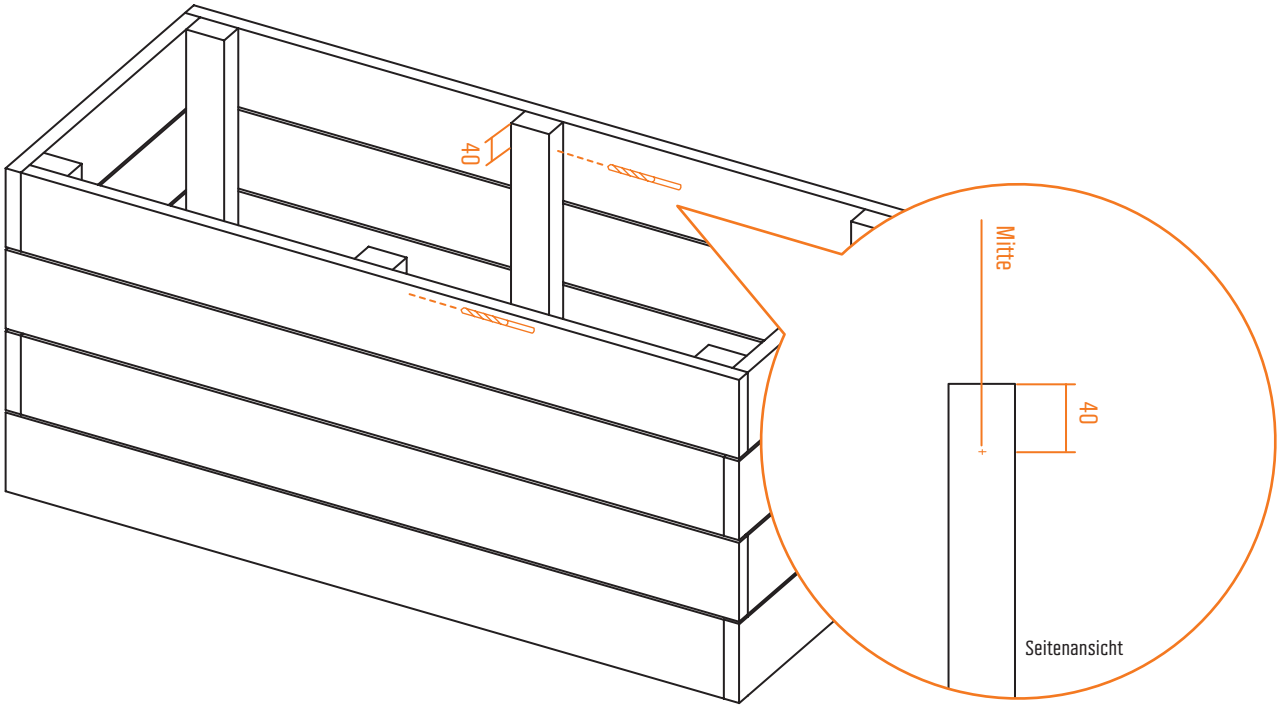

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ----------

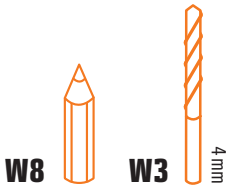

Hinweis:
Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3.**

MONTAGE GESAMT

Schritt 7

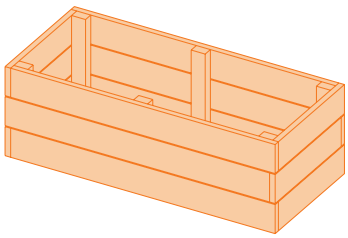

Verbinde nun die beiden Mittelpfosten mit dem Stahlseil. Länge ein gutes Stück des Stahlseils mithilfe der Kneifzange ab – lieber etwas zu lang als zu kurz! Bilde an einem Ende eine Schlaufe und fädel eine Seilklemme auf, fixiere diese mit einem passenden Maulschlüssel.

Fädel das offene Ende entsprechend der Anleitung durch die geborten Löcher. Bilde nun mit dem zweiten Ende eine Schlaufe, umschließe die Öse des Spannschlosses und fixiere diese ebenfalls mit einer Seilklemme. Achte darauf, dass die Gewinde im Spannschloss möglichst weit herausgedreht sind. Ziehe nun die erste Schlaufe auf den Haken des Spannschlosses. Bringe das Stahlseil nun auf Spannung, indem du das Spannschloss spannst.

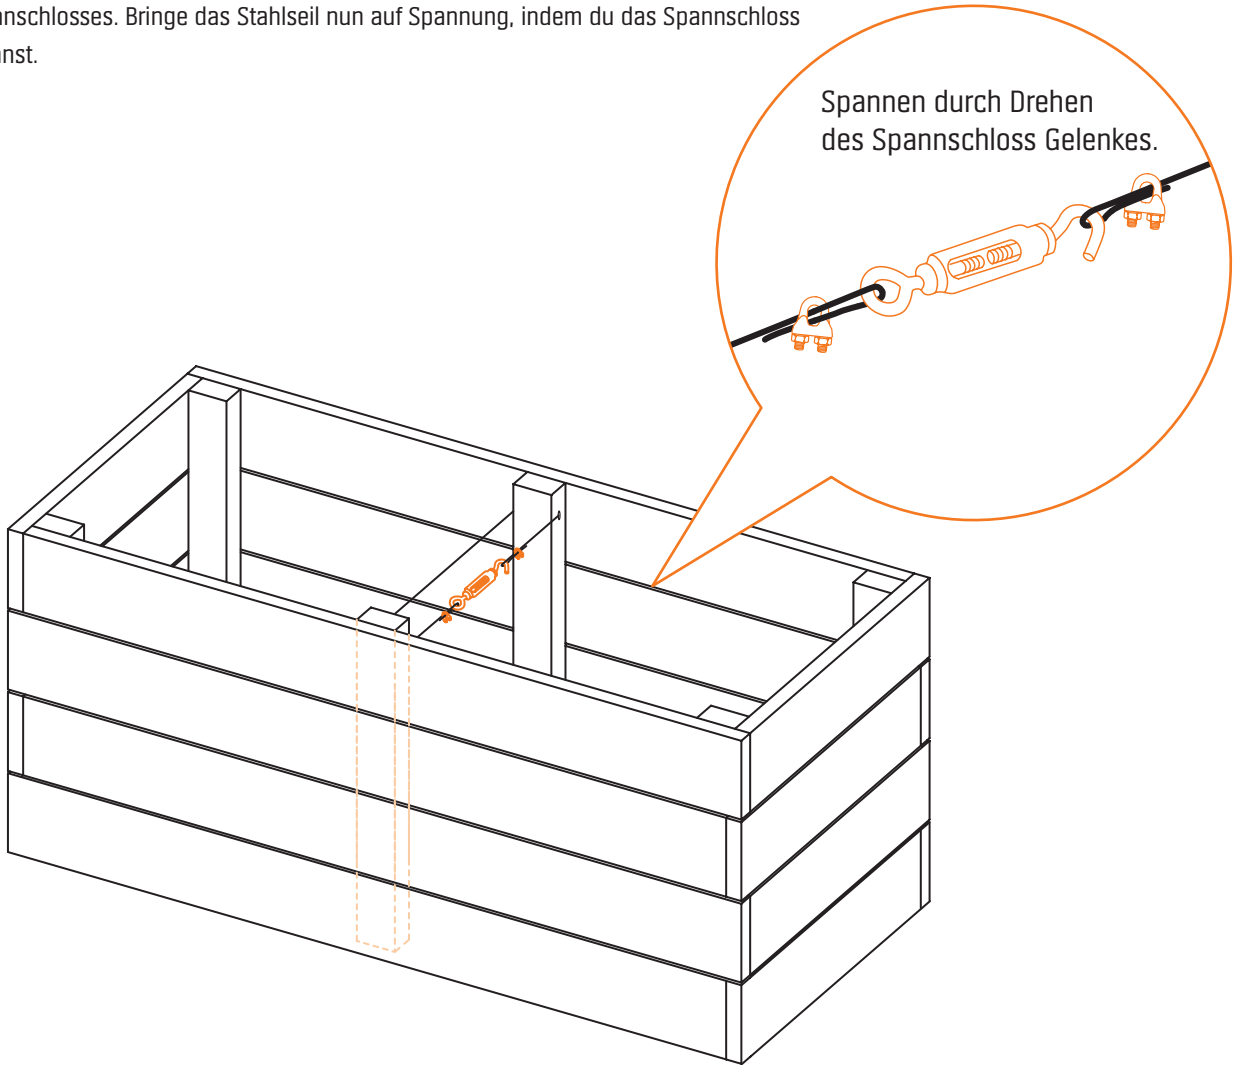

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ----------

Hinweis:
Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3.**

AUSKLEIDUNG

Schritt 8

Einfache Grundschritte für die richtige Auskleidung deines Hochbeetes. Schütze den Korpus vor Feuchtigkeit, indem du diesen von innen mit Noppenbahn auskleidest. Ein wenig Nagergitter unterhalb des Beetes schützt die Pflanzen vor unerwünschten Besuchern.

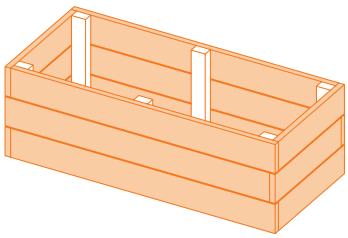

Schneide entlang der Längsseite die benötigte Länge aus der Noppenbahn aus. Je nach Konfiguration richtet sich die Höhe des Abschnitts nach der Korpushöhe.

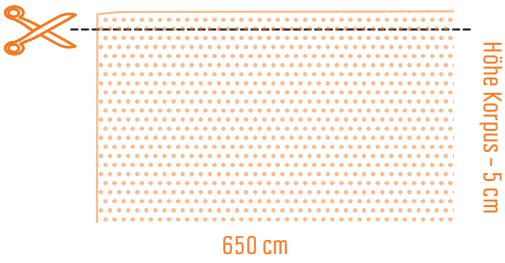

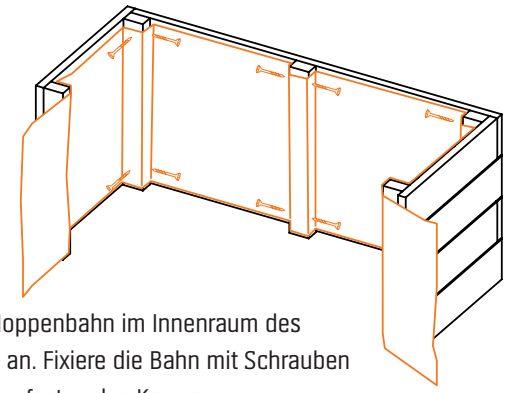

Bringe die Noppenbahn im Innenraum des Hochbeetes an. Fixiere die Bahn mit Schrauben an den Innenpfosten des Korpus.

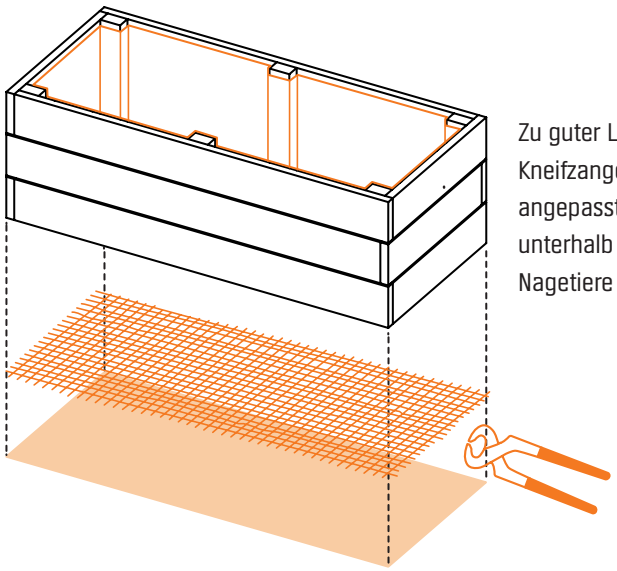

Zu guter Letzt wird das Nagergitter mit der Kneifzange auf die Außenmaße des Korpus angepasst. Platziert wird das Nagergitter unterhalb des Hochbeetes, damit keine Nagetiere von unten eindringen können.

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: ----------

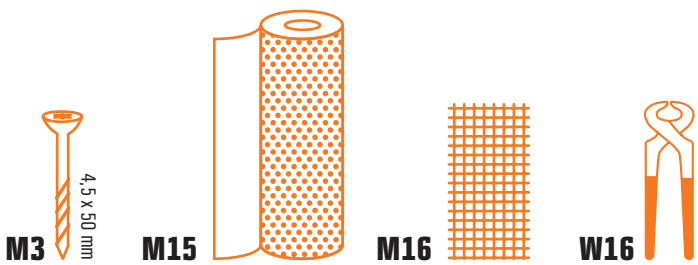

Hinweis:
Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3.**

TIPPS ZUM HOCHBEET

BEFÜLLUNG & BEPFLANZUNG

Neben Größe, Form und dem passenden Standort spielt auch die Nutzungsabsicht eine große Rolle. Davon abhängig ist vor allem die Art der Befüllung und Bepflanzung.

GartenPlaner

Sie haben noch Fragen zum Thema Hochbeet?
Der Gartenplaner berät Sie gerne in Ihrem OBI Markt.

1 **Nagergitter**
verhindert, dass Wühlmäuse oder andere Nagetiere eindringen können.

6 **Teichfolie**
schützt das Material des Hochbeets vor Nässe, Feuchtigkeit und daraus resultierender Fäulnis.

2 **Äste, Zweige, Strauchabfälle und Wurzelstöcke**
sorgen für eine gute Durchlüftung des Beets und schnelle Verrottung der Materialien.

5 **Hochwertige Erde**
versorgt die Pflanzen mit weiteren Nährstoffen, weshalb diese Schicht nach jeder Ernte aufgefrischt werden sollte.

3 **Gehäckselte Äste, Laub und Pflanzenreste**
bilden eine luftige Schicht, die den perfekten Untergrund für die darüberliegenden Kompostschicht bildet.

4 **Grobe Garten- und Bioabfälle**
sorgen dafür, dass die Pflanzen mit ausreichend Nährstoffen versorgt werden.

Nutzbeet
Da Nutzpflanzen einen erhöhten Nährstoffbedarf aufweisen, benötigen Nutzbeete eine entsprechende Befüllung. Die Schichten werden nach oben hin immer feiner und tragen dazu bei, dass das Wachstum der Pflanzen optimal gefördert wird.

Zierbeet
Bei der Nutzung als Zierbeet können Sie auf eine komplexe Beschichtung verzichten. Es ist vollkommen ausreichend, ein Vlies einzusetzen, welches verhindert, dass die Erde in die Kiesschicht geschwemmt wird. Als unterste Schicht kann Kies verwendet werden, der dazu beiträgt, dass sich kein Wasser im Hochbeet staut.

#DEINORIGINAL!

WIR LIEBEN DEINE FOTOS

SCHICK UNS DEINE LIEBLINGSSTÜCKE

SO HABEN ES ANDERE GEBAUT

YIPPIE! Feier dich und schmeiß Konfetti in die Luft. Wir feiern dich noch viel mehr, wenn du uns deinen Stolz zeigst. Schicke uns ein Foto oder poste es auf Instagram.

CREATEBYOBI

#DEINORIGINAL

CREATE.OBI.DE

CREATE.OBI.AT

STAHLROHRSCHREIBTISCH
ROHRBERT

GEBAUT VON SEBASTIAN

DIY-SET
BETON-BUCHSTABEN

GEBAUT VON LENA

HIMMELBETT
FRIEDA

GEBAUT VON ALINE

PALETTENSCHAUKEL
BAUMELIG

GEBAUT VON MARC

KINDER-SITZGRUPPE
EDDA

GEBAUT VON ULRIKE

DIY-SET
LEUCHTE

GEBAUT VON NICO

DE) *Bauzeit: Die berechneten Arbeitszeiten geben nur eine grobe Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung einer üblichen Projektgröße in Bezugnahme von Erfahrungswerten von Handwerkern unter Einbeziehung üblicher Hilfsmittel. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Alle berechneten Zeiten exklusive Oberflächenbehandlungs- und ggf. weiteren anfallenden Pausenzeiten. Die OBI GmbH & Co. Deutschland KG schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE1000-10) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit erfahrende Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.

AT) *Bauzeit: Die berechneten Arbeitszeiten geben nur eine grobe Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung einer üblichen Projektgröße in Bezugnahme von Erfahrungswerten von Handwerkern unter Einbeziehung üblicher Hilfsmittel. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Alle berechneten Zeiten exklusive Oberflächenbehandlungs- und ggf. weiterenanfallenden Pausenzeiten. OBI Bau- und Heimwerkermärkte Systemzentrale GmbH schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE1000-10) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit erfahrende Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.