

CREATE!
by **OBI**

LET'S CREATE!

TISCH BRUNO

**SCHRITT-FÜR-SCHRITT-
ANLEITUNG**



SELBSTGEMACHT

**NIX VON DER STANGE.
HANDGEMACHT VON DIR.**

SCHWIERIGKEIT



Die Anleitung hilft dir –
Schritt für Schritt.

BAUZEIT*



Nimm dir so viel Zeit,
wie du benötigst.

BAU'S GEMEINSAM!



Zu zweit geht es leichter von der Hand –
und macht noch mehr Spaß!

*siehe Hinweis letzte Seite

Wenn du noch Hilfe benötigst, schreibe uns eine Mail!

CREATE@OBI.DE

Für Fragen aus Deutschland

CREATE@OBI.AT

Für Fragen aus Österreich

**ALLES
MACHBAR
MIT OBI.**



DEIN LIEBLINGSMÖBEL – SELBST GEBAUT!

Mit Create! by OBI schenkst du dir und deinen Liebsten mehr als nur ein Möbelstück oder Dekoration. Du schenkst das Gefühl, etwas selbst geschaffen zu haben. Schritt für Schritt mit Hilfe von praktischen Tipps & Tricks verwirklichst du dein Original. Handgemacht und selbst gebaut – von dir. Egal, ob du DIY-Einsteiger oder Profi bist.

CREATE.OBI.DE

oder CREATE.OBI.AT

Weitere DIY-Ideen



SCHON GEBAUT?

YIPPIE! Feier dich und schmeiß Konfetti in die Luft. Wir feiern dich noch viel mehr, wenn du uns deinen Stolz zeigst!

DIYEAH UND REMMIDEMMI

CREATEBYOBI

#DEINORIGINAL

MIT CREATE! ZU DEINEM NEUEN MÖBEL

1.



Materialliste und Zuschnittsplan für deinen Einkauf im OBI Markt.

DIE MATERIALLISTE

BESORGE IM OBI MARKT ALLES, WAS DU BRAUCHST

Gehe mit deiner ausgedruckten Materialliste in den nächsten OBI Markt und besorge alles, was du für dein Möbel und den Bau benötigst. Mithilfe von Materialliste und Zuschnittplan gelingt der Einkauf im OBI Markt. Hinter jedem Artikel steht die genaue Artikelnummer und die entsprechende Abteilung, so findest du die Dinge leichter. Außerdem kannst du dir in vielen Märkten deine Materialien von unserem Zuschnitt-Service genau anpassen lassen. Einen OBI Markt in deiner Nähe findest du hier:

www.obide/markt-finder oder www.obiat/markt-finder.

2.



Schritt-für-Schritt-Anleitung für deinen Möbelbau

DIE BAUANLEITUNG

BAUE DEIN MÖBEL, SCHRITT FÜR SCHRITT

Nach dem Einkauf kannst du sofort mit dem Bau beginnen. Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung – du hältst sie gerade in deinen Händen – hilft dir, dein neues Lieblingsmöbel von der ersten Schraube bis zum letzten Pinselstrich selbst anzufertigen. **Los geht's!**

LIEBE SELBERBAUERIN, LIEBER SELBERBAUER,

MORITZ

DESIGNER IM HANDWERK

es freut uns, dass du dich für Bruno entschieden hast. Eigens für Create! by OBI hat unser Produktdesigner Moritz den Tisch entworfen und gestaltet. Die Materialliste hilft dir beim Einkauf der Materialien. Damit du anschließend mit dem **Bau loslegen** kannst, findest du auf den nächsten Seiten eine Bauanleitung, die dir jeden Bauschritt ausführlich erklärt. So baust du dein neues Lieblingsmöbel im Handumdrehen selbst. Viel Spaß beim Bauen wünscht dir

dein Create! by OBI - Team

CREATE.OBI.DE


oder

CREATE.OBI.AT

Fragen oder Anregungen?




TIPPS & TRICKS

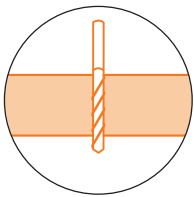


VORBOHREN

Beim Vorbohren wird das jeweilige Werkstück auf eine Verbindung vorbereitet. Damit die Hölzer durch die Schraube lückenlos aneinander gezogen werden, wird immer nur das Holz vorgebohrt, das von der Schraube ganz durchdrungen wird. Das Ausfransen von Bohrlöchern verhinderst du am besten, indem du ein altes Stück Holz unterlegst. Zum Vorbohren benötigst du einen Akkuschrauber und einen Holzbohrer in der angegebenen Größe.

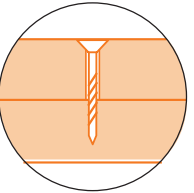

VERSCHRAUBEN

Mit dem Verschrauben von Werkstücken werden lösbare Verbindungen zwischen den Einzelteilen geschaffen. Zum Verschrauben benötigst du einen Akkuschrauber und einen entsprechenden Bitsatz.

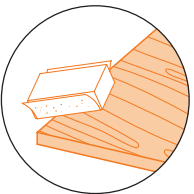

SCHLEIFEN


Die Hölzer werden geschliffen, um eine glatte, gleichmäßige und splitterfreie Oberfläche zu bekommen. Das fühlt sich gut an und ist die Grundlage für einen gleichmäßigen Farbauftrag. Schleife mit dem Schleifklotz immer in Faserrichtung. Augen und Atemwege schützt du beim Schleifen und Streichen am besten durch Tragen eines Mundschutzes und einer Brille.



STREICHEN

Breite vor dem Streichen eine Abdeckplane aus und halte dich an die auf der Verpackung angegebenen Verarbeitungshinweise. Um Farbe oder Öl gleichmäßig aufzutragen, streiche im „Kreuzgang“. Dabei wird die Farbe oder das Öl mit einem Pinsel oder einer Rolle erst quer und dann längs zur Faserrichtung aufgetragen. Öl bleibt nach dem Auftrag nicht auf der Fläche, sondern zieht ein. Wische überschüssiges Öl nach einigen Minuten gründlich mit einem Baumwolltuch in Faserrichtung ab. **Wichtig: Wenn du mit einem Baumwolltuch Öl aufträgst, musst du dieses anschließend belüftet aushärten lassen! Der Lappen darf nicht geknüllt entsorgt werden, da durch Hitzeentwicklung Brandgefahr besteht!**



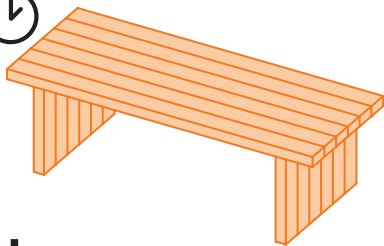

SCHLEIFEN


Schritt 1

Aller Anfang ist leicht: Vor dem Bauen müssen alle Hölzer geschliffen werden.

Seite 7



1h

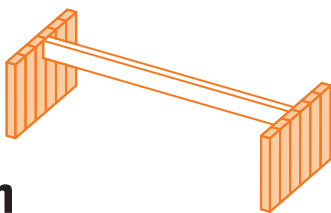

SEITEN


Schritt 2 - 4

Ein Bein nach dem anderen: Mit den Seitenteilen ist der erste Schritt für dein neuen Tisch getan. Der Rest läuft dann fast wie von selbst.

Seite 8 - 10



2h

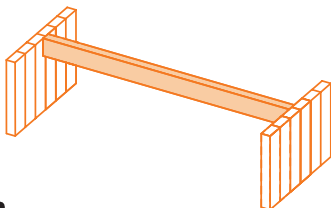

UNTERKONSTRUKTION


Schritt 5

Perfekte Rahmenbedingungen für dein neues Lieblingsmöbel: Die Längszarge stabilisiert die beiden Beintteile und lässt deinen Tisch immer mehr Gestalt annehmen.

Seite 11



1h

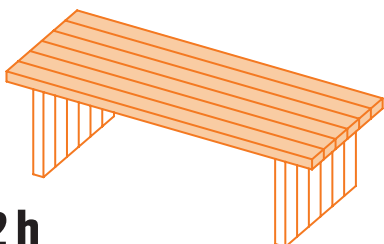

TISCHPLATTE


Schritt 6 - 11

So gut wie geschafft: Jetzt nur noch die Dielen anschrauben und dein Tisch ist so gut wie gebaut.

Seite 12 - 17



2h

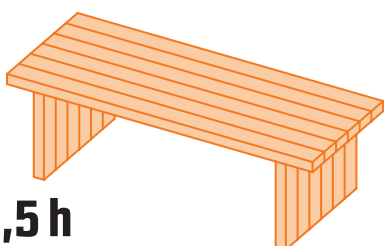

FARBE & ÖL

Schritt 12

Glänzende Aussichten: Mit der von dir ausgewählten Lasur oder Farbe lässt du dein Möbel im besten Licht erscheinen.

Seite 18



1,5h


+ Trocknungszeit

FEIER DICH!

BAUTEILE AUS DEM HOLZZUSCHNITT

SEITEN

Q Balken 80 x 160 mm




UNTERKONSTRUKTION

R Balken 80 x 160 mm




TISCHFLÄCHE

S Balken 80 x 160 mm



Tipp:

Markiere dir die Hölzer am besten leicht mit einem Bleistift, so behältst du beim Bau den Überblick.

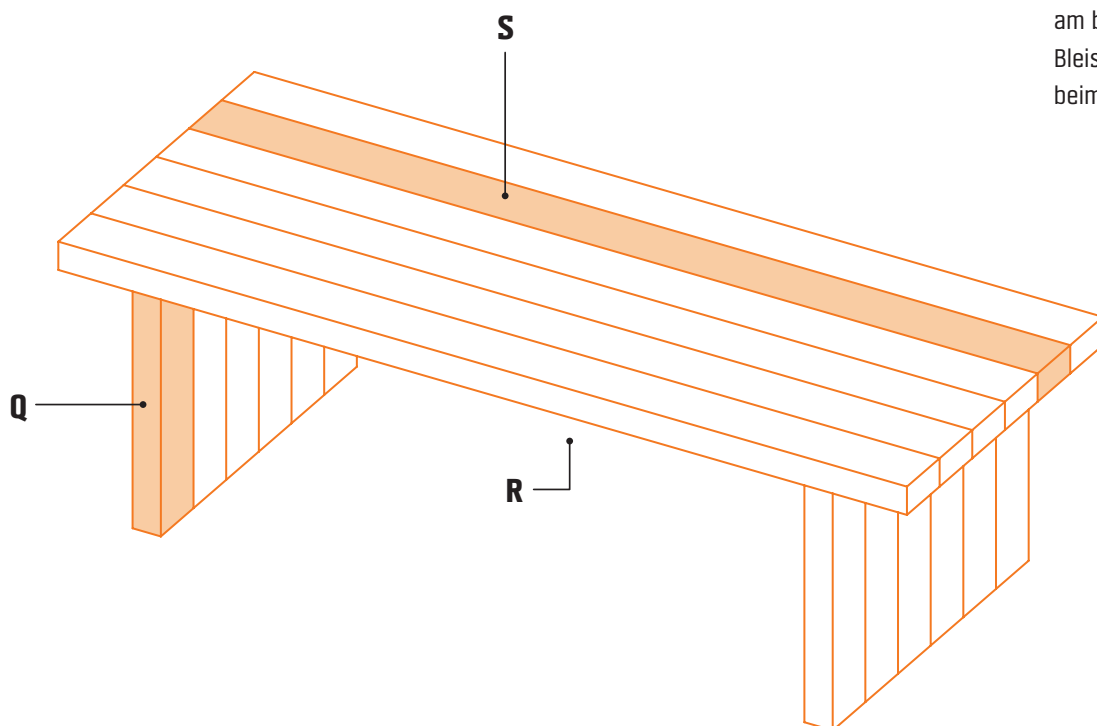

Hinweis:

Die Größenverhältnisse in den Grafiken weichen gegebenenfalls von deiner Konfiguration ab.
In deiner individuellen **Materialliste** findest du die vollständigen Maßangaben.
Orientiere dich an der Buchstabenzuordnung, um stets das benötigte Bauteil zur Hand zu haben.

DIE WEITEREN MATERIALIEN

Hinweis:

In deiner Materialliste findest du die vollständigen Artikelbezeichnungen und die entsprechende Abteilung in deinem OBI Markt. Orientiere dich an der Buchstabenzuordnung, um stets den benötigten Artikel zur Hand zu haben.

WERKZEUG



A
Akkuschrauber




B
Bitsatz
Torx




C
Holzbohrer
6 mm / 8 mm



D
Forstnerbohrer
20 mm

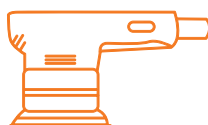

E
Exzentrerschleifer



F
Schleifklotz




G
Zollstock



H
Bleistift

MATERIAL



N
Schleifpapier
K 120/ K 180/ K 240
Schleifauflage
K 120/ K 180



O
Abdeckplane
4x5 m



I
Spax 8x220 mm
Spax 6x140 mm



J
Holzdübel
8 mm



K
Ponal Classic
Holzleim



L
Ausbesserungs- und
Bastelplättchen

FARBE & ZUBEHÖR



P
Deine Wahlfarbe



N
Flachpinsel 50 mm
oder Baumwolltuch





Farbmischservice

Über 2.000 Farbtöne: Wähle deinen Wunschfarbton anhand von Farbfächern oder nach mitgebrachten Farbmustern und lasse diesen direkt im Markt anmischen. Und wenn du nicht nur das Möbel streichen möchtest, greife doch zu unseren Wandfarben.

SCHLEIFEN

Schritt 1

Schleife mit dem Exzentschleifer und der **K 120 Schleifauflage** alle Flächen der Hölzer. Wiederhole diesen Vorgang anschließend mit der **K 180 Schleifauflage**. Dann schleife alle Kanten der Hölzer mit dem Schleifklotz und dem **K 180 Schleifpapier** einheitlich zu den Flächen ab.

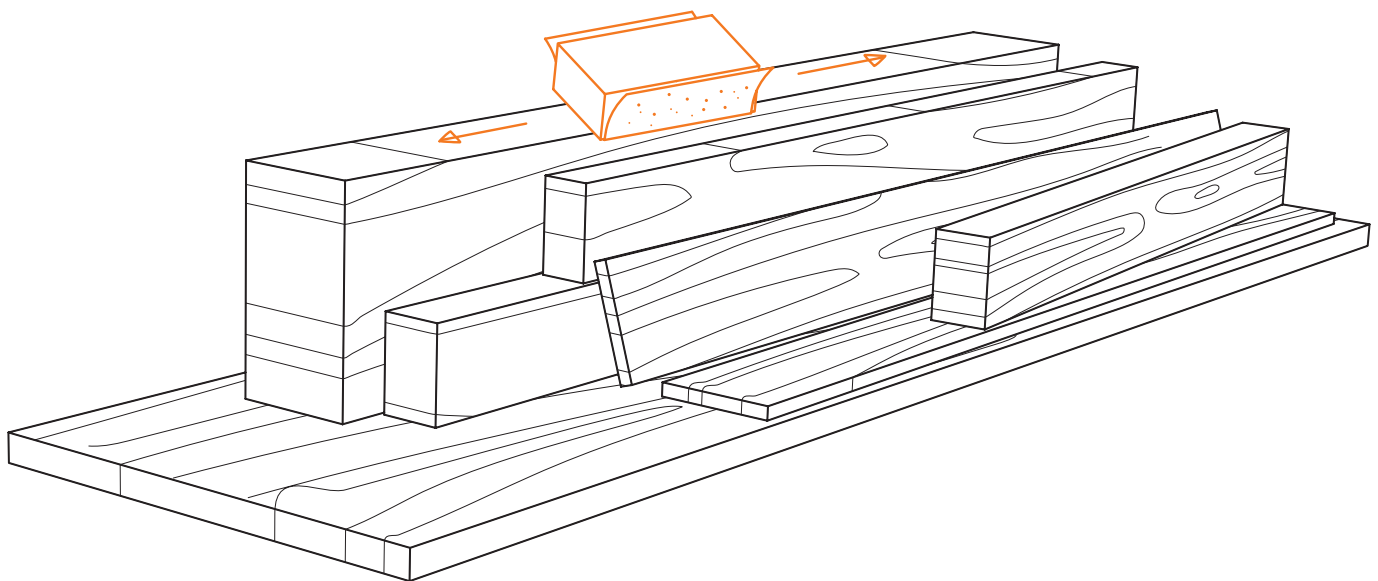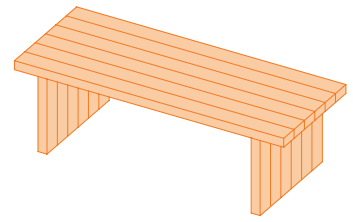

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----





Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

SEITEN

Schritt 2

Bohre die Balken **[Q]** wie abgebildet vor. Bei zwei Balken benutze erst den Forstnerbohrer und bohre ca. 8 mm tief in das Holz. Anschließend bohre komplett durch die zuvor mit dem Forstnerbohrer gebohrten Löcher mit dem Holzbohrer. Bei den übrigen Balken verwende ausschließlich den Holzbohrer. Die genaue Anzahl der Balken richtet sich nach der von dir gewählten Konfiguration des Tisches.

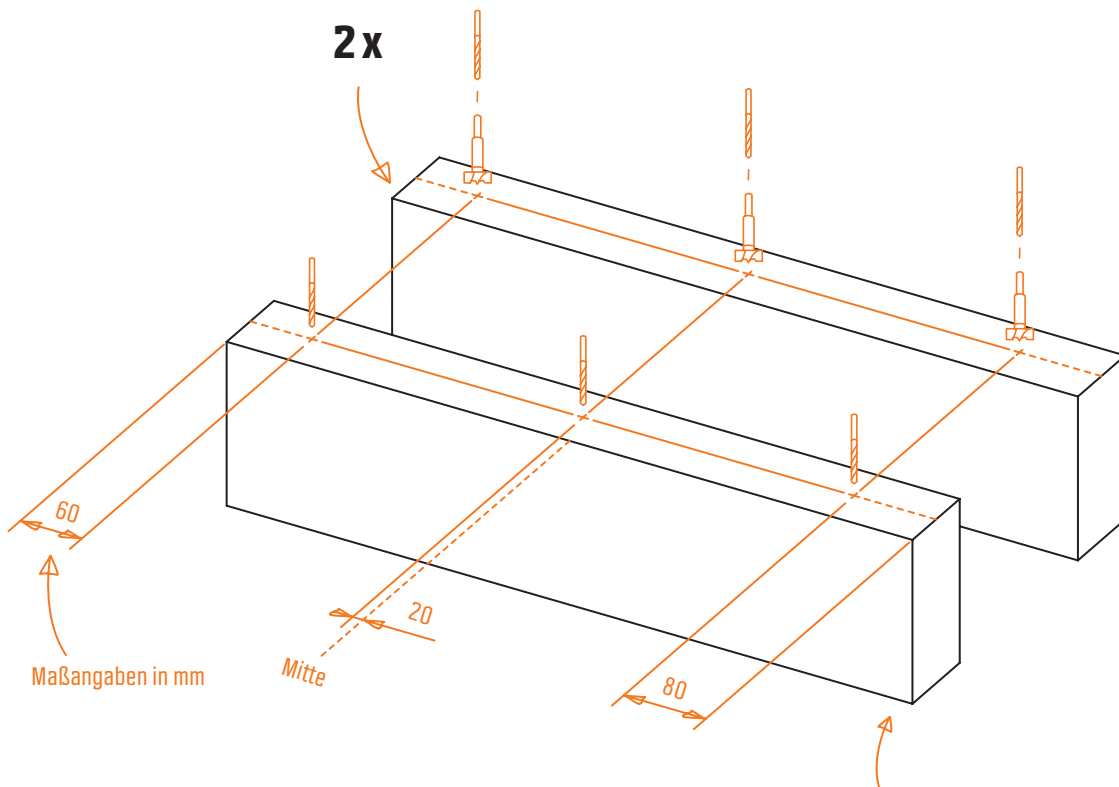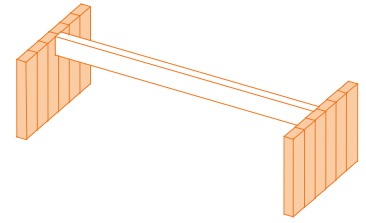


Lasse pro Seitenteil sowie bei der Tischplatte jeweils einen Balken ungebohrt.

Dieser Balken kommt nach außen.



Die Anzahl der Balken und der damit zusammenhängenden Bohrungen richtet sich nach der Tiefe des Tisches. Bei einem Tisch mit einer Breite von 96 cm benötigst du insgesamt 8 Balken. Bei einer Breite von 80 cm sind es 6 Balken und bei einer Breite von 64 cm nur 4 Balken.

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

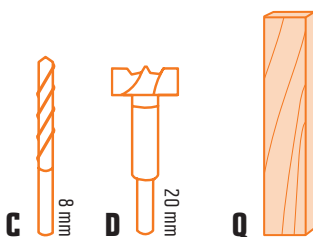



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

SEITEN

Schritt 3

Ordne pro Seite die Balken wie abgebildet an und verschraube sie miteinander. Lege den ungebohrten Balken mit der optisch schöneren Seite nach unten. Drehe jeden zweiten, vorgebohrten Balken um 180 Grad. So kollidieren die Schrauben nicht.

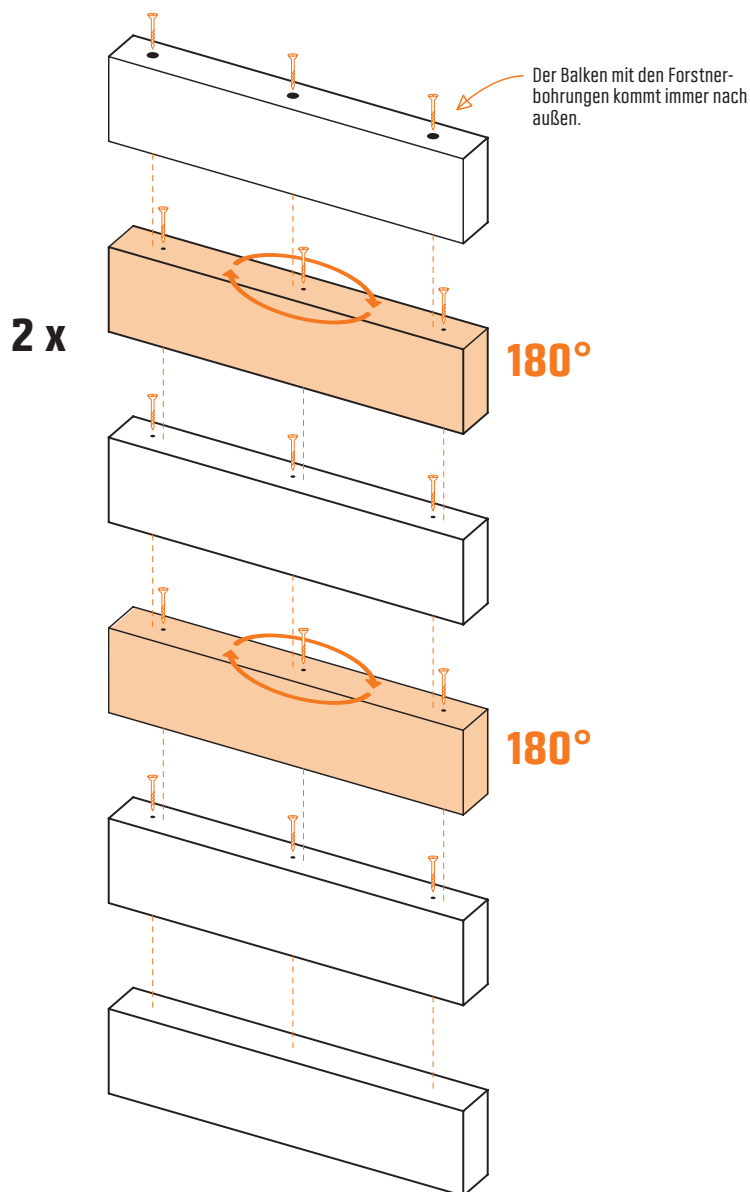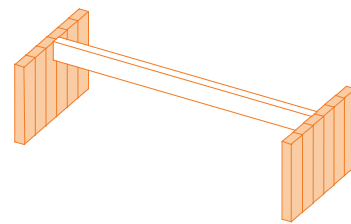

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----





Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


SEITEN

Schritt 4

Benutze die Bohrschablone und zeichne wie abgebildet die Löcher vor. Anschließend bohre an den entsprechenden Stellen zuerst mit dem Forstnerbohrer ca. 8 mm tief in das Holz. Dann bohre durch diese Löcher mit dem Holzbohrer komplett durch. Auf den **Seiten 19 & 20** erfährst du, wie du dir eine Bohrschablone anfertigst.

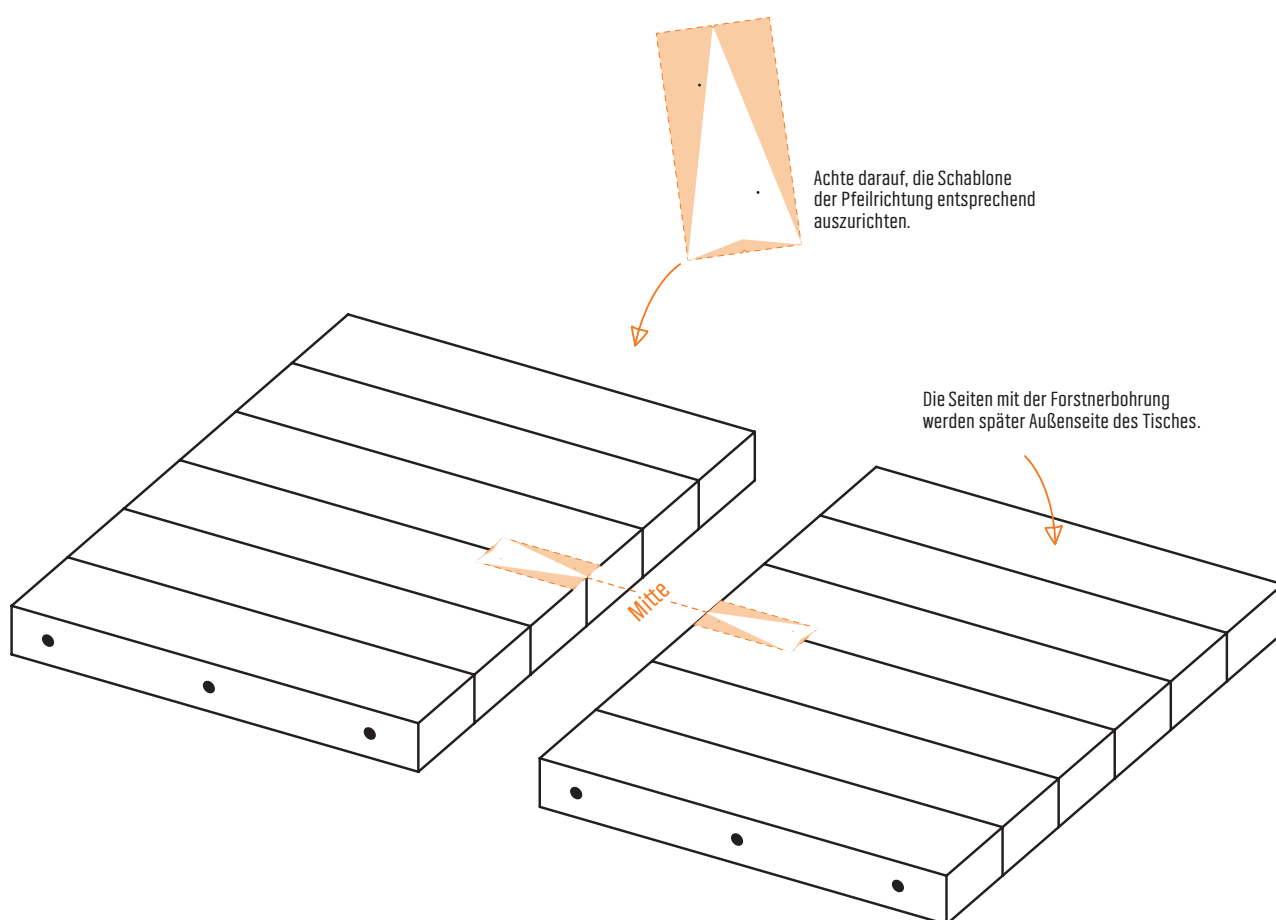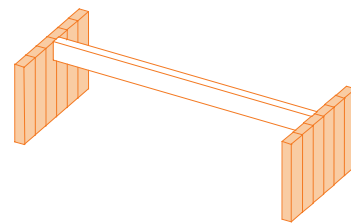

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

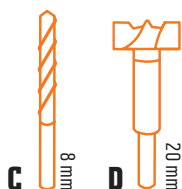




Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

UNTERKONSTRUKTION

Schritt 5

Drehe die Seitenteile entsprechend der Abbildung mit den Löchern nach unten. Verschraube jetzt die Längszarge **[R]** mit den Seitenteilen, sodass die Schrauben danach versenkt sind. Die Oberkante der Zarge liegt bündig zu den Oberkanten der Seiten.

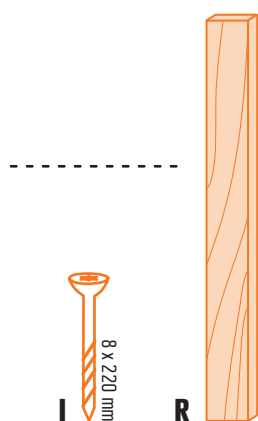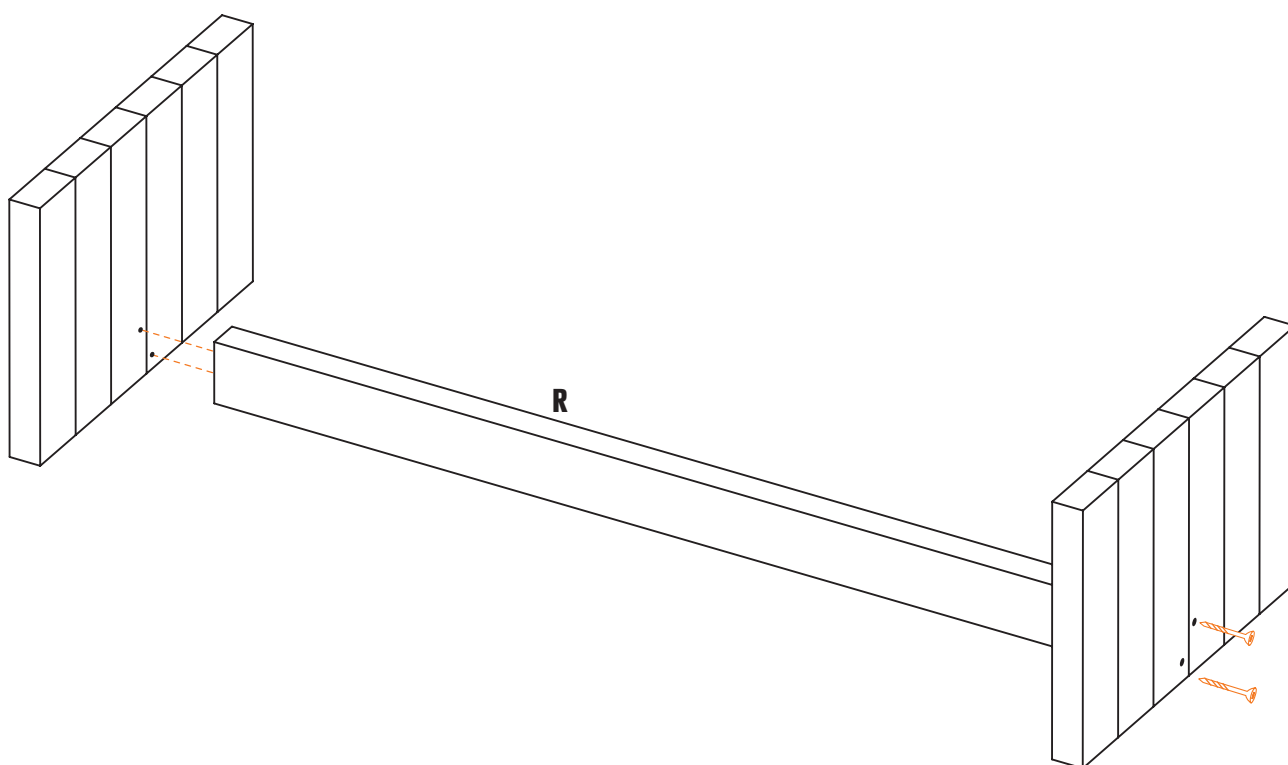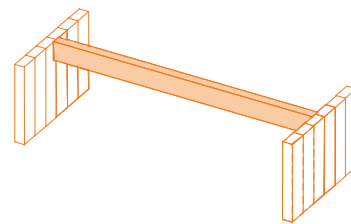

DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT:



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.


TISCHPLATTE

Schritt 6

Positioniere die Balken der Tischplatte mittig über der Zarge und zeichne wie abgebildet eine Linie auf Seitenteile und Tischplatte.

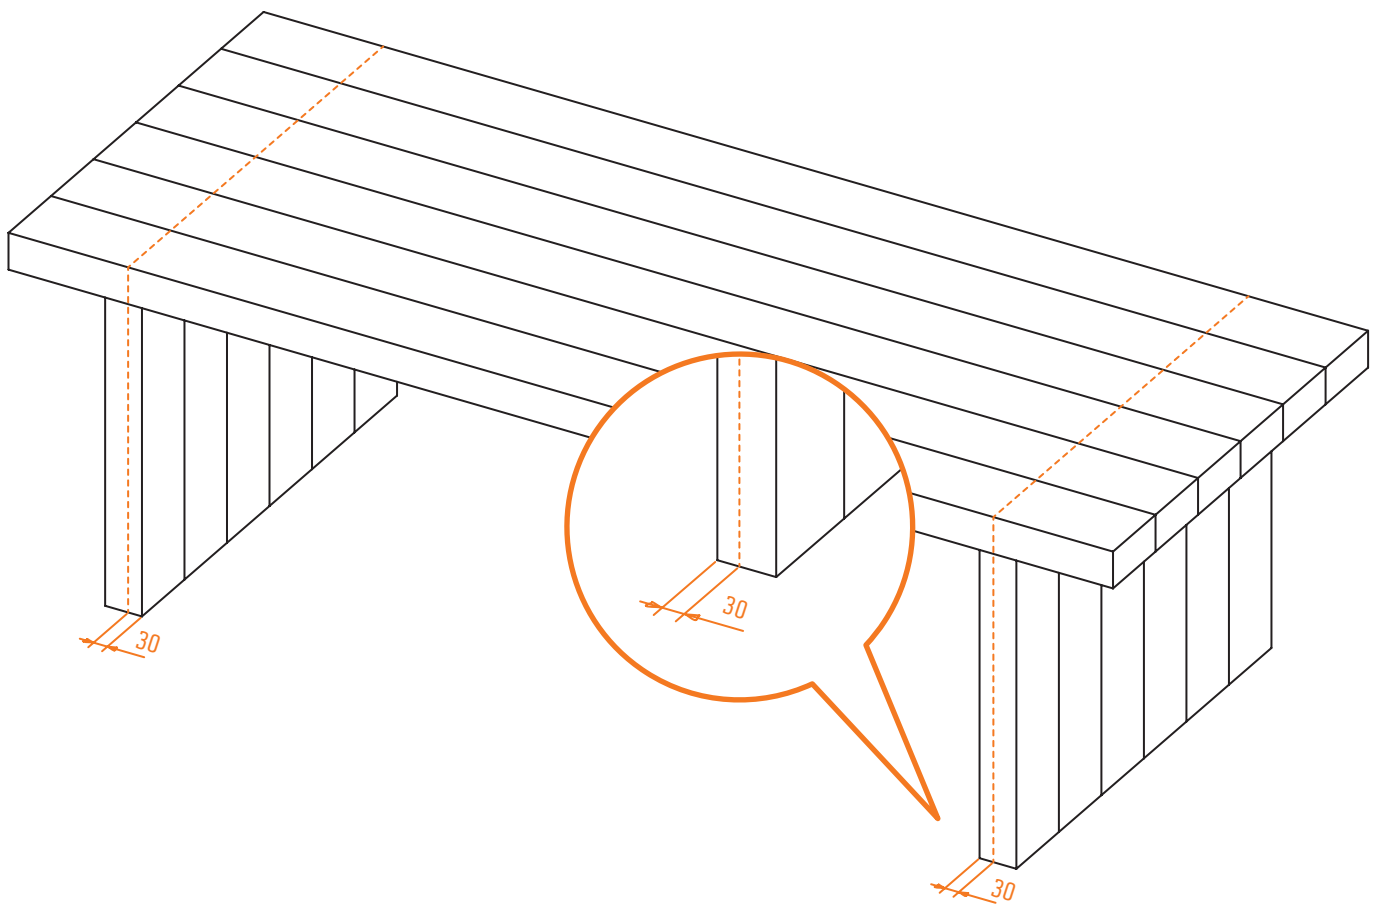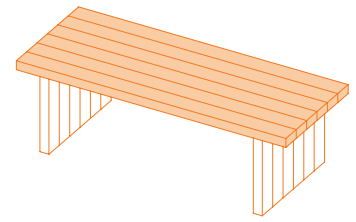

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

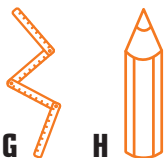



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

TISCHPLATTE


Schritt 7

Bohre wie abgebildet an den entsprechenden Stellen vor. Verwende zuerst den Forstnerbohrer und bohre ca. 8 mm tief. Dann bohre mit dem Holzbohrer das soeben mit dem Forstnerbohrer gebohrte Loch komplett durch.

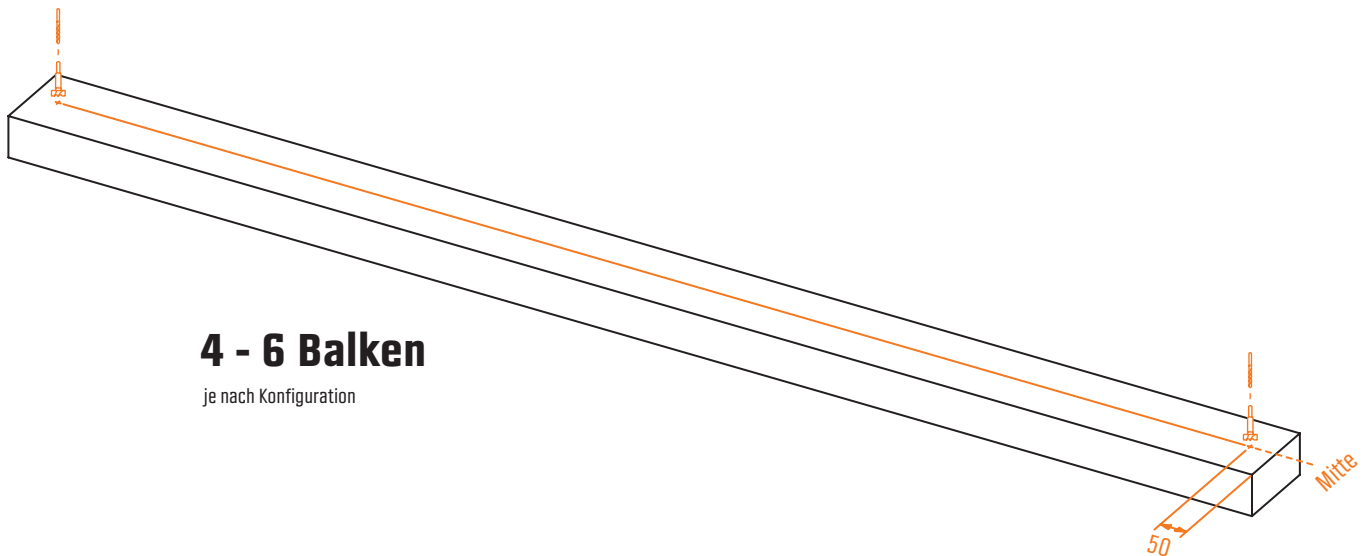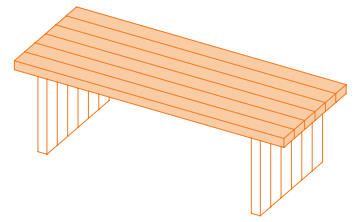

4 - 6 Balken

je nach Konfiguration

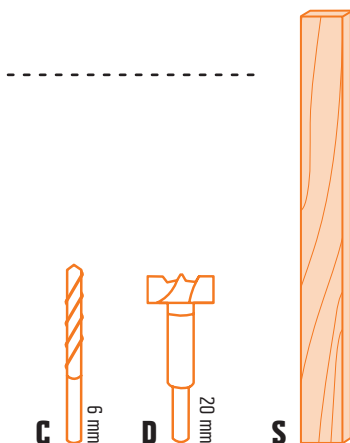

DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT:



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

TISCHPLATTE

Schritt 8

Bohre die Balken entsprechend der Abbildung vor. Bohre die Löcher ca. 20 mm tief, um anschließend einen Holzdübel bis zur Hälfte versenken zu können.

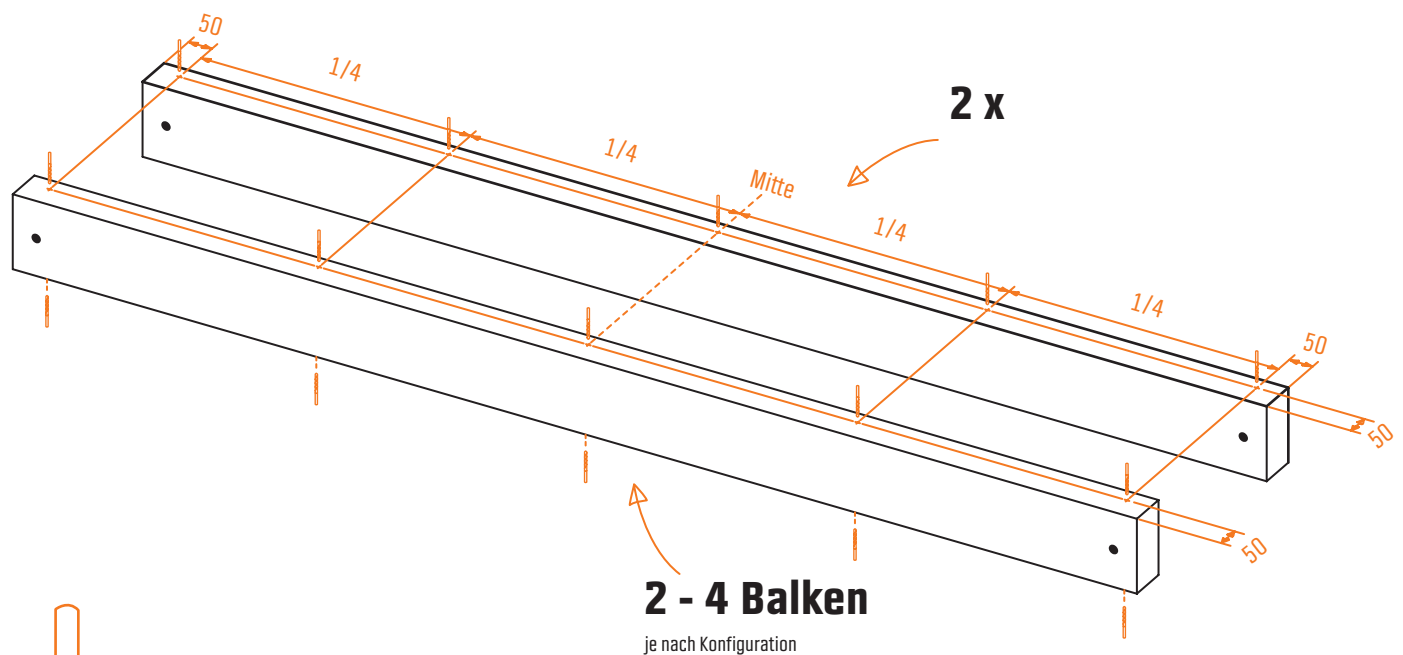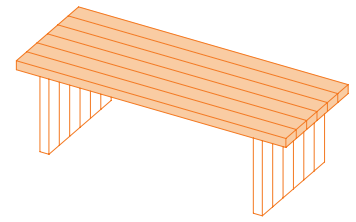

Um genau 20 mm tief zu bohren, befestige an deinem Bohrer bei 20 mm ein Klebeband.

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----





Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

TISCHPLATTE

Schritt 9

Lasse die Holzdübel jeweils nur auf einer Seite der Balken ein. Die andere Seite bleibt frei, um diese anschließend ineinander zu stecken.

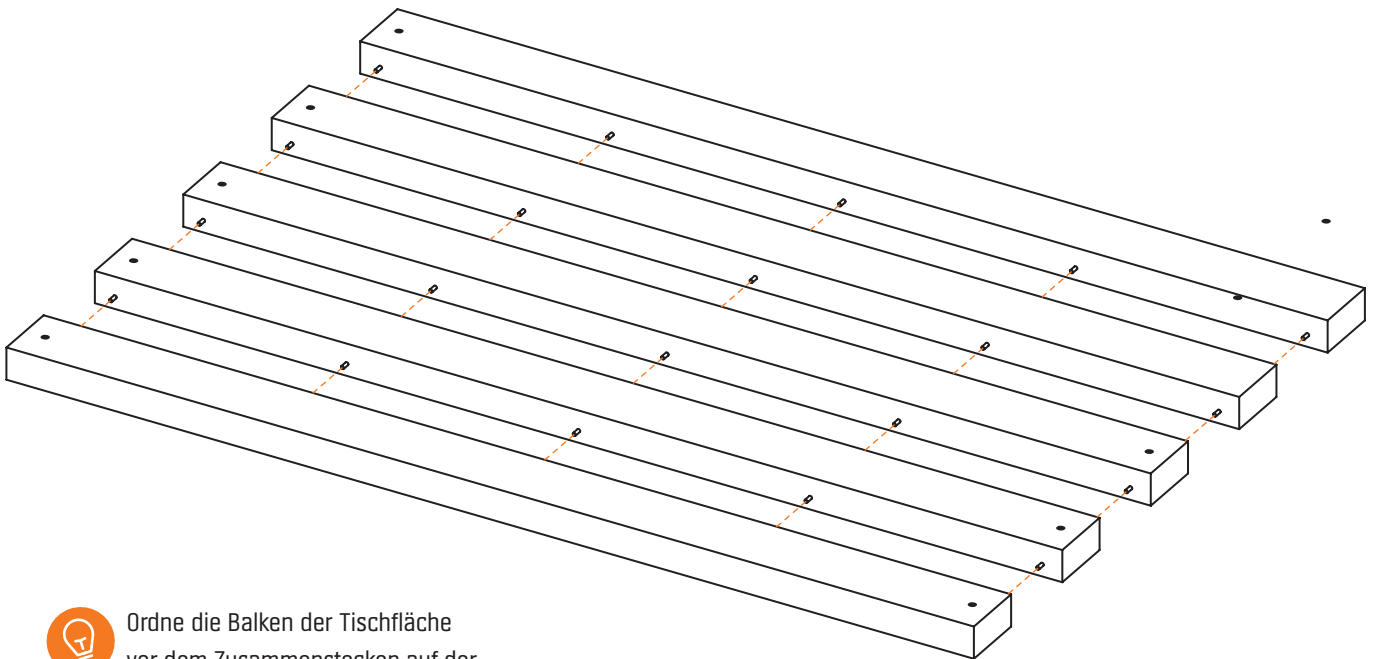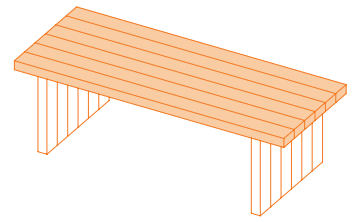

Ordne die Balken der Tischfläche vor dem Zusammenstecken auf der Unterkonstruktion an, damit du die schwere Platte nicht tragen musst.

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----



J



Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

TISCHPLATTE

Schritt 10

Verschraube die Tischplatte mit den Seitenteilen so, dass die Schrauben versenkt sind.

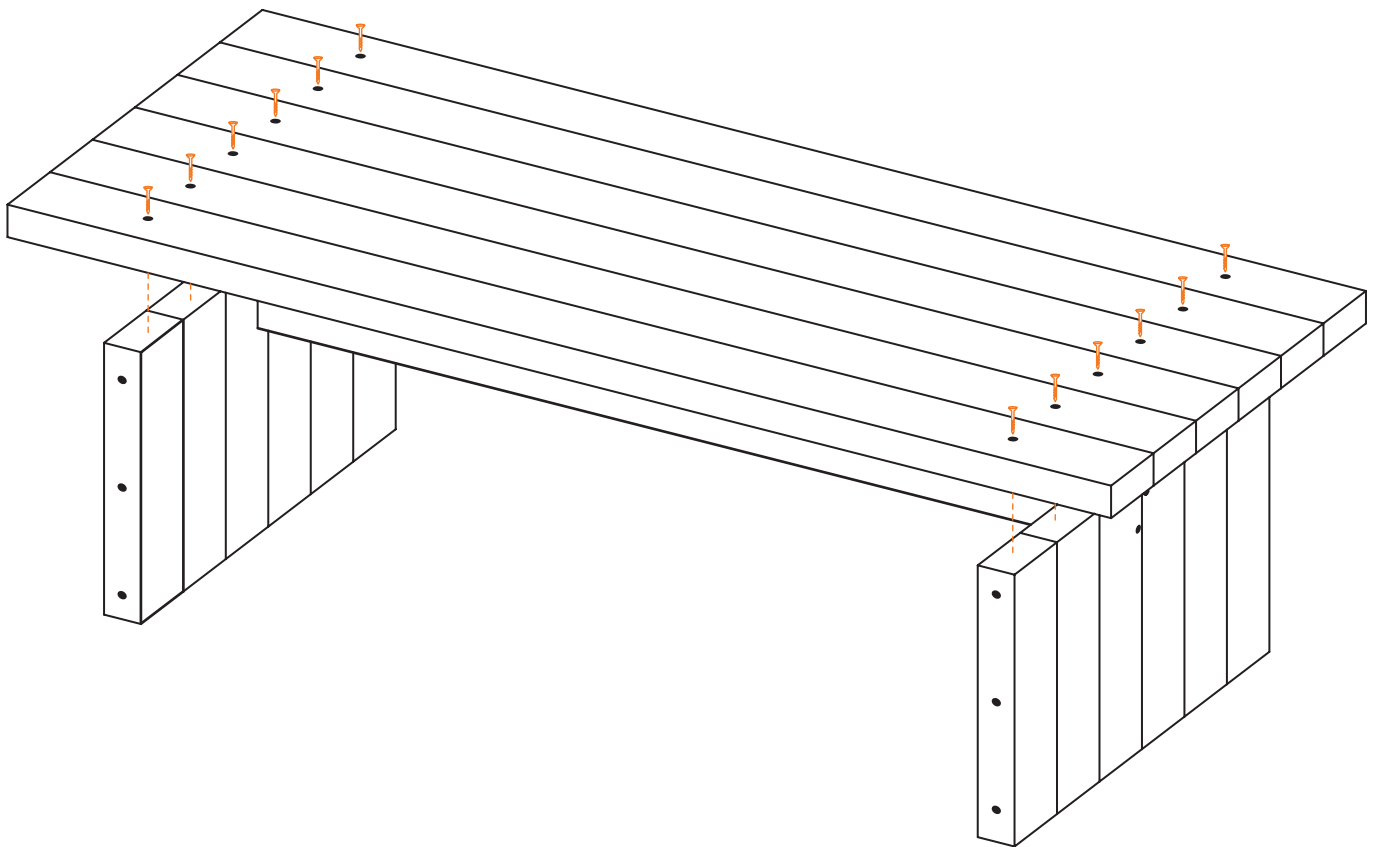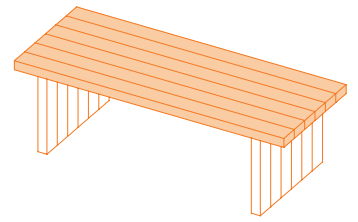

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----





Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

TISCHPLATTE

Schritt 11

Setze wie abgebildet Ausbesserungsplättchen mit etwas Leim an den entsprechenden Stellen ein und lasse sie gut trocknen.

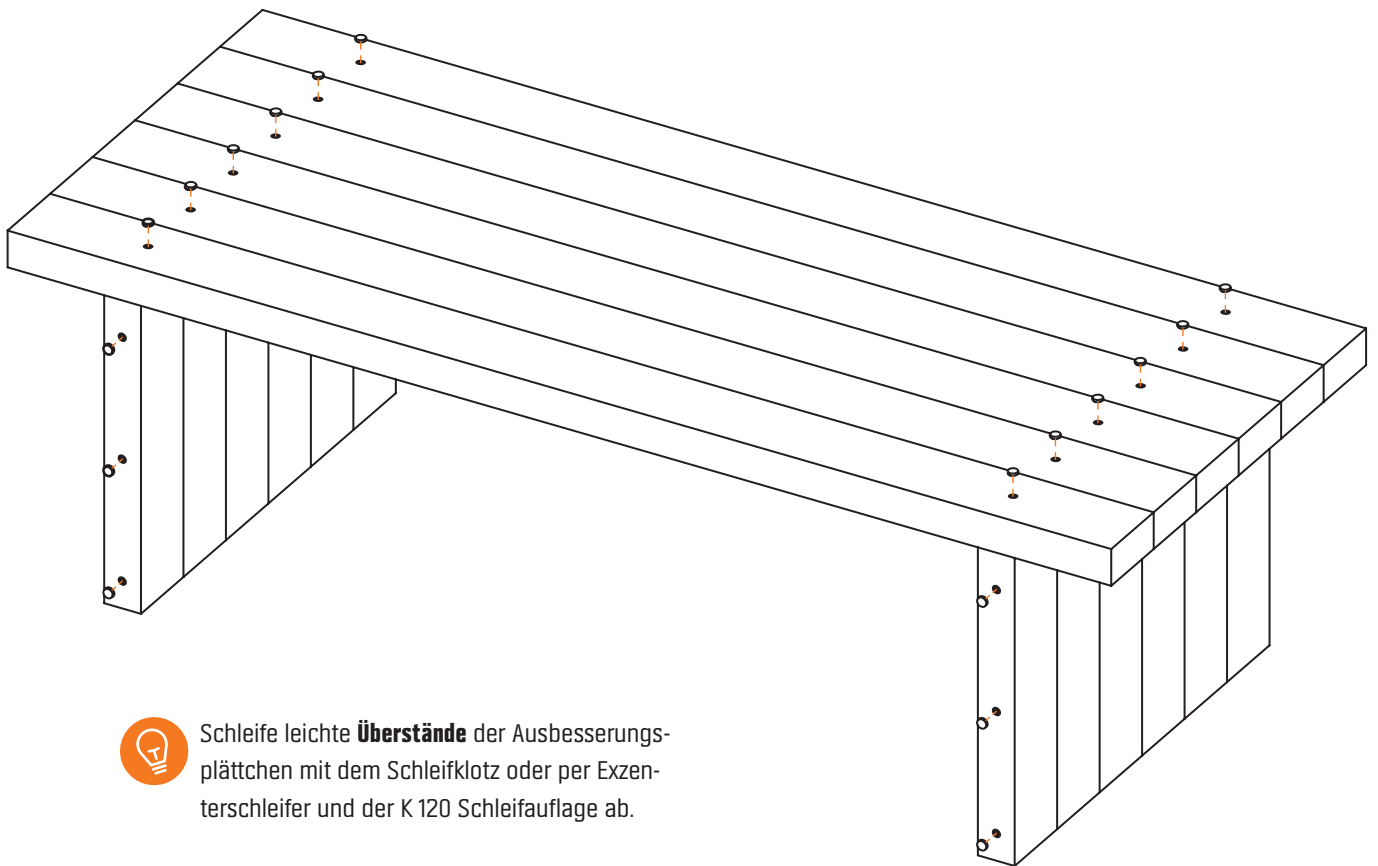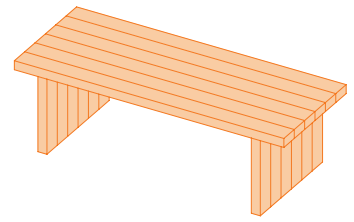

Schleife leichte **Überstände** der Ausbesserungsplättchen mit dem Schleifklotz oder per Exzenterschleifer und der K 120 Schleifauflage ab.

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----





Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

Schritt 12

Streiche deinen Tisch in der gewünschten Farbe oder dem Öl. Lasse alles gut trocknen. Je nach gewünschter Farbintensität wiederhole diesen Vorgang. Entferne aber vor dem zweiten Anstrich die Holzfasern, die sich beim Trocknen aufgestellt haben. Nimm dafür den Schleifklotz mit dem **Schleifpapier K 240**. - Fertig!

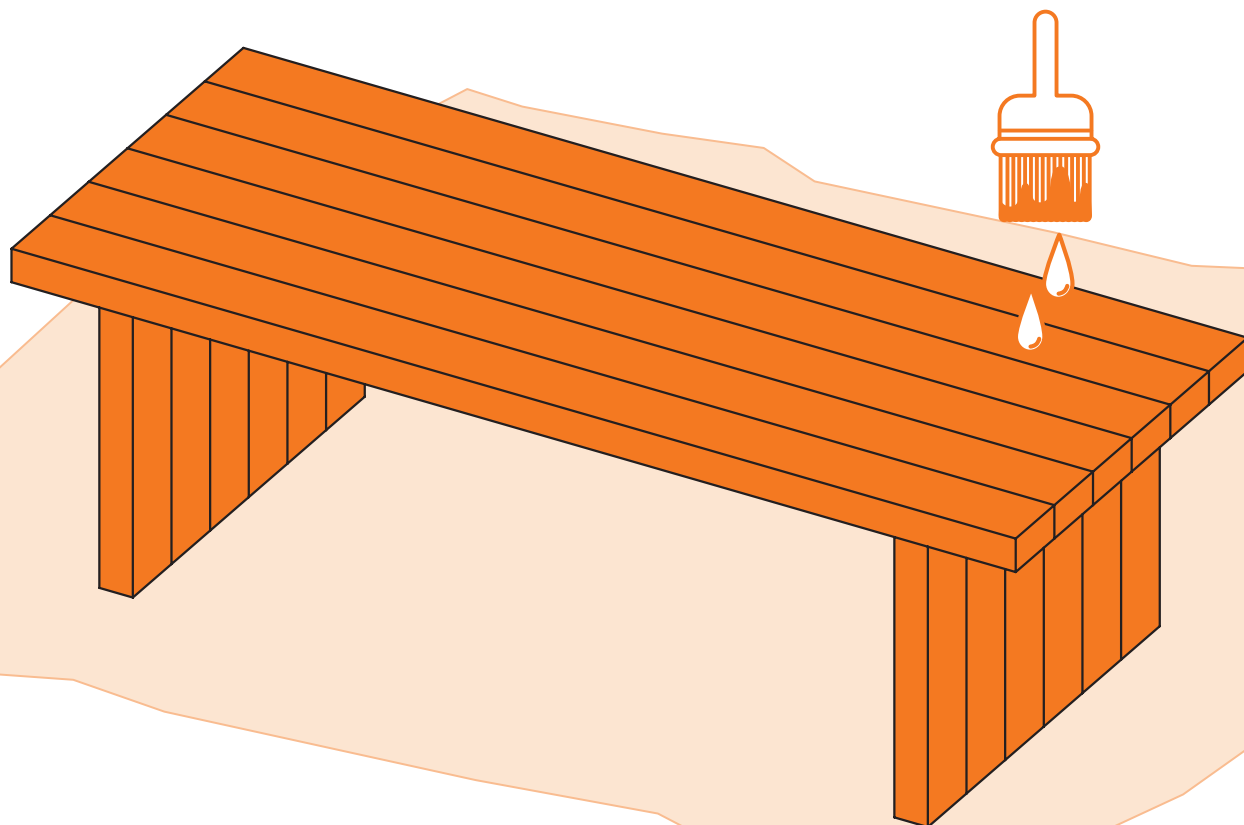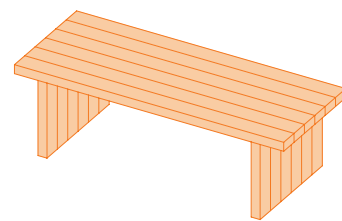


Hinweis:

Breite vor dem Streichen immer eine Abdeckplane aus und halte dich an die auf der Verpackung angegebenen **Verarbeitungshinweise**.

Bei Kreidefarben gegebenenfalls mit dem passenden Möbelwachs versiegeln, um die Farbe zu schützen und ein Abfärben zu vermeiden.



Weitere Tipps zum Thema Streichen findest du auf der OBI Website.

--- DAS BRAUCHST DU FÜR DIESEN SCHRITT: -----

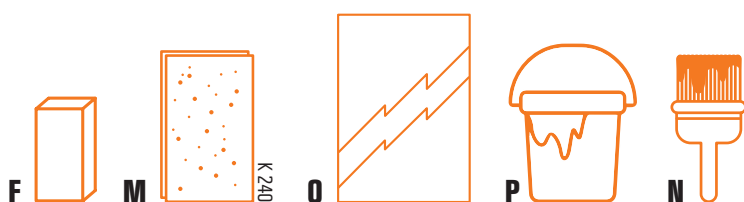


Hinweis:

Vorbohren, Verschrauben, Schleifen & Streichen – alle Infos und Tipps rundum erfolgreiches Bauen findest du auf **Seite 3**.

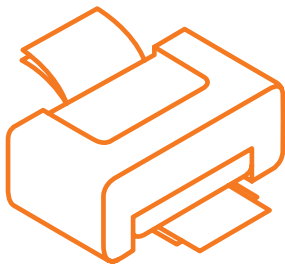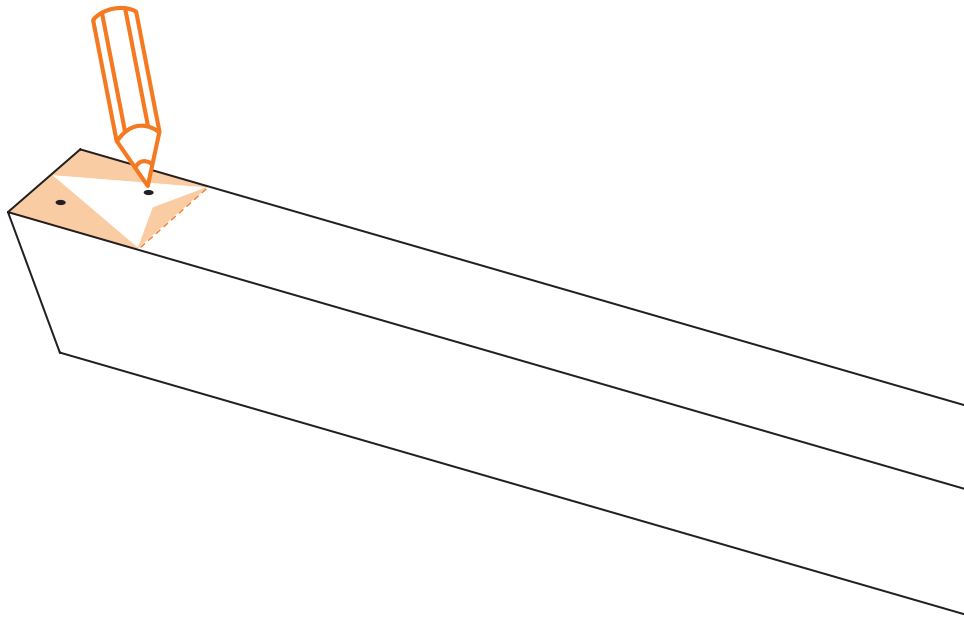

1. DRUCKEN

Drucke die folgende Seite aus und achte bei den Druckeinstellungen darauf, dass du „**tatsächliche Größe**“ ausgewählt haben. So misst die Schablone die **Originalmaße**.

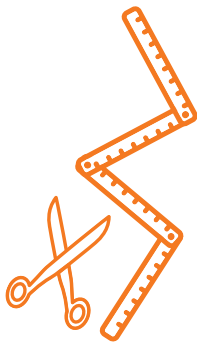

2. AUSSCHNEIDEN

Anschließend schneidest du die Schablone einfach aus und kontrollierst zur Sicherheit noch mal die Abmessungen.




3. ANWENDEN

Richte die ausgeschnittene Schablone wie im jeweiligen Schritt angezeigt aus und steche mit einem Stift an den angezeigten Positionen durch das Papier. So lassen sich die benötigten Bohrlöcher problemlos anzeichnen.

**Maßstabsgetreu:**

Drucke mit der Druckeinstellung
„tatsächliche Größe“ die Schablone
in Originalmaßen.

Schablone

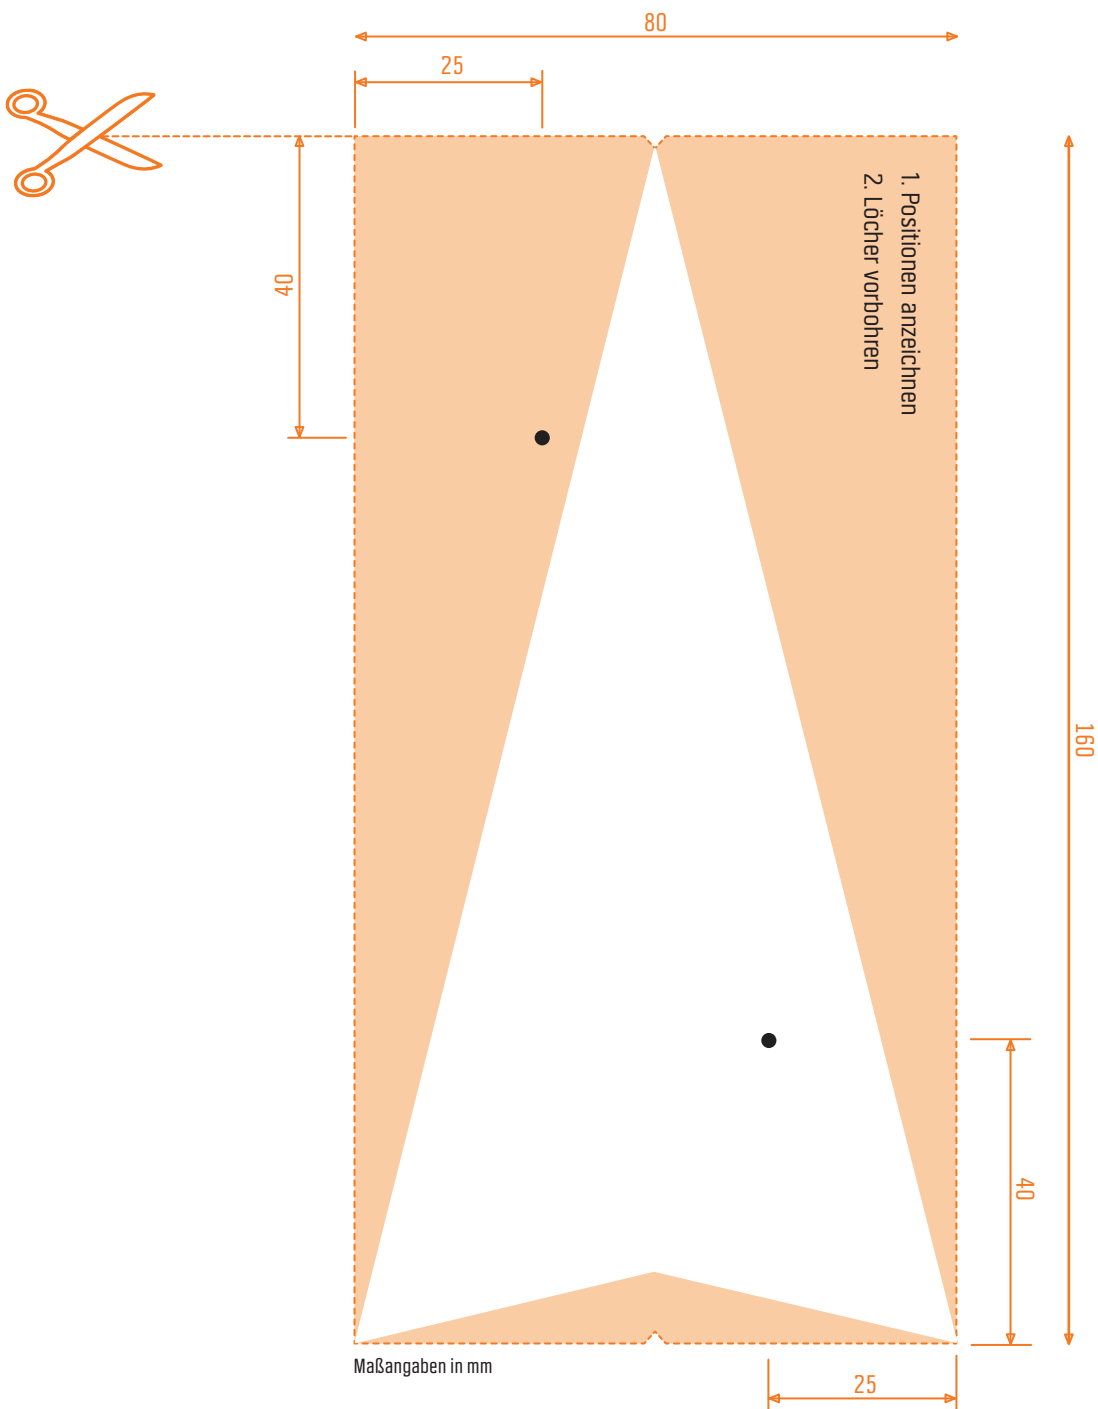100 %

#DEINORIGINAL!

WIR LIEBEN DEINE FOTOS

SCHICK UNS DEINE
LIEBLINGSSTÜCKE



CREATE.OBI.DE

CREATE.OBI.AT

SO HABEN ES
ANDERE GEBAUT

YIPPIE! Feier dich und schmeiß Konfetti in die Luft.
Wir feiern dich noch viel mehr, wenn du uns
deinen Stolz zeigst. Schicke uns ein Foto oder
poste es auf Instagram.

CREATEBYOBI

#DEINORIGINAL



STAHLROHRSCHREIBTISCH
ROHRBERT

GEBAUT VON SEBASTIAN



DIY-SET
BETON-BUCHSTABEN

GEBAUT VON LENA



HIMMELBETT
FRIEDA

GEBAUT VON ALINE



PALETTENSCHAUKEI
BAUMELIG

GEBAUT VON MARC



KINDER-SITZGRUPPE
EDDA

GEBAUT VON ULRIKE



DIY-SET
LEUCHTE

GEBAUT VON NICO

DE) *Bauzeit: Die berechneten Arbeitszeiten geben nur eine grobe Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung einer üblichen Projektgröße in Bezugnahme von Erfahrungswerten von Handwerkern unter Einbeziehung üblicher Hilfsmittel. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Die OBI GmbH & Co. Deutschland KG schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE1000-10) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit erfahrende Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.

AT) *Bauzeit: Die berechneten Arbeitszeiten geben nur eine grobe Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung einer üblichen Projektgröße in Bezugnahme von Erfahrungswerten von Handwerkern unter Einbeziehung üblicher Hilfsmittel. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Alle berechneten Zeiten inklusive Oberflächenbehandlungs- und ggf. weiteren anfallenden Pausenzeiten. OBI Bau- und Heimwerkermärkte Systemzentrale GmbH schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE1000-10) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit erfahrende Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.