

KRANZ

RUCKZUCKMÖBEL

Schwierigkeit:



Dauer:
20 Minuten

€ 23,-

CA. PROJEKTPREIS²

DAS BRAUCHST DU	STÜCK	ART.NR.
Fichte Leiste 19 x 94 x 2000 mm	1	1941434
Rohr Aluminium, 22 x 1000 mm	1	2324606
OBI Lack	1	5269519
Holzleim	1	1666312
Kreppband	1	7162613
LUX Holz-Schleifpapier K80	1	1677160

DEINE HELFER



Akkuschrauber



Forstnerbohrer
22 mm



Handsäge od. Kupfer-
rohrschneider



Zollstock
und Bleistift

BRING FARBE INS SPIEL

Benötigte Menge: 375 ml



Transparent
7343718



Moosgrün
3590726



Nussbaum
7343700



Reinweiß
5269519



Purpurrot
5230156



Schwarz
2949238




Gold-Effekt
7925860



Chrom
7924657

Diese und noch viel mehr Farben für den Innen- & Außenbereich findest Du in deinem OBI Markt.

SO GEHT'S

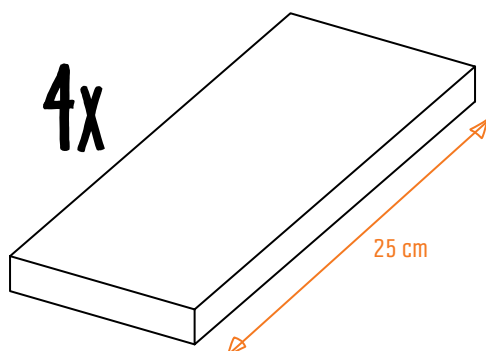

Zur Arbeitserleichterung im OBI Markt direkt nachfragen, ob ein Exzentrerschleifer als Mietgerät verfügbar ist.

1.


SCHLEIFEN

Alle vier zugesägten Bretter mit dem K80 Schleifpapier vorschleifen.


2.

LEIMEN


Bretter wie abgebildet anordnen und auf den Kontaktflächen Leim auftragen. Eine Stunde trocknen lassen.

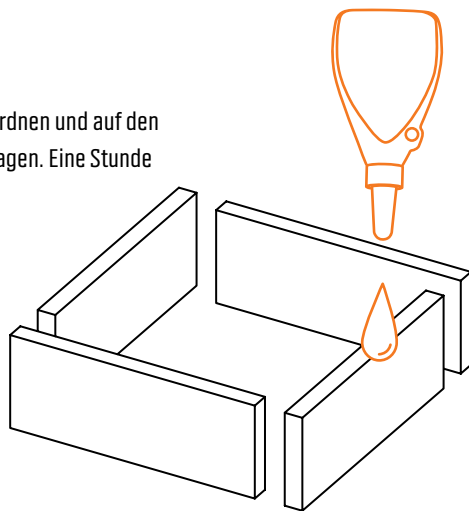

Die Diagonale nachmessen, um sicherzustellen, dass die Bretter korrekt ausgerichtet sind.

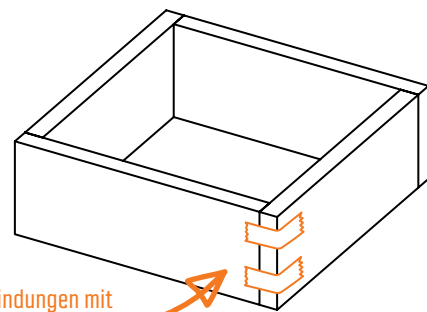

Eckverbindungen mit Kreppband fixieren.

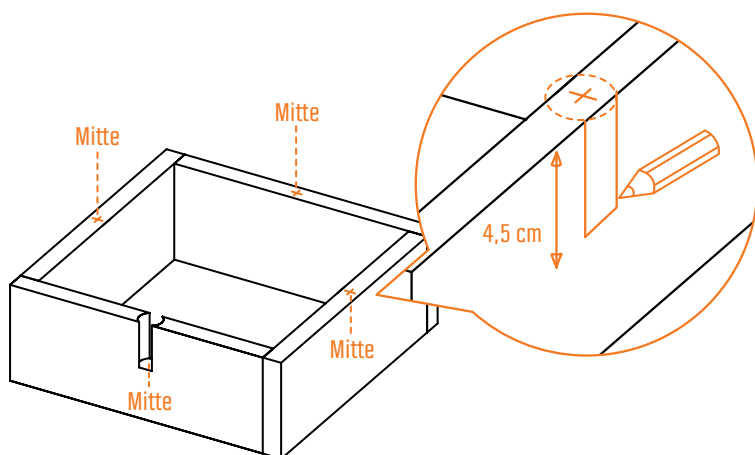

3.



BOHREN

Für die Forstnerbohrungen die benötigten Stellen einzeichnen (3a). Anschließend jedes Brett an 4,5 cm tief vorbohren (3b).

4.

SÄGEN

Jetzt mit der Handsäge oder dem Kupferrohrschneider vier gleichlange Rohrabschnitte zusägen und im Holzrahmen positionieren.

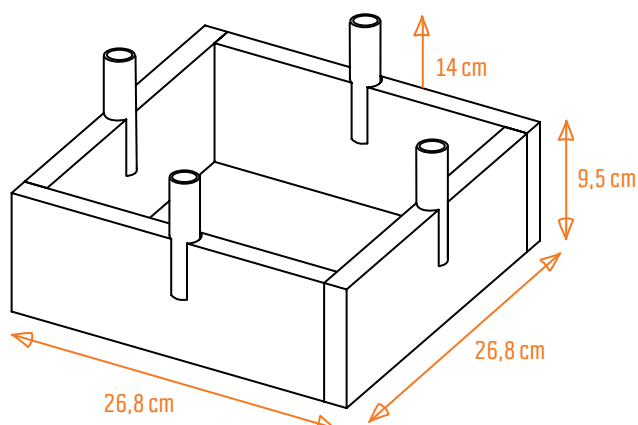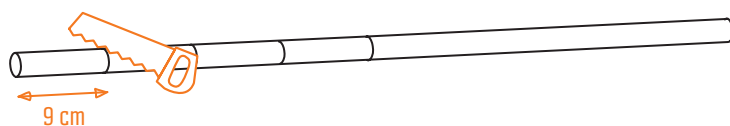

FERTIG

Gestalte den Holzrahmen noch weiter - werde kreativ mit Lacken zum Streichen von OBI!

MACH'S ANDERS!

GESTALTE DIR DEINEN INDIVIDUELLEN KRANZ...



Hier verwendet:

Maße: 17 x 17 cm


Buntlack Spray: schwarz seidenmatt
(Art.Nr. 1719434)



RUCKZUCK!

Noch schneller als Streichen -
Verschöner deinen Kranz rundum
mit Sprühlacken von OBI.

WIE WÄR'S MIT ...

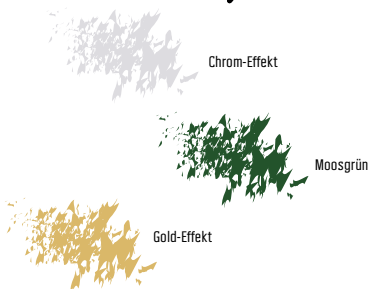

Hier verwendet:
Maße: 40 x 12 cm
Kupferrohr: Ø 2,2 cm

