

# KRANZ

## RUCKZUCKMÖBEL

Schwierigkeit:



Dauer:  
20 Minuten



CA. PROJEKTPREIS<sup>2</sup>

### DAS BRAUCHST DU

### STÜCK

### ART.NR.

Fichte Leiste 19 x 94 x 2000 mm	1	3154382
Rohr Aluminium, 25 x 1000 mm	1	3324928
OBI Lack	1	6823595
Holzleim	1	1619097
Kreppband	1	3816212
LUX Holz-Schleifpapier K80	1	5270871

### DEINE HELFER



Akkuschrauber



Forstnerbohrer  
22 mm



Handsäge oder  
Kupferrohrschneider



Zollstock  
und Bleistift

### BRING FARBE INS SPIEL

Benötigte Menge: 375 ml



Art.Nr.



6027676



6043400



7833213



6042204



3356896



9931122




9678848



8868093

Diese und noch viel mehr Farben für den Innen- & Außenbereich findest Du in deinem OBI Markt.

### SO GEHT'S

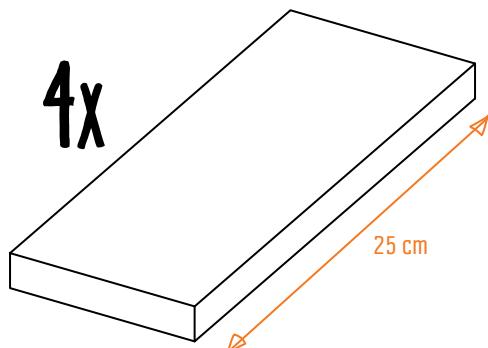

Zur Arbeitserleichterung im OBI  
Markt direkt nachfragen, ob ein  
Exzenterorschleifer als Mietgerät  
verfügbar ist.

1.


### SCHLEIFEN

Alle vier zugesägten Bretter mit dem  
K80 Schleifpapier vorschleifen.


## 2.

### LEIMEN

Bretter wie abgebildet anordnen und auf den Kontaktflächen Leim auftragen. Eine Stunde trocknen lassen.

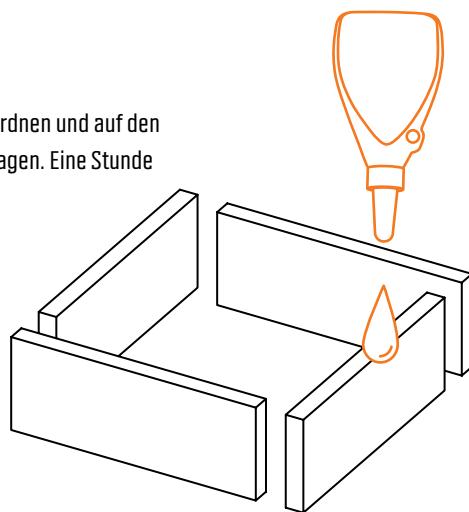


Die Diagonale nachmessen, um sicherzustellen, dass die Bretter korrekt ausgerichtet sind.

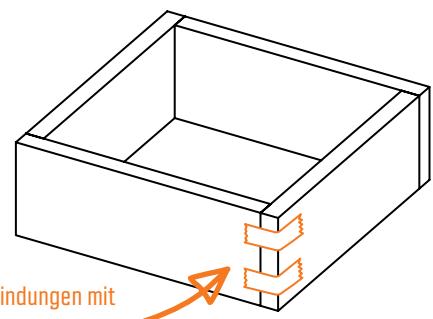

## 3.

### BOHREN



Für eine gerade Forstnerbohrungen Hilfslinien anzeichnen. Anschließend jedes Brett 4,5 cm tief vorbohren.

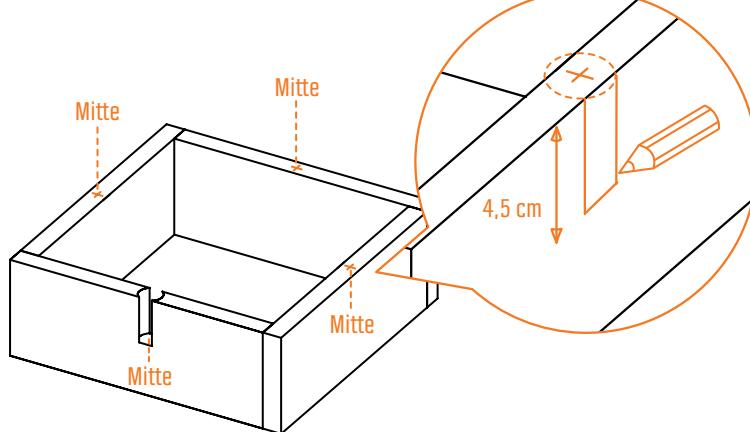

## 4.

### SÄGEN

Jetzt mit der Handsäge oder dem Kupferrohr-schneider vier gleichlange Rohrabschnitte zusägen und im Holzrahmen positionieren.

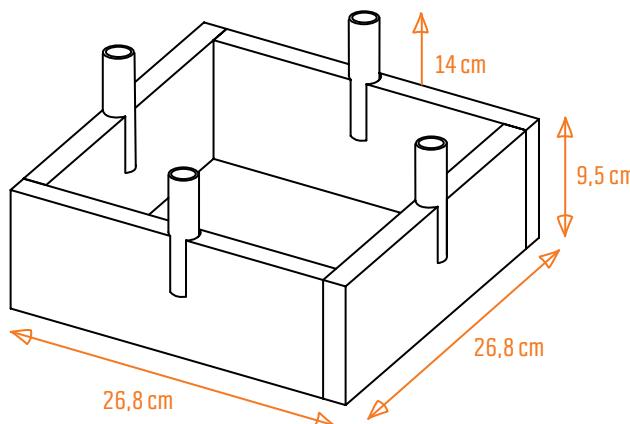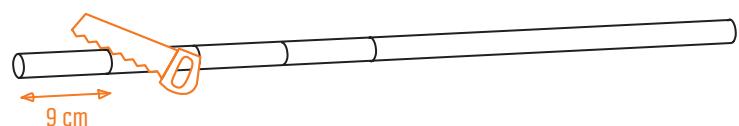

### FERTIG

Gestalte dein Möbel noch weiter - werde kreativ mit Lacken zum Streichen oder Sprühen von OBI!

# MACH'S ANDERS!

GESTALTE DIR DEINEN INDIVIDUELLEN KRANZ...



Hier verwendet:

Maße: 17 x 17 cm

Buntlack Spray: schwarz seidenmatt  
(Art.Nr. 9931122)



## RUCKZUCK!

Noch schneller als Streichen -  
Verschöner deinen Kranz rundum  
mit Sprühlacken von OBI.

WIE WÄR'S MIT ...



Chrom-Effekt

Moosgrün

Gold-Effekt



Hier verwendet:

Maße: 40 x 12 cm

Kupferrohr: Ø 2,2 cm