

KOSZORÚ

Nehézségi szint:



Időtartam:
20 perc

ANYAG

1 db lécc 19 x 94 x 2000 mm, lucfenyő

1 db alumínium cső, 25 x 1000 mm

Lakk

Krepp ragasztószalag

1 db csiszolópapír fához, 80-as szemcseméret

SEGÉDESZKÖZÖK



Akkus
csavarozó



Erdészfúró
22 mm




Kézifűrész vagy
rézcsővágó

rézcsövekhez



Vonalzó és
ceruza

ÍGY CSINÁLJA:

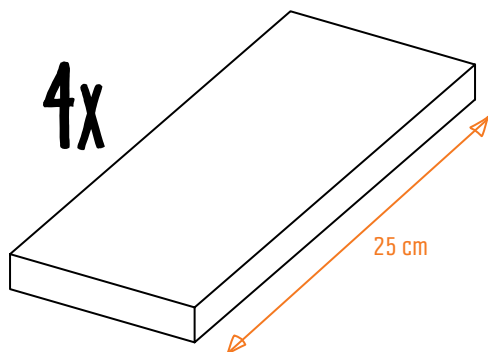

1.


FŰRÉSZELES ÉS CSISZOLÁS

Fűrészelj ki 4 x 25 cm-es darabokat a lécből. Mind a négy kifűrészelt darabot csiszolja elő K80-as csiszolópapírral.


2.

RAGASZTÁS


Rendezze el a darabokat az ábrán látható módon, és vigyen fel ragasztót az érintkezési felületekre. Hagyja száradni egy órán keresztül.

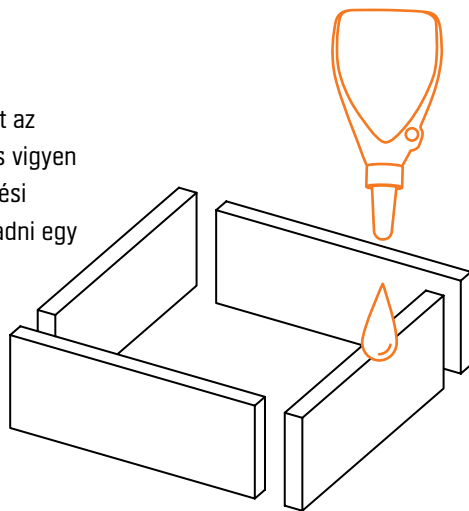

Mérje meg az átlót, hogy meggyőződjön arról, a táblák megfelelően igazodnak egymáshoz.

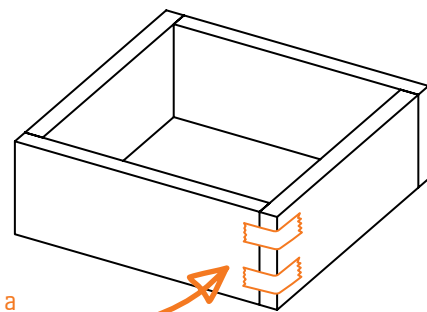

Rögzítse a sarokillesztést krepp ragasztószalaggal

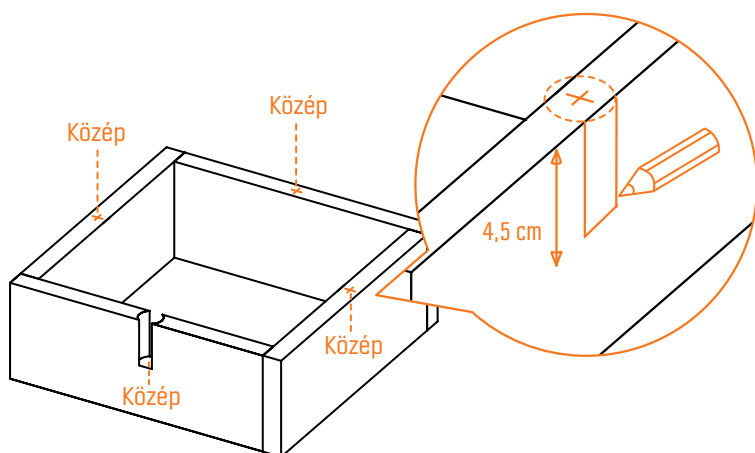

3.



Fúrás

Jelöljön meg az erdészfúróval segédvonalakat az egyenes fúráshoz. Ezután fúrja elő mindegyik darabot 4,5 cm mélyre a középén.

4.

FŰRÉSZELES

Most a kézfűrészsel vagy a rézcsővágóval vágjon le négy kb. 9 cm hosszú csőszakaszt, és helyezze őket a fageretbe.

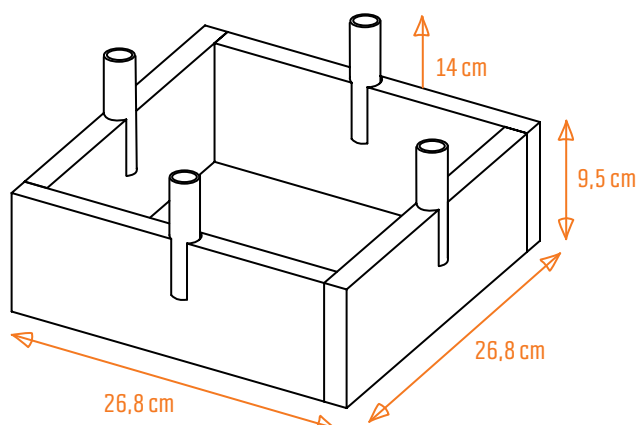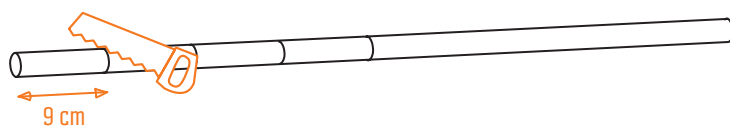

FESTÉS

Tervezze tovább bútorait - legyen kreatív az OBI festékeivel vagy festékszóróival!

CSINÁLJA MÁSKÉPP!

TERVEZZE MEG SAJÁT KOSZORÚJÁT...




Itt használva:
Méretek: 17 x 17 cm
Színes festékszóró:
fekete selyemmatt



Tipp:

Még a festésnél is gyorsabb -
Díszítse koszorúját az OBI
festékszóróival.

MI LENNE, HA...

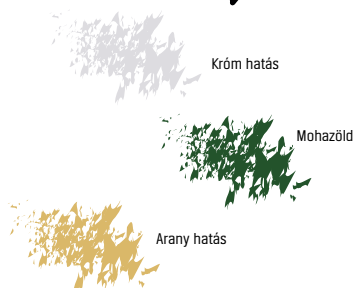

Itt használva:
Méretek: 40 x 12 cm-es
Rézcsőátmérő: Ø2,2 cm

