

# ÚTMUTATÓ A TÁLALÓÁLLVÁNYHOZ



## A PROJEKT ANYAGSZÜKSÉGLETE

1 db edényalátét Ø 24 cm	Akkumulátoros fúró-csavarozó
1 db edényalátét Ø 17 cm	3 mm-es fafúró szár
1 db kerek bükkfa rúd Ø 35 mm, hossza 1000 mm	8 mm-es fafúró szár
1 db fagyűrű Ø 25 mm	12 mm-es fafúró szár
Süllyesztett fejű univerzális csavar Ø 4,5 mm x 40 mm	Finomfűrész
Süllyesztett fejű facsavar Ø 3 mm x 20 mm	Gérvágó doboz 248 mm
1 db becsavarozható hüvely M8/12 mm	Univerzális fűrész 145 mm
1 db menetes rúd M8 x 1000 mm, horganyzott	Csavarhúzó
Pillanatragasztó	Ceruza
Hatszögletű csavarkulcs 8 mm	Vonalzó
Közepes/finom szemcsés csiszolószivacs	Ragasztószalag

A tálalóállvány ízlésesen néz ki, és mindig szemet gyönyörködtető. Építse meg saját tálalóállványát. Válasszon a különböző színű alátétek közül, és döntse el maga, hogy hány szintből álló állványt szeretne. Kreativitásának semmi sem szabhat határt.



## 1. ALÁTÉT FÚRÁSA

Fúrja át a felső alátét közepét a 8 mm-es fafúróval.

**2.**


## A KERÉK RUDAK ÉS A MENETES RÚD MÉRETRE VÁGÁSA

Vágja méretre a kerek rudakat fűrészszel és gérvágóval. Példánkban az alsó kerek rúd 146 mm, a felső 80 mm hosszú. A rudak végén lévő vágott éleket csiszolja le csiszolószivaccsal. A kerek rudak összekötésére szolgáló menetes rúddarabnak 30 mm hosszúnak kell lennie. Ezt egy fémfűrészszel vágja méretre.

**3.**


## A KERÉK RUDAK KIFÚRÁSA ÉS A HÜVELY BERAGASZTÁSA

A felső és az alsó kerek rudakat most a 12 mm-es fúróval 20 mm mélyen fúrja elő az egyik végükön. A következő lépés a hüvely becsavarása. Ragasszon egy jelet a fúrószárra, hogy csak az adott mélységig fúrjon. Hordjon fel egy kis pillanatragasztót a hüvelyekre, és csavarja őket közvetlenül az előfúrt lyukakba imbuszkulccsal, hogy szorosan üljenek.

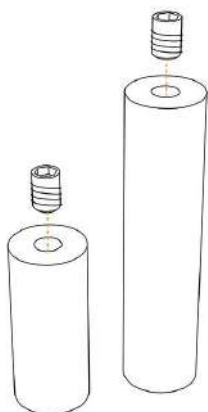**4.**

## AZ ALÁTÉT RÖGZÍTÉSE

Az alsó alátét közepén alulról hajtson át egy csavart, majd csavarja közvetlenül a hosszabb kerek rúd alsó végébe. Ezzel rögzítette az alsó szintet. A kerek rúd felső végénél csavarja be a menetes rúddarabot egy kis pillanatragasztóval úgy, hogy az még 15 mm-rel kiálljon. Ezután a felső alátétet, amelynek a közepén már van egy lyuk, rá kell tolni, és a felső kerek rudat a hüvellyel rá kell csavarozni a menetes rúdra. A felső alátétet a két kerek rúd közé csavarozva rögzítjük.

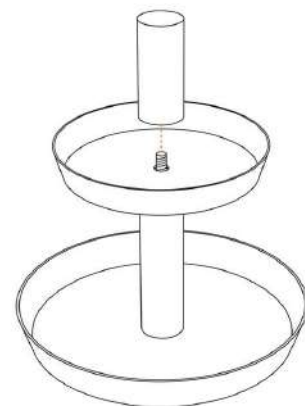



## FOGANTYÚ RÖGZÍTÉSE

A fából készült gyűrűt most az egyik oldalon fúrja át, majd egy facsavarral csavarja a felső kerek rúd végének közepébe. Óvatosan forgassa el, hogy a fagyűrű ne szakadjon/repedjen fel a nyomás hatására.

