

NÁVOD NA SVÍTIDLO Z PROFILOVÉHO DŘEVA



CO BUDETE PRO SVŮJ PROJEKT POTŘEBOVAT

např. 2 x čtvercový dřevěný profil dub 20 mm x 20 mm, délka 240 cm

1 x rychleschnoucí lepidlo na dřevo, průhledné

1 x sada na řezání úkosů

1 x malířský krep

1 x brusný papír na dřevo o zrnitosti 120

1 x tužka

Vaše vlastnoručně vyrobené svítidlo z dřevěných profilů bude zaručeně vypadat krásně na jakémkoli místě, ať už na stole, nebo na zemi. Vybírejte dřevo, které se bude nejlépe hodit k vašemu zařízení. Zcela individuálně si můžete přizpůsobit také velikost a barvu.

1.

PŘÍŘÍZNUTÍ

Na začátku je zapotřebí trochu pilné práce: pro naši vzorovou lampu potřebujete 20 dřevěných profilů o délce 22 cm a dva další o délce 18 cm. Buď je můžete nařezat sami, nebo se obraťte na OBI market, kde vám je přířeznou na míru.

Následně veškeré dřevo dobře obruste.

2. NATÍRÁNÍ


Pokud chcete profily natřít, udělejte to ještě před slepováním. Pozor, aby na plochách, na které se bude nanášet lepidlo, nezůstala barva, jinak na nich nebude lepidlo držet.

3. SLEPENÍ

Začněte se dvěma kratšími a dvěma delšími profily a slepte je do kvádru, který slouží jako základna. Ujistěte se, že stejně dlouhé strany jsou protilehlé. Hrany zafixujte maskovací páskou.

Nyní střídavě na sebe stohujte vždy dva profily. Kápněte mezi ně lepidlo a paralelně profily v rozích zarovnejte.

Celou konstrukci zafixujte maskovací páskou a nechte lepidlo vytvrdnout.

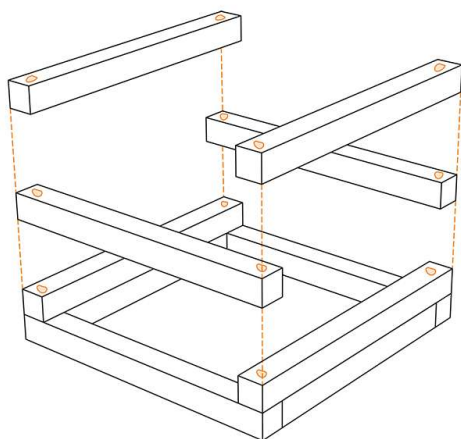

4. VLOŽENÍ SVÍTIDLA

Vložte do konstrukce noční světýlko. Poté už je svítidlo připraveno k použití!

