

MACH MAL

DEINS

BLUMENTOPF- PFERD



Da steht ein Pferd auf dem Flur! Naaa, wer wollte nicht schon immer ein eigenes Pferd zuhause haben? Dieser Traum kann jetzt wahr werden: Und zwar mit unserer einzigartig tierischen Blumentopf-Skulptur!

DAS BRAUCHT IHR



EUER MATERIAL

- Blumentöpfe aus Kunststoff mit den Durchmessern:
- 2 x ø 27 cm (Rumpf)
- 1 x ø 21 cm (Kopf)
- 2 x ø 17 cm (Hals)
- 4 x ø 13 cm (Schultern)
- 13 x ø 9 cm (Beine und Ohren)
- Hanf-Seil
- Kabelbinder
- Holzklötzchen zum Gegenschrauben
- 5 Schrauben 4 x 30 mm
- 5 Unterlegscheiben
- Sprühlack schwarz
- Permanent-Marker

EUER WERKZEUG

- Akkuschauber
- Bohreraufsatz 4 mm
- Heißklebepistole
- Cutter / Schere

DIY LEVEL



DIE PRODUKTLISTE
FINDET IHR DIREKT
NACH DER ANLEITUNG!

**MACH
MAL**
mit **OBI**

► Noch mehr coole DIYs und kreative Ideen gibt's unter machmalmit.obid.de

BLUMENTOPF-PFERD

**MACH
MAL**
mit **OBI**

UND SO WIRD'S GEMACHT

Hinweis

Passt beim Schneiden mit dem Cutter gut auf eure Hände auf! Führt die Klinge immer vom Körper weg und verwendet eine schnittfeste Unterlage. Und wenn ihr damit fertig seid, die Klinge einfahren nicht vergessen.

1. BEINE BAUEN



Verbindet zuerst zwei der kleinen Blumentöpfe (Ø 9cm) mit Kabelbinder. Hierzu zieht ihr den Kabelbinder durch die Löcher an den Unterseiten der Töpfe.



Legt einen kleinen (Ø 9cm) und einen eine Nummer größeren Blumentopf (Ø 13cm) aufeinander. Da bei den unterschiedlich großen Blumentöpfen die Löcher nicht passend übereinander liegen, bohrt ihr jetzt an zwei Stellen neue Löcher in die Unterseiten. Danach verbindet ihr diese mit Kabelbinder.




Bohrt dann in einen Blumentopf aus dem ersten Schritt und in den kleinen Blumentopf aus dem zweiten Schritt drei Löcher an der oberen Seite und verbindet die beiden Teile ebenfalls mit Kabelbindern. Die überstehenden Kabelbinder schneidet ihr mit dem Cutter (oder einer Schere) ab. Fertig ist euer erstes Pferdebein!



1x: 4 x 30 mm

Bohrt bei einem der ganz großen Blumentöpfe (Ø 27cm), für den Rumpf ein Loch in die Seite, im unteren Drittel. Nehmt dann euer Pferdebein und bohrt auch dort ein Loch in die Mitte des größeren Blumentopfes (das ist die Pferdeschulter). Befestigt die Schulter mit einer Schraube am Rumpf und fixiert dabei von innen einen kleinen Holzklötz, damit die Schraube nicht in der Luft hängt. Das gibt dem Ganzen mehr Halt.

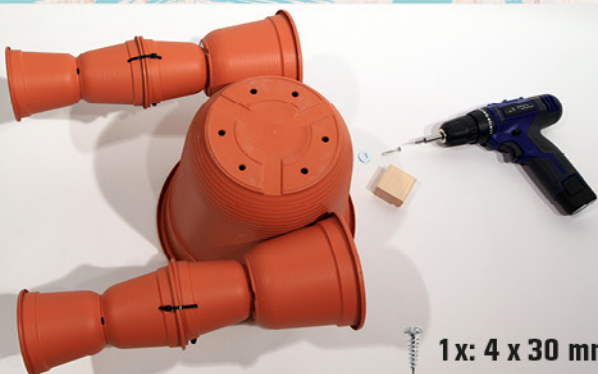

1x: 4 x 30 mm

Wiederholt alle vorherigen Schritte auf der gegenüberliegenden Seite.



2x: 4 x 30 mm

Macht alle Schritte noch mal, damit habt ihr zwei Teile des Rumpfes erstellt. Insgesamt müsst ihr vier Beine bauen.

BLUMENTOPF-PFERD

MACH
MAL
mit OBI

UND SO WIRD'S GEMACHT

2. HALS UND RUMPF BAUEN



Nehmt die beiden Töpfe für den Hals (Ø 17 cm) und bohrt bei einem im Boden und beim anderen an der rechten Seite mittig ein Loch. Verbindet die beiden Töpfe von innen mit einer Schraube und benutzt wieder einen kleinen Holzklötz zur Stabilisierung.



Positioniert euren Pferdehals aus dem vorherigen Schritt an einem Rumpfteile, wie auf dem Bild. Dann bohrt ihr wieder Löcher: Beim Hals-Teil eins an den oberen Rand, beim Rumpf-Teil eins in die Nähe des Blumentopf-Bodens. Anschließend werden beide Teile mit Kabelbindern verbunden.

3. SCHWEIF BEFESTIGEN



Bohrt auch beim zweiten Rumpfteile (Ø 27cm) an der unteren Seite ein Loch und ein paar cm entfernt am Boden ein weiteres Loch. Hier wird gleich der Pferdeschweif befestigt.



Nehmt einige Seile und knotet sie an einem Kabelbinder fest. Macht den Knoten dabei immer in der Mitte des Seils, so dass beide Seiten gleichlang herunterhängen. Dann lockert ihr das Seil auf, damit der Schweif schön fransig wird. Anschließend befestigt ihr den Kabelbinder inklusive Schweif am Hinterteile eures Pferdes, indem ihr ihn durch die eben gebohrten Löcher zieht.

4. KOPF ANBRINGEN



Jetzt ist der Pferdekopf dran: Nehmt den zweitgrößten Blumentopf (Ø 21cm) und befestigt ihn auf dem Hals. Einer der kleineren „Hals“-Blumentöpfe wird dabei in den größeren „Kopf“-Blumentopf gesteckt. Dann wird am Kopf oben und unten je ein Loch gebohrt, um die Teile mit Kabelbindern aneinander zu befestigen.

5. RUMPF ZUSAMMENBAUEN



Nun verbindet ihr die beiden Rumpfteile, indem ihr gegenüberliegend Löcher bohrt und sie mit Kabelbindern aneinander befestigt.

BLUMENTOPF-PFERD

MACH
MAL
mit OBI

UND SO WIRD'S GEMACHT

Hinweis

Tragt beim Arbeiten mit dem Sprühlack Handschuhe und eine Maske. Achtet darauf, keinen Sprühnebel einzusatmen und verwendet die Farbe am besten draußen auf einer Unterlage.



Die überschüssigen Enden der Kabelbinder schneidet ihr mit dem Cutter (oder einer Schere) ab.

6. MÄHNE BEFESTIGEN



Macht es für die Mähne wie beim Pferdeschweif und knotet einige Seile an einem Kabelbinder fest. Dröseln die Seile wieder auf, damit die Mähne schön zottelig wird. Dann bohrt ihr zwei Löcher am oberen Teil des Halses und befestigt den Kabelbinder mit den Seilen daran.

7. KOPF FERTIGSTELLEN



Schneidet aus einem kleinen Blumentopf mit dem Cutter zwei Dreiecke als Ohren aus. Diese klebt ihr dann mit Heißkleber an die Innenseite des Kopfes. **Seid hier vorsichtig, dass ihr keinen heißen Kleber auf die Hände bekommt und tragt Handschuhe!**



Zeichnet zum Schluss mit einem Permanent-Marker zwei Augen auf.

8. HUFE BESPRÜHEN



Besprüht jetzt noch die Hufe mit schwarzem Sprühlack. **Jetzt kann eure Skulptur aufgestellt und bewundert werden!**

INSPIRATION

Du willst deinem Pferd eine ganz besondere Note verleihen? Kein Problem! Wie wär es z. B. mit lustigen aufgeklebten Kulleraugen? Oder du machst ein Einhorn draus? Du kannst auch bunte Kordel für die Mähne verwenden oder dein Pferd mit Mustern bemalen ... **mach es zu deinem ganz eigenen Kunstwerk!**

PRODUKTE, DIE IHR BENÖTIGT:



EUER MATERIAL

2 Blumentöpfe ø 27cm (Rumpf): Ebertsankey Pflanztopf Original ø 27 cm terrakotta

Art.Nr. 4824868

1 Blumentopf ø 21 cm (Kopf): Ebertsankey Pflanztopf Original ø 21 cm terrakotta

Art.Nr. 4824843

2 Blumentöpfe ø 17 cm (Hals): Ebertsankey Pflanztopf Original ø 17 cm terrakotta

Art.Nr. 4824801

4 Blumentöpfe ø 13 cm (Schultern): Ebertsankey Pflanztopf Original ø 13 cm terrakotta

Art.Nr. 4824785

13 Blumentöpfe ø 9 cm (Beine und Ohren): Ebertsankey Pflanztopf Original ø 9 cm terrakotta

Art.Nr. 4824728

Hanf-Seil: LUX Hanf-Seil ø 10 mm gedreht

Art.Nr. 1179621

Kabelbinder: REV Kabelbinder 150 mm x 3,6 mm Schwarz 25 Stück

Art.Nr. 1612068

Holzklötzchen: LUX Ausbesserungs- und Bastelplättchen 15, 20 und 25 mm

Art.Nr. 5286158

Schrauben: 2 x LUX Universalschraube ø 4 mm x 30 mm Edelstahl 15 Stück

Art.Nr. 8682262

Unterlegscheiben: LUX Unterlegscheibe ø 13 mm Verzinkt 8 Stück

Art.Nr. 8692295

Sprühlack: OBI Buntlack Spray Tiefschwarz hochglänzend 400 ml

Art.Nr. 6036164

EUER WERKZEUG

Akkuschrauber: LUX Akku-Bohrschrauber-Set 1 PowerSystem A-BS-20

Art.Nr. 9543208

Holzbohreraufsatz 4 mm: LUX Holzbohrer-Set ø 3 mm - 10 mm 8-teilig

Art.Nr. 5115555

Heißklebepistole: LUX Akku-Heißklebepistole AHKP-3,6/1,7

Art.Nr. 3571049

Cutter: LUX Cutter-Set 2-teilig 9 mm und 18 mm Classic

Art.Nr. 4106498

DAS HABT IHR BESTIMMT ZUHAUSE

- Permanent-Marker
- Schere

SICHER IST SICHER

Sogar unsere Profis Julia Beautx und HeyMoritz bekommen Unterstützung von unserem MACH MAL mit OBI Team. Beim Bauen sollte also immer ein Erwachsener mitmachen.



RECHTLICHE HINWEISE

Die in dieser Anleitung abgebildeten Schritte und Hinweise stellen eine Empfehlung für ein mögliches Vorgehen dar und erheben keinen Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit oder eine bestmögliche Verfahrensweise. Gleichwohl raten wir selbstverständlich zur Beachtung und Aufbewahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für etwaige Folgen eines nicht sach- und fachgerechten Vorgehens sowie bei Fehlgebrauch bzw. nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch. Eine Beschränkung gesetzlicher Rechte und Ansprüche ist damit nicht verbunden. Es ist auf die persönliche Sicherheit und insbesondere ein geeignetes Arbeitsumfeld zu achten. Die hierzu notwendigen Vorkehrungen müssen getroffen und im Zweifelsfall eine Information bei einem Fachmann eingeholt werden. Die individuellen Fertigkeiten müssen realistisch eingeschätzt und bei Unsicherheit fachkundige Unterstützung dazu geholt werden. Wir sind um größte Genauigkeit in allen Details bemüht. Holz ist ein lebendes Material und kann sich unter Einfluss von Temperatur, Feuchtigkeit, Trockenheit und Sonneneinstrahlung verändern. Aufgrund der besonderen Beschaffenheit des Materials kann es zu geringfügigen Abweichungen der Maße kommen.

Die OBI GmbH & Co. Deutschland KG schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Bei der Umsetzung ist auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit zu achten, wenn notwendig muss entsprechende Schutzausrüstung getragen werden. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (01 N VDEI 000-10) ausgeführt werden. Eine realistische Einschätzung der Fähigkeiten ist erforderlich und bei Unsicherheit ist ein erfahrener Umsetzungshelfer hinzuzuholen. Die Arbeiten dürfen nicht ausgeführt werden, wenn die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.