

WIND-ZOMBIE

UND SO WIRD'S GEMACHT

1. DEN KÖRPER ZUSÄGEN



Druckt zuerst die Schablone aus, die ihr weiter unten findet. Natürlich könnt ihr auch selbst eine Zombie-Vorlage malen. Je gruslicher, desto besser! Zeichnet mithilfe eurer Schablone den Körper auf die dicke Sperrholzplatte und sägt den Körper mit der Laubsäge aus.

Hinweis


Tragt beim Sägen mit der Laubsäge schnittfeste Handschuhe und seid vorsichtig!

**MACH
MAL**
mit **OBI**



Zeichnet mit Hilfe der Schablone vier Arme auf die dünne Holzplatte. Sägt diese aus.

2. DIE FLÜGEL VORBEREITEN

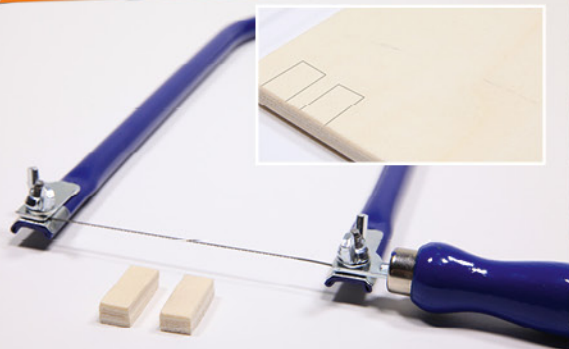

Sägt zwei Stücke 3 x 1 cm aus der dicken Sperrholzplatte aus. An den Holzklötzchen werden später die Arme befestigt.



Drittelt die beiden Teile in 1 cm große Abschnitte. Jetzt zeichnet ihr auf die Seiten eurer äußeren Drittel Diagonalen. Auf je einem Holzteil muss eine Diagonale von links oben nach rechts unten verlaufen und auf der anderen Seite von rechts oben nach links unten. Entlang dieser Diagonalen sägt ihr die äußeren Drittel so ab, dass nur das untere Dreieck stehen bleibt. Bohrt dann mit dem 4 mm Bohraufsatz ein Loch in das mittlere Drittel.



Aus der dünnen Sperrholzplatte sägt ihr zwei Quadrate mit der Seitenlänge von 1 cm zu. Bohrt auch hier mit dem 4 mm Bohraufsatz in die Mitte ein Loch.

WIND-ZOMBIE

UND SO WIRD'S GEMACHT

Hinweis

Tragt beim Arbeiten mit der Heißklebepistole Handschuhe. Der Kleber kann ganz schön heiß werden!

**MACH
MAL**
mit **OBI**

3. DIE HALTERUNG ZUSÄGEN



Für den Standfuß nehmt ihr die dicke Holzplatte und sägt ein 10 x 10 cm großes Stück aus.

4. FEINSCHLIFF!



Schleift jetzt alle Kanten mit dem Schleifpapier ab, bis sie schön glatt sind. Passt auf, dass ihr euch keinen Splitter zuzieht.

5. DEN ZOMBIE ZUSAMMENBAUEN



Bohrt jetzt an die Stelle des Zombies ein Loch, wo sich später die Arme befinden sollen. Bemalt ihn nach eurem Geschmack und verpasst ihm einen schaurigen Look.



Nehmt die Arme eures Zombies und klebt sie mit Heißkleber auf die schräg abgesägten Drittel eures Holzklötzchens.




Sägt ein ca. 3,5 cm langes Stück von eurem Schaschlikspieß ab. Steckt es durch die vorgebohrten Arm-Löcher des Zombies. Rechts und links steckt ihr die Holzquadrate mit Loch auf den Spieß, dann die Arme. Wenn noch etwas von eurem Holzstab übersteht, könnt ihr das einfach absägen.



Klebt den fertigen Untoten mit Heißkleber auf der Holzplatte fest. **Fertig ist euer apokalyptischer Freund!**

INSPIRATION
Ihr könnt euer Gruselsortiment beliebig erweitern!
Seid kreativ und entwerft ganz eigene Schablonen
für mehr Wind-Figuren! Vielleicht hättet ihr ja gerne
einen wilden Wind-Werwolf?! Ahuuuuuh!

SCHABLONE

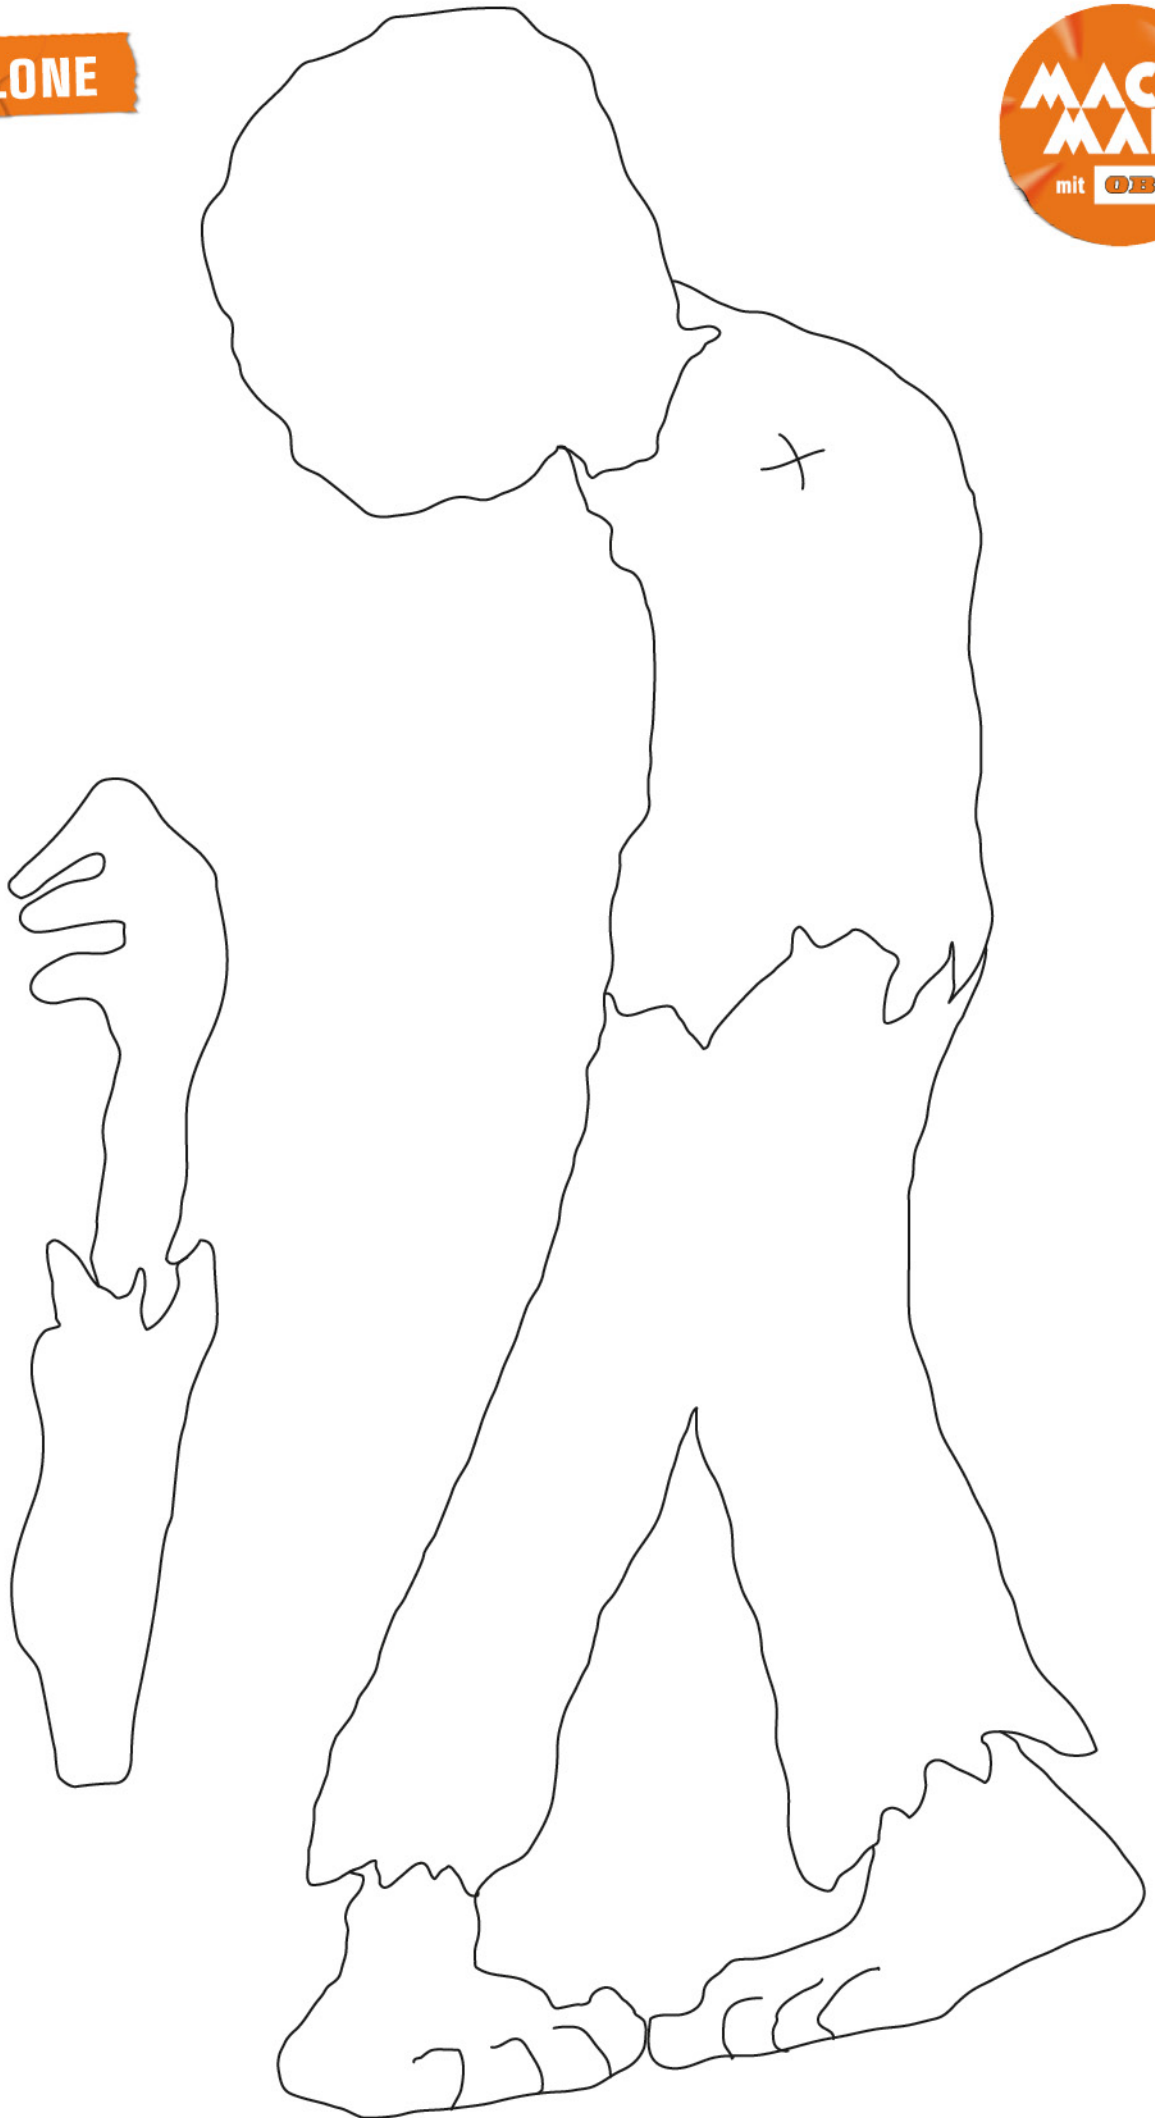

PRODUKTE, DIE IHR BENÖTIGT:



EUER MATERIAL

 **Sperrholzplatte 4 mm: Bastelsperrholz Pappel 5 Stück DIN A5 Stärke 4 mm**
Art.Nr. 9014010

 **Sperrholzplatte 8 mm: Sperrholzplatte Kiefer 83 cm x 125 cm Stärke 0,9 cm**
Art.Nr. 3387172

EUER WERKZEUG

 **Akkuschrauber: LUX Akku-Bohrschrauber-Set 1 PowerSystem A-BS-20**
Art.Nr. 9543208

 **Bohraufsatz 4 mm: LUX Holzbohrer-Set Ø 3 mm - 10 mm 8-teilig**
Art.Nr. 5115555

 **Laubsäge: LUX Laubsägebogen Classic**
Art.Nr. 5202155

 **Laubsäge: LUX Laubsägeblätter Holz Größe 3 Comfort allseitig schneidend**
Art.Nr. 5202254

 **Heißklebepistole: LUX Akku-Heißklebepistole AHKP-3,6/1,7**
Art.Nr. 3571049

 **Schleifpapier: LUX Schleifband 75 mm x 510 mm K60**
Art.Nr. 5139118

 **Zollstock: OBI Metermaßstab 1 m Fiberglas**
Art.Nr. 5762018

DAS HABT IHR BESTIMMT ZUHAUSE

- Schaschlikspieß
- Schablonen (ausdrucken/selber malen)
- Stifte

SICHER IST SICHER

Sogar unsere Profis Julia Beautx und HeyMoritz bekommen Unterstützung von unserem MACH MAL mit OBI Team. Beim Bauen sollte also immer ein Erwachsener mitmachen.



RECHTLICHE HINWEISE

Die in dieser Anleitung abgebildeten Schritte und Hinweise stellen eine Empfehlung für ein mögliches Vorgehen dar und erheben keinen Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit oder eine bestmögliche Verfahrensweise. Gleichwohl raten wir selbstverständlich zur Beachtung und Aufbewahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für etwaige Folgen eines nicht sach- und fachgerechten Vorgehens sowie bei Fehlgebrauch bzw. nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch. Eine Beschränkung gesetzlicher Rechte und Ansprüche ist damit nicht verbunden. Es ist auf die persönliche Sicherheit und insbesondere ein geeignetes Arbeitsumfeld zu achten. Die hierzu notwendigen Vorkehrungen müssen getroffen und im Zweifelsfall eine Information bei einem Fachmann eingeholt werden. Die individuellen Fertigkeiten müssen realistisch eingeschätzt und bei Unsicherheit fachkundige Unterstützung dazu geholt werden. Wir sind um größte Genauigkeit in allen Details bemüht. Holz ist ein lebendes Material und kann sich unter Einfluss von Temperatur, Feuchtigkeit, Trockenheit und Sonneneinstrahlung verändern. Aufgrund der besonderen Beschaffenheit des Materials kann es zu geringfügigen Abweichungen der Maße kommen.

Die OBI GmbH & Co. Deutschland KG schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Bei der Umsetzung ist auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit zu achten, wenn notwendig muss entsprechende Schutzausrüstung getragen werden. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (01 N VDEI 000-10) ausgeführt werden. Eine realistische Einschätzung der Fähigkeiten ist erforderlich und bei Unsicherheit ist ein erfahrener Umsetzungshelfer hinzuzuholen. Die Arbeiten dürfen nicht ausgeführt werden, wenn die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.